



Avila GT-S5230
Instrukcja
obsługi



Korzystanie z niniejszej instrukcji

Celem tej instrukcji jest zapoznanie użytkownika z funkcjami telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć pracę z urządzeniem, należy przejść do części „Telefon komórkowy — wprowadzenie”, „Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego” i „Korzystanie z funkcji podstawowych”.

Ikony użyte w instrukcji

Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z ikonami występującymi w niniejszym podręczniku:



Ostrzeżenie — sytuacje, w których może dojść do zranienia użytkownika lub innych osób




Przeostroga — sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia telefonu lub innego sprzętu



Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania lub informacje dodatkowe

- ▶ **Przejdź do** — strony zawierające informacje na temat omawianego zagadnienia; na przykład: ▶ str.12 (oznacza „patrz strona 12”)

- **Następnie** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby wykonać krok; na przykład: w trybie Menu wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza **Wiadomości**, a następnie **Utwórz wiadomość**)

- [] **Nawiasy kwadratowe** — klawisze telefonu; na przykład: [] (oznacza klawisz włączania/wyjścia z menu)

Informacja o prawach autorskich

Prawa do wszystkich technologii i produktów zawartych w tym urządzeniu należą do ich odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth[®] jest zastrzeżonym na całym świecie znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B015178.
- Java[™] jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player[®] jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

CE 0168

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania	1
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	1
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	3
Ważne informacje dotyczące użytkowania	6
Telefon komórkowy — wprowadzenie	11
Rozpakowywanie	11
Wygląd telefonu	12
Klawisze	13
Wyświetlacz	13
Ikony	14
Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego	16
Wkładanie karty SIM oraz baterii	16
Ładowanie baterii	18
Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)	19

Korzystanie z funkcji podstawowych	20
Włączanie i wyłączanie telefonu	20
Korzystanie z ekranu dotykowego	21
Dostęp do menu	22
Korzystanie z widgetów	22
Uzyskiwanie dostępu do informacji na temat pomocy	23
Dostosowywanie telefonu	23
Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń	25
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości	26
Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów	30
Korzystanie z podstawowych funkcji kamery	30
Odtwarzanie muzyki	32
Przeglądanie stron WWW	34

Korzystanie z funkcji zaawansowanych	35
Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń	35
Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej	37
Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości	38
Korzystanie z zaawansowanych funkcji aparatu	40
Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych	43
Korzystanie z narzędzi i aplikacji	46
Korzystanie z bezprzewodowej funkcji Bluetooth	46
Włączanie i wysyłanie wiadomości SOS	48

Uaktywianie funkcji śledzenia telefonu	49	Przeliczanie walut lub miar	59
Wykonywanie fałszywych połączeń	49	Konfigurowanie licznika odliczania	59
Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych	50	Korzystanie ze stopera	59
Edycja obrazów	51	Tworzenie nowego zadania	59
Drukowanie obrazów	53	Tworzenie notatki tekstowej	60
Przesyłanie zdjęć i plików wideo do sieci WWW	53	Zarządzanie kalendarzem	60
Korzystanie z gier i aplikacji w technologii Java	55	Rozwiązywanie problemów	a
Synchronizowanie danych	56	Indeks	d
Korzystanie z czytnika kanałów RSS	56		
Tworzenie i wyświetlanie zegarów światowych	57		
Konfiguracja i korzystanie z alarmów	58		
Korzystanie z kalkulatora	58		

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, zapewnienia zgodności działań z prawem i optymalnego działania telefonu komórkowego należy stosować się do poniższych instrukcji.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

Ochrona słuchu



Duże natężenie dźwięku podczas słuchania może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy ustawić minimalny poziom głośności, umożliwiając wyraźne słyszenie rozmowy lub muzyki.

Dokładne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Pozbywając się baterii, należy stosować się do przepisów lokalnego prawa.

- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na lub w urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebijać obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzeń wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas korzystania z telefonu należy trzymać swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia liczby naciśnień (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.



CAUTION

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów

Należy unikać korzystania z telefonu podczas jazdy oraz stosować się do przepisów prawa, które ograniczają korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Jeśli to możliwe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa należy korzystać z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.

Stosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Należy stosować się do wszelkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych w określonych obszarach.

Korzystanie wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Korzystanie z niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu lub obrażenia ciała.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkich przepisów, widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.

Wyłączanie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokładzie samolotu

Telefon może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się w samolocie. Należy stosować się do przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 °C/32 °F lub powyżej 45 °C/113 °F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Nie wolno dopuścić do zamoczenia telefonu — płyny mogą spowodować poważne uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi dłońmi. Zawilgocenie telefonu może spowodować utratę gwarancji producenta.
- Należy unikać używania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie uległy uszkodzeniu.

- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym — należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt.
- Wystawienie telefonu na działanie pól magnetycznych może spowodować jego uszkodzenie. Nie należy używać etui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadzać do dłuższego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi.

Unikanie zakłóceń spowodowanych z kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektrycznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposażenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.



CAUTION



Ważne informacje dotyczące użytkowania

Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji

Nie należy dotykać wewnętrznej anteny telefonu.

Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Dopuszczenie niewykwalifikowanego personelu do czynności serwisowych może skutkować uszkodzeniem telefonu oraz utratą gwarancji.

Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed ich użyciem.

- Nieużywane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ostrożne obchodzenie się z kartami SIM oraz kartami pamięci

- Nie należy usuwać karty podczas transferu lub uzyskiwania przez telefon dostępu do informacji, ponieważ może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Karty należy chronić przed silnymi wstrząsami mechanicznymi oraz szumami wywołanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Częste zapisywanie i usuwanie powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków lub końcówek palcami oraz metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnienie dostępu do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić sobie alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.

Informacje na temat certyfikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez radia lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów komórkowych, które przekraczają maksymalny poziom częstotliwości (znany jako współczynnik SAR) wynoszący 2,0 waty na kilogram masy ciała.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wyniósł 0,531

wata na kilogram. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwie najniższej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF.

Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki,

zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

UWAGA!

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.

3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Wyłączenie odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pośrednictwem niniejszego urządzenia stanowi własność osób trzecich. Są one chronione przepisami dotyczącymi patentów, praw autorskich, znaków towarowych i/lub innymi przepisami obejmującymi własność intelektualną. Wspomniana zawartość oraz usługi są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. Zabrania się wykorzystania zawartości oraz usług w sposób niedopuszczony przez osoby będące w posiadaniu zawartości lub dostawcę usługi. Nie ograniczając powyższego zapisu, jeśli nie zostało to wyraźnie określone przez właściciela zawartości lub dostawcę usługi, zabrania się modyfikowania, kopiowania, ponownego publikowania, przesyłania, wysyłania, przekazywania, tłumaczenia, sprzedawania, tworzenia produktów podobnych, wykorzystywania lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób oraz na jakimkolwiek nośniku zawartości lub usług dostępnych w ramach niniejszego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI UDOSTĘPNIANE PRZEZ OSOBY TRZECIE SĄ DOSTARCZANE „TAKIE JAKIE SĄ (AS IS)”. FIRMA SAMSUNG NIE UDZIELA GWARANCJI NA TĘ ZAWARTOŚĆ ANI USŁUGI, ANI W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY,

DLA ŻADNYCH CELÓW. FIRMA SAMSUNG NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŃNYCH ANI DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO TEGO, JAKICHKOLWIEK GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, WAŻNOŚCI, NIEZMIENNOŚCI, ZGODNOŚCI Z WYMOGAMI PRAWA ANI KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI ORAZ USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEGO URZĄDZENIA. W ŻADNYM WYPADKU, RÓWNIEŻ W PRZYPADKU ZANIEDBANIA, FIRMA SAMSUNG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ ANI DELIKTOWEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z ZAWARTOŚCI LUB USŁUG POŚREDNIO, BEZPOŚREDNIO, PRZEZ PRZYPADEK, W SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNOŚCIACH ORAZ JAKO KONSEKWENCJA TEGO. FIRMA NIE PONOSI TAKŻE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNAGRODZENIA ADWOKATÓW, KOSZTY CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA INFORMACJI ZAWARTYCH W ZAWARTOŚCI LUB USŁUGACH

PRZEZ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA LUB JAKĄKOLWIEK OSOBĘ TRZECIĄ, NAWET JEŚLI ZOSTANĄ ONE POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW.”

Usługi świadczone przez osoby trzecie mogą wygasnąć lub ich dostarczanie może zostać przerwane w dowolnym momencie. Firma Samsung nie gwarantuje, że jakkolwiek zawartość lub usługi będą dostępne przez określony okres czasu. Zawartość oraz usługi dostarczane przez osoby trzecie są przesyłane za pośrednictwem sieci i urządzeń transmisyjnych, nad którymi firma Samsung nie ma kontroli. Nie ograniczając ogólnych założeń niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, firma Samsung w sposób wyraźny zrzeka się odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostarczania zawartości lub usług dostępnych za pośrednictwem urządzenia.

Firma Samsung nie świadczy usług związanych z omawianą zawartością i usługami. Wszelkie pytania oraz prośby dotyczące omawianej zawartości i usług należy kierować bezpośrednio do właścicieli owej zawartości bądź usług.

Telefon komórkowy — wprowadzenie

Ta sekcja zawiera informacje na temat wyglądu telefonu, klawiszy, wyświetlacza i ikon.

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy opakowanie z urządzeniem zawiera następujące elementy:


- Telefon komórkowy
- Bateria
- Ładowarka podróżna
- Instrukcja obsługi




Elementy dostarczone z telefonem mogą różnić się w zależności od oprogramowania oraz akcesoriów dostępnych w danym regionie lub oferowanych przez danego dostawcę usługi. Akcesoria dodatkowe można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Wygląd telefonu

Na przednim panelu telefonu umieszczono następujące klawisze i funkcje:

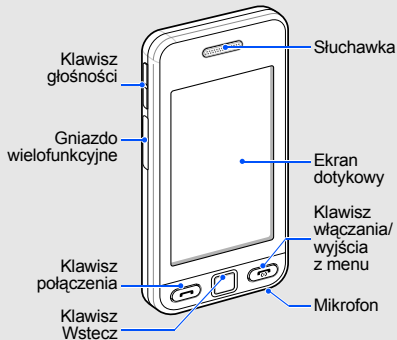



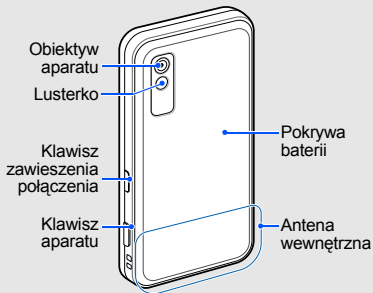



Z tyłu telefonu umieszczono następujące klawisze i funkcje:



Klawisze oraz ekran dotykowy można zablokować, aby zapobiec niepożądanemu uruchomieniu funkcji telefonu. W tym celu naciśnij klawisz Zawieś.


Klawisze

Klawisz	Funkcja
	Wybieranie Nawiązywanie lub odbieranie połączeń; w trybie oczekiwania: wyświetlanie numerów, z którymi ostatnio nawiązywano połączenia, nieodebranych lub odebranych połączeń
	Wstecz W trybie menu: powrót do poprzedniego poziomu menu
	Zasilanie/ Wyjście z menu Włączanie i wyłączanie telefonu (naciśnięcie i przytrzymanie); kończenie połączenia; w trybie Menu powrót do ekranu głównego menu lub powrót do trybu oczekiwania
	Głośność Regulacja poziomu głośności telefonu
	Zawiesz Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy

Klawisz	Funkcja
	Aparat W trybie oczekiwania włączanie aparatu. W trybie aparatu wykonanie zdjęcia lub nagranie filmu


Wyświetlacz

Wyświetlacz telefonu składa się z następujących obszarów:



Linia ikon

Wyświetlanie różnych ikon

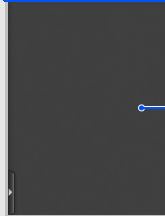











Obszar tekstowo-graficzny

Wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji


Ikony

Ikony wyświetlane na wyświetlaczu.

Ikona	Definicja
	Moc sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Przesyłanie danych za pośrednictwem sieci GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Przesyłanie danych za pośrednictwem sieci EDGE
	Trwa połączenie głosowe
	Karta pamięci włożona
	Alarm aktywny

Ikona	Definicja
	Przeglądanie sieci Web
	Nawiązano połączenie z bezpieczną stroną WWW
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)
	Przekazywanie połączeń aktywne
	Funkcja Bluetooth włączona
	Samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth podłączony
	Synchronizacja z komputerem PC
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Nowa wiadomość multimedialna (MMS)
	Nowa wiadomość e-mail

Ikona	Definicja
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Włączony profil Normalny
	Włączony profil Cichy
	Poziom naładowania baterii
	Bieżący czas

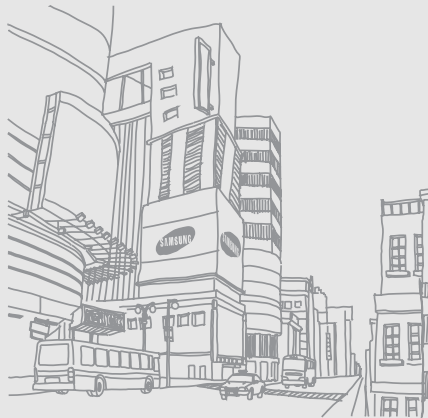

Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego


Rozpocznij od włożenia karty SIM i przygotowania telefonu do pierwszego użycia.

Wkładanie karty SIM oraz baterii

Po dokonaniu subskrypcji do sieci komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje na temat subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.


Aby włożyć kartę SIM i baterię:

1. Zdejmij pokrywę baterii.

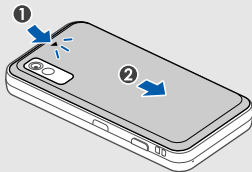


Jeśli telefon jest włączony, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Power], aby go wyłączyć.

2. Włóż kartę SIM.

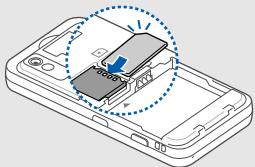


- Umieść kartę SIM w telefonie stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół.
- Bez karty SIM możliwe jest korzystanie z usług pozasieciowych telefonu oraz niektórych funkcji menu.

3. Włóż baterię.

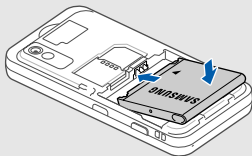


4. Załóż pokrywę baterii.

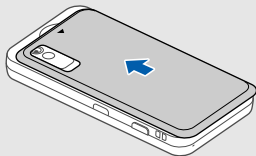

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem telefonu należy naładować baterię.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego z boku telefonu.
2. Podłącz małą wtyczkę ładowarki podręcznej do gniazda wielofunkcyjnego.




Trójkąt skierowany w górę



CAUTION

Niewłaściwe podłączenie ładowarki podręcznej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

3. Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podręcznej do gniazda sieciowego.
4. Po całkowitym naładowaniu baterii (ikona  nie przesuwaj się), należy odłączyć ładowarkę podręczną od gniazda elektrycznego.
5. Odłącz ładowarkę podręczną od telefonu.
6. Zamknij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.




Informacje na temat wskaźnika rozładowania baterii

Gdy bateria jest rozładowana, telefon wyda dźwięk ostrzegawczy i zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii. Ikona baterii będzie pusta i będzie migać. Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować baterię.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon pozwala na użycie kart pamięci microSD™ o pojemności do 8 GB (w zależności od producenta i typu karty pamięci).

1. Zdejmij pokrywę baterii i wyjmij baterię.
2. Włóż kartę pamięci, etykietą skierowaną w dół.

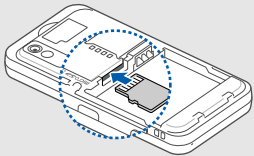

3. Włóż kartę pamięci do gniazda kart pamięci aż zostanie zablokowana na właściwym miejscu.
4. Włóż baterię i załóż z powrotem pokrywę.


Aby wyjąć kartę pamięci, zdejmij pokrywę baterii i wyjmij baterię, a następnie wyjmij kartę pamięci z gniazda karty.

Korzystanie z funkcji podstawowych

Opis podstawowych operacji i korzystania z najważniejszych funkcji telefonu komórkowego.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [].
2. Wprowadź kod PIN i wybierz opcję **Potwierdź** (w razie konieczności).

Aby wyłączyć telefon, powtórz opisany powyżej krok 1.

Przełączanie do profilu offline

Po przełączeniu do profilu offline użytkownik może korzystać z usług pozasieciowych w miejscach, w których używanie telefonów komórkowych jest zabronione, np. w szpitalu czy na pokładzie samolotu.

Aby przełączyć do profilu offline, w trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Offline**.



Należy postępować zgodnie ze wskazówkami i ostrzeżeniami uzyskanymi od personelu zatrudnionego w miejscach, w których korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione.

Korzystanie z ekranu dotykowego


Ekran dotykowy umożliwia przeprowadzenie wielu różnych operacji.

Korzystanie z ekranu dotykowego opiera się na kilku podstawowych czynnościach.




Aby w optymalny sposób korzystać z ekranu dotykowego telefonu, należy usunąć pokrywającą go folię ochronną.


- Aby otworzyć menu lub uruchomić aplikację, należy wybrać odpowiednią ikonę.

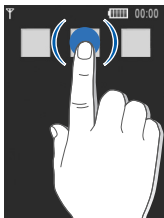

- Aby przewijać listy w pionie, należy przesunąć palec w górę lub w dół.

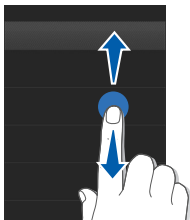


- Aby przewijać listy w poziomie, należy przesunąć palec w lewo lub w prawo.

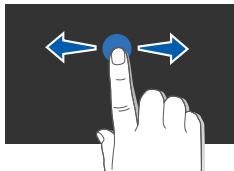

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania wybierz **Menu**, aby uzyskać dostęp do trybu Menu.
2. Wybierz menu lub opcję.
3. Naciśnij klawisz Wstecz, aby przejść o jeden poziom do góry; naciśnij dwukrotnie klawisz [, aby powrócić do trybu oczekiwania.

Korzystanie z widgetów

Korzystanie z widgetów na pasku narzędzi



- Niektóre widgety pozwalają na łączenie się z serwisami internetowymi. Korzystanie z widgetów opartych na zasobach internetowych może wiązać się z dodatkowymi opłatami.
- Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od regionu oraz operatora sieci.

Otwieranie paska narzędzi zawierającego widgety

W trybie oczekiwania kliknij strzałkę umieszczoną w lewym dolnym rogu ekranu, aby otworzyć pasek narzędzi zawierający widgety. Ułożenie widgetów na pasku narzędzi można zmienić, albo przenieść je do ekranu trybu oczekiwania.

Dodawanie widgetów do ekranu oczekiwania



1. Otwórz pasek narzędzi zawierający widgety.
2. Przeciągnij widget z paska narzędzi do ekranu trybu oczekiwania. Widget można umieścić w każdym miejscu na ekranie.

Zmiana widgetów

1. W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Widget**.
2. Wybierz widgety, które chcesz dodać do paska narzędzi, a następnie wybierz polecenie **Zapisz**.

Uzyskiwanie dostępu do informacji na temat pomocy



Uzyskiwanie pomocnych informacji na temat telefonu.

1. Otwórz pasek narzędzi zawierający widżety.
2. Wybierz  z paska narzędzi zawierającego widżety.
3. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
4. Wybierz temat pomocy, aby dowiedzieć się więcej o aplikacji lub funkcji.
5. Przewiń listę w lewo lub prawo, aby uzyskać więcej informacji. Aby powrócić do poprzedniego poziomu, wybierz .

Dostosowywanie telefonu



Dostosuj telefon do swoich potrzeb, aby móc korzystać z większej liczby funkcji.

Regulacja poziomu głośności dźwięków klawiszy

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ / ] i dostosuj głośność klawiszy.

Dostosowywanie intensywności wibracji na ekranie dotykowym


Intensywność wibracji można dostosowywać dotykając ekranu dotykowego.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ / ].
2. Wybierz **Wibracja**, a następnie dostosuj intensywność wibracji.

Włączanie lub wyłączenie profilu cichego

W trybie oczekiwania wybierz **Klawiatura**, a następnie dotknij i przytrzymaj #, aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie telefonu.

Zmiana dźwięku dzwonka

1. W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Wybierz  obok wybranego profilu.
3. Wybierz **Dzwonek poł. głosowych**.
4. Wybierz dźwięk dzwonka z listy, a następnie wybierz polecenie **Zapisz**.
5. Wybierz **Zapisz**.

Wybór tapety (tryb oczekiwania)

1. W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.

2. Przewiń listę w lewo lub w prawo do wybranego obrazu.
3. Wybierz **Ustaw**.

Blokowanie telefonu

1. W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo**.
2. Wybierz **Wł.** w **Blokada telefonu**.
3. Wprowadź nowe 4- lub 8- cyfrowe hasło i wybierz **Potwierdź**.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i wybierz **Potwierdź**.



Podczas pierwszego korzystania z menu wymagającego wprowadzenia hasła zostanie wyświetlony monit o utworzenie i potwierdzenie hasła.




Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń

Nawiązywanie i odbieranie połączenia oraz korzystanie z podstawowych funkcji połączeń.



Podczas wykonywania połączenia telefon automatycznie blokuje ekran dotykowy, aby zapobiec przypadkowemu wprowadzaniu poleceń. Aby odblokować ekran, naciśnij klawisz Zawieś.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wybierz **Klawiatura** i wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu.
2. Dotknij  → **Połączenie głosowe** lub naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [].

Odbieranie połączenia



1. Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz [].

2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [].



Połączenia przychodzące można odrzucać za pomocą funkcji automatycznego odrzucania. W tym celu w trybie Menu należy wybrać pozycję **Ustawienia** → **Ustawienia aplikacji** → **Połączenie** → **Wszystkie połączenia** → **Autom. odrzucanie** → **Wł.**

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność w trakcie trwania połączenia, naciśnij klawisz [ / ].

Korzystanie z funkcji głośnika

1. Aby włączyć głośnik podczas rozmowy, wybierz **Głośnik** → **Tak**.
2. Aby włączyć z powrotem słuchawkę, wybierz **Głośnik**.



W głośnym otoczeniu odsłuch w trybie głośnika może sprawiać trudności. W celu polepszenia jakości odsłuchu należy korzystać z trybu normalnej słuchawki.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Można nawiązywać i odbierać połączenia za pomocą zestawu słuchawkowego podłączonego do gniazda wielofunkcyjnego:

- Aby ponownie wybrać ostatni numer, naciśnij przycisk umieszczony na słuchawce, a następnie naciśnij go drugi raz i przytrzymaj.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk umieszczony na słuchawce.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk umieszczony na słuchawce.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) oraz e-mail.

Wysyłanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie Menu wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.

2. Wybierz kolejno **Dotknij, aby dodać odbiorcę** → **Wprowadź ręcznie**.
3. Wprowadź nazwę adresata, a następnie wybierz **Gotowe**.
4. Wybierz **Dotknij, aby dodać tekst**.
5. Wprowadź tekst wiadomości, a następnie wybierz **Gotowe**. ► Wpisz tekst
Wysyłanie wiadomości tekstowych — przejdź do kroku 7. Dołączanie plików multimedialnych — kontynuuj od kroku 6.
6. Wybierz **Dodaj obiekty** i dodaj element.

7. Wybierz **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.



- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- **Obsługiwane znaki:** wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji **Automatyczny** telefon zmienia kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie Menu wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wybierz kolejno **Dotknij, aby dodać odbiorcę** → **Wprowadź ręcznie**.

3. Wprowadź adres e-mail, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
4. Wybierz **Dotknij, aby dodać temat**.
5. Wprowadź tytuł i wybierz **Gotowe**.
6. Wybierz **Dotknij, aby dodać tekst**.
7. Wprowadź tekst wiadomości e-mail, a następnie wybierz **Gotowe**.
8. Wybierz **Dodaj pliki** → typ elementu i dołącz plik (w razie potrzeby).
9. Wybierz **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Wpisz tekst

Ekran dotykowy, w który jest wyposażony telefon umożliwia wprowadzanie tekstu oraz tworzenie wiadomości lub notatek.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

Po otwarciu pola, w którym wprowadzany jest tekst wyświetlana jest wirtualna klawiatura. Wybierz **Klawiatura** rozwijane menu, a następnie wybierz jeden z następujących trybów wprowadzania tekstu:

- **Klawiatura**
- **Pismo – peł. ek.**
- **Pole pisma 1**
- **Pole pisma 2**

Wprowadzanie tekstu przy użyciu wirtualnej klawiatury

1. Zmień tryb wprowadzania tekstu na **Klawiatura**.
2. Wybieraj odpowiednie klawisze wirtualne, aby wprowadzić tekst.
 - Aby zmienić wielkość liter albo wprowadzić cyfry lub symbole, wybierz **Abc**.
 - Aby wprowadzić tekst w trybie T9, wybierz **T9**.

Dostępne są następujące tryby wprowadzania tekstu:

Tryb	Funkcja
ABC	Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny i przytrzymaj do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany znak.

Tryb	Funkcja
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny, aby wprowadzić całe słowo. 2. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz ↵, aby wstawić spację. Jeśli prawidłowy wyraz nie jest wyświetlony, wybierz inny wyraz z listy.
Numer	Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny, aby wprowadzić cyfrę.
Symbol	Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny, aby wprowadzić symbol.

Wprowadzanie tekstu używając pełnego ekranu do pisania odręcznego

1. Zmiana trybu wprowadzania tekstu na **Pismo – peł. ek.**
2. Wpisuj znaki w dowolnym miejscu na ekranie. Aby zmienić wielkość liter albo wprowadzić cyfry lub symbole, wybierz **Abc**.

Wprowadź tekst w polu do wpisywania odręcznego1

1. Zmień tryb wprowadzania tekstu na **Pole pisma 1**.
2. Wpisuj znaki w przeznaczonym do tego obszarze w dolnej części ekranu.
Wpisuj cyfry i symbole w ?1 kolumnie znajdującej się w prawym dolnym rogu obszaru przeznaczonego do wpisywania.

Wprowadź tekst w polu do wpisywania odręcznego2

1. Zmień tryb wprowadzania tekstu na **Pole pisma 2**.
2. Wpisuj znaki w przeznaczonym do tego obszarze w dolnej części ekranu.
Aby zmienić wielkość liter albo wprowadzić cyfry lub symbole, wybierz **Abc**.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie Menu wybierz **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość tekstową lub multimedialną.


Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie Menu wybierz **Wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz konto.
3. Wybierz **Pobierz**.
4. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
5. W przypadku wybrania nagłówka, wybierz **Powrót**, aby wyświetlić treść wiadomości e-mail.


Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów

Podstawowe informacje dotyczące korzystania z funkcji książki telefonicznej.

Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie oczekiwania wybierz **Klawiatura**, a następnie wprowadź numer telefonu.
2. Wybierz kolejno opcje  → **Dodaj do książki telefonicznej** → **Nowy**.
3. Wybierz **Telefon** lub **SIM**.
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
5. Wybierz **Zapisz**, aby zapisać kontakt w pamięci.


Wyszukaj kontakt

1. W trybie Menu wybierz **Kontakty**.
2. Wybierz pole wyszukiwania, wprowadź literę nazwy, którą chcesz znaleźć, a następnie wybierz **Gotowe**.
Można również przeciągnąć , aby wybrać pierwszą literę nazwy.

3. Wybierz nazwę kontaktu z listy wyszukiwania.



Po znalezieniu kontaktu można:

- nawiązać połączenie z kontaktem, wybierając 
- edytować informacje dotyczące kontaktu, wybierając **Edytuj**.

Korzystanie z podstawowych funkcji kamery




Robienie zdjęć i filmów oraz ich wyświetlanie.




Podczas włączania aparatu wyświetlacz może się wyłączyć z powodu tymczasowego wyładowania elektrostatycznego. Aby rozwiązać ten problem, uruchom ponownie telefon.




Robienie zdjęć

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz Aparat, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.






3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
 - Aby wybrać balans kolorów obrazu, wybierz .
 - Aby wybrać opcję opóźnionego wykonania zdjęcia, wybierz .
 - Aby ustawić jasność, wybierz .
4. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.


Po wykonaniu zdjęć wybierz , aby szybko wyświetlić zdjęcia.

Wyświetlanie zdjęć

1. W trybie Menu wybierz **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → plik ze zdjęciami.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
 - Przewijaj listę w górę lub w dół, aby przeglądać zdjęcia.
 - Dotknij  →  lub , aby przybliżyć lub oddalić. Aby zamknąć ekran zoomu, naciśnij klawisz Wstecz.

Nagrywanie filmów wideo

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz Aparat, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Wybierz , aby przełączyć do trybu nagrywania.
4. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
 - Aby wybrać balans kolorów nagrania wideo, wybierz .
 - Aby wybrać opcję opóźnionego wykonania zdjęcia, wybierz .
 - Aby ustawić jasność, wybierz .
5. Naciśnij klawisz aparatu, aby rozpocząć nagrywanie.
6. Wybierz  lub naciśnij klawisz Aparat, aby zatrzymać nagrywanie. Film zostanie automatycznie zapisany.

Po nagraniu filmów wideo wybierz , aby szybko wyświetlić filmy wideo.

Wyświetlanie filmów wideo

W trybie Menu wybierz **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje wideoklipy** → plik wideo.

Odtwarzanie muzyki

Słuchanie muzyki z odtwarzacza lub radia FM.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Wybierz **Tak**, aby rozpocząć automatyczne strojenie.

Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.



Podczas korzystania z radia FM po raz pierwszy zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie automatycznego strojenia.

4. Sterowanie radiem FM przy użyciu następujących operacji:

Ikona	Funkcja
	Ustawienie w telefonie ponownego wyszukiwania częstotliwości dla stacji
	Zmiana źródła dźwięku
	Wyszukiwanie stacji radiowej; wybieranie zapisanej stacji radiowej (dotknij i przytrzymaj)
	Włączanie radia FM
	Wyłączanie radia FM

Słuchanie plików muzycznych







W pierwszej kolejności przenieś pliki do telefonu lub na kartę pamięci:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WWW. ► p. 34
- Pobierz z komputera, korzystając z opcjonalnego programu Samsung PC Studio. ► p. 43
- Odbierz pliki przez Bluetooth. ► p. 47
- Kopiuj na kartę pamięci. ► p. 43
- Synchronizacja z programem Windows Media Player 11. ► p. 43

Po przeniesieniu plików na kartę pamięci:

1. W trybie Menu wybierz **Muzyka** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Wybierz kategorię muzyczną → plik muzyczny.

3. Sterowanie odtwarzaniem przy użyciu następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Wstrzymywanie odtwarzania
	Odtwarzanie
	Przechodzenie do tyłu; skanowanie do tyłu w pliku (dotknij i przytrzymaj)
	Przechodzenie do przodu; skanowanie do przodu w pliku (dotknij i przytrzymaj)
NORM	Wybierz typ korektora
	Zmień trybu powtarzania
	Wybieranie trybu mieszania

Przeglądanie stron WWW

Uzyskiwanie dostępu do ulubionych stron WWW i dodawanie ich do zakładek.



- Za łączenie się z siecią WWW oraz pobieranie treści multimedialnych może zostać naliczona dodatkowa opłata.
- Menu przeglądarki może być dostępne pod inną nazwą, w zależności od operatora.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od regionu oraz operatora sieci.

Przeglądanie stron WWW

1. W trybie Menu wybierz **Internet** → **Strona domowa**, aby wyświetlić stronę główną operatora.

2. Nawigacja po stronach WWW przy użyciu następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Przechodzenie do poprzedniej i następnej strony
	Odświeżanie bieżącej strony
	Powrót do strony głównej
	Otwieranie listy zakładek
	Zmiana trybu wyświetlania
	Uzyskiwanie dostępu do listy opcji przeglądarki

Dodawanie do zakładek ulubionych stron WWW

1. W trybie Menu wybierz **Internet** → **Zakładki**.
2. Wybierz **Dodaj**.
3. Wprowadź tytuł i adres strony (URL).
4. Wybierz **Zapisz**.

Korzystanie z funkcji zaawansowanych


Wykonywanie operacji zaawansowanych i korzystanie z dodatkowych funkcji telefonu komórkowego.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń




Dodatkowe funkcje połączeń, w które jest wyposażony telefon.

Wyświetlanie i wybieranie nieodebranych połączeń

Na wyświetlaczu telefonu są wyświetlane nieodebrane połączenia. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia:

1. Wybierz numer nieodebranego połączenia, który chcesz wybrać z widgetu Alarmy o wydarzeniach.
2. Naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem


1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [, aby wyświetlić listę ostatnio wybieranych numerów.
2. Wybierz numer i opcję  lub naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.

Zawieszanie połączenia lub przywracanie zawieszonych połączenia

Wybierz **Zawieś**, aby zawiesić połączenie lub **Powróć**, aby wznowić zawieszony połączenie.

Wybieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość wybrania drugiego numeru w trakcie trwania połączenia:

1. Wybierz **Zawieś**, aby zawiesić pierwsze połączenie.
2. Wybierz **Klawiatura**, wprowadź drugi numer, a następnie wybierz **Nowe połączenie** lub naciśnij klawisz [↵].
3. Wybierz **Zamień**, aby przełączać się pomiędzy dwoma połączeniami.
4. Aby zakończyć zawieszony połączenie, wybierz **Zawiesz.** → .
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, wybierz [↵].


Odbieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość odebrania drugiego połączenia przychodzącego:



1. Naciśnij klawisz [↵], aby odebrać drugie połączenie.
Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszony.
2. Wybierz **Zamień**, aby przełączać się pomiędzy połączeniami.

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem połączenia konferencyjnego.
2. Następnie połącz się z drugim uczestnikiem.
Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszony.
3. Podczas połączenia z drugim użytkownikiem, wybierz **Dołącz**.
4. Powtórz kroki 2 i 3, aby dodać kolejnych rozmówców (w razie potrzeby).



5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [].

Łączenie z numerem międzynarodowym

1. W trybie oczekiwania wybierz **Klawiatura**, a następnie dotknij i przytrzymaj klawisz **0**, aby wstawić znak **+**.
2. Wpisz pełny numer, który chcesz wybrać (kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu), a następnie wybierz  → **Połączenie głosowe** lub naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Istnieje możliwość łączenia z numerami bezpośrednio z książki telefonicznej, w której są zapisane kontakty. ► p. 30

1. W trybie menu wybierz **Kontakty**.
2. Wybierz kontakt.
3. Wybierz  obok numeru, który chcesz wybrać → .

Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej

Tworzenie wizytówek, ustawianie numerów szybkiego wybierania oraz tworzenie grup kontaktów.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie Menu wybierz **Kontakty** → **Więcej** → **Moja wizytówka**.
2. Wprowadź dane osobowe.
3. Wybierz **Zapisz**.



Wizytówkę można wysłać po dołączeniu jej do wiadomości lub przesłać ją, korzystając z funkcji Bluetooth.

Ustawianie ulubionych numerów telefonu

1. W trybie Menu wybierz **Kontakty**.
2. Wybierz **Kontakty** rozwijane menu → **Ulubione**.
3. Wybierz polecenie **Dodaj**.

- Wybierz kontakt.
Kontakt zostanie zapisany jako ulubiony numer.



Pierwsze 5 ulubionych numerów zostaną przypisane do ulubionych kontaktów (📇) znajdujących się na pasku narzędzi zawierającym widgety.

Tworzenie grupy kontaktów

Utworzenie grupy kontaktów umożliwia przypisanie nazwy grupy, dzwonek i obrazów identyfikujących rozmówców oraz typu wibracji do każdej grupy lub wysyłanie wiadomości do wszystkich członków grupy. Utwórz grupę:

- W trybie Menu wybierz **Kontakty**.
- Wybierz **Kontakty** rozwijane menu → **Grupy**.
- Wybierz **Utwórz grupę**.
- Ustaw nazwę grupy, obraz identyfikujący rozmówców, dzwonek dla grupy oraz typ wibracji.
- Wybierz **Zapisz**.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości

Tworzenie i korzystanie z szablonów do tworzenia nowych wiadomości oraz tworzenie folderu zawierającego wiadomości.

Tworzenie szablonu wiadomości tekstowej

- W trybie Menu wybierz **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
- Wybierz **Utwórz**, aby otworzyć nowe okno szablonu.
- Wybierz pole wprowadzania adresu URL.
- Wprowadź tekst, a następnie wybierz **Gotowe**.
- Wybierz **Zapisz**.

Tworzenie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie Menu wybierz **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony wiadomości MMS**.
2. Wybierz **Utwórz**, aby otworzyć nowe okno szablonu.
3. Tworzenie wiadomości multimedialnej z tematem i załącznikami do wykorzystania jako szablon.
▶ p. 26
4. Wybierz **Zapisz**.

Umieszczanie szablonów wiadomości tekstowych w nowych wiadomościach

1. Aby utworzyć nową wiadomość, wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → typ wiadomości w trybie Menu.
2. Wybierz **Więcej** → **Wstaw** → **Szablon SMS** → szablon.

Tworzenie wiadomości na podstawie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie Menu wybierz **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony wiadomości MMS**.
2. Wybierz żądany szablon.
3. Wybierz **Wyślij**.
Szablon otworzy się jako nowa wiadomość multimedialna.



Tworzenie folderu do zarządzania wiadomościami

1. W trybie Menu wybierz **Wiadomości** → **Moje katalogi**.
2. Wybierz **Utwórz katalog**.
3. Wprowadź nazwę nowego folderu, a następnie wybierz **Gotowe**.
Przeń wiadomości ze skrzynki odbiorczej do folderu, aby nimi zarządzać.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji aparatu



Korzystanie z różnych trybów podczas wykonywania zdjęć oraz dostosowywanie ustawień aparatu.

Wykonywanie zdjęć korzystając z fabrycznie ustawionych opcji dla różnych scen



1. Naciśnij klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Wybierz  → scena → .
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie.

Wykonywanie zdjęć seryjnych



1. Naciśnij klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.

3. Wybierz kolejno  → .
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk aparatu, aby wykonać serię zdjęć.

Wykonywanie zdjęć panoramicznych



1. Naciśnij klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Wybierz kolejno  → .
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić pierwsze zdjęcie.
6. Powoli przesunij telefon w prawą stronę. Telefon automatycznie wykona następne zdjęcie.
7. Powtórz krok 6., aby zakończyć wykonywanie zdjęcia panoramicznego.

Wykonywanie zdjęć w trybie rozpoznawania uśmiechu



1. Naciśnij klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Wybierz  → .
4. Naciśnij przycisk aparatu.
5. Obiektyw aparatu należy nakierować na fotografowane osoby. Telefon ma funkcję rozpoznawania sylwetek ludzkich oraz funkcję wykrywania uśmiechu. Gdy fotografowana osoba się uśmiechnie, aparat automatycznie zrobi zdjęcie.

Wykonywanie rozdzielonych zdjęć


1. Naciśnij klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.

3. Wybierz kolejno  → .
4. Wybierz układ zdjęcia.
5. Wybierz odpowiednie ustawienia.
6. Naciśnij przycisk aparatu, aby wykonać zdjęcia dla każdej części.


Wykonywanie zdjęć z ramkami dekoracyjnymi

1. Naciśnij klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
3. Wybierz  → .
4. Wybierz ramkę.
5. Wybierz odpowiednie ustawienia.
6. Naciśnij przycisk aparatu, a następnie wykonaj zdjęcie z ramką.

Korzystanie z opcji aparatu

Przed wykonaniem zdjęcia wybierz , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Rozdzielczość	Zmiana rozdzielczości
Efekty	Stosowanie efektów specjalnych
Pomiar ekspoz.	Wybieranie typu pomiaru ekspozycji
Jakość obrazu	Ustawienie jakości obrazu zdjęć cyfrowych

Przed nagraniem filmu wybierz , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Rozdzielczość	Zmiana rozdzielczości
Efekty	Stosowanie efektów specjalnych
Jakość wideo	Regulacja jakości filmów wideo

Dostosowywanie ustawień kamery

Wybierz pozycję  → , aby uzyskać dostęp do poniższych opcji:

Ustawienia	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetl wskazówki
Podgląd zdjęcia	Ustaw w aparacie ekran przeglądania po zrobieniu zdjęć
Dźwięk migawki	Wybieranie dźwięku sygnalizującego pracę migawki
Nagrywanie z dźwiękiem	Włączanie lub wyłączanie dźwięku
Pamięć	Wybieranie lokalizacji pamięci, w której będą przechowywane wykonane zdjęcia lub filmy wideo


Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych

Dowiedz się, jak przygotowywać pliki muzyczne, tworzyć listy odtwarzania i zapisywać stacje radiowe.

Kopiowanie plików muzycznych za pośrednictwem programu Samsung PC Studio


1. W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Samsung PC studio** → **Zapisz**.
2. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.
3. Uruchom program Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do telefonu.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz pomoc programu Samsung PC Studio.

Kopiowanie plików na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa** → **Zapisz**.
3. Naciśnij dwukrotnie klawisz [, aby powrócić do trybu oczekiwania.
4. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.
Po nawiązaniu połączenia na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno typu pop-up.
5. Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.
6. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Synchronizowanie telefonu z programem Windows Media Player

1. Włóż kartę pamięci.

2. W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny** → **Zapisz**.
3. Naciśnij dwukrotnie klawisz [, aby powrócić do trybu oczekiwania.
4. Przy użyciu kabla do przesyłania danych do komputera podłącz gniazdo wielofunkcyjne telefonu do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player. Po nawiązaniu połączenia na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno typu pop-up.
5. Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki.
6. Edytuj lub wprowadź nazwę telefonu w wyświetlonym oknie dialogowym (w razie potrzeby).
7. Wybierz i przenieś pożądane pliki muzyczne na listę synchronizacji.
8. Rozpocznij synchronizację.

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie Menu wybierz **Muzyka** → **Odtwarzacz MP3** → **Listy odtwarzania**.
2. Wybierz **Utwórz**.
3. Wybierz pole wprowadzania adresu URL.
4. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania, a następnie wybierz **Gotowe**.
5. Aby do listy odtwarzania przypisać obraz, wybierz **Dotknij>edyt.**, a następnie wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.
6. Wybierz polecenie **Zapisz**.
7. Wybierz nową listę odtwarzania.
8. Wybierz kolejno **Dodaj** → **Utwory**.
9. Wybierz pliki, które chcesz dodać i wybierz polecenie **Dodaj**.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3

1. W trybie Menu wybierz **Muzyka** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Wybierz **Ustawienia**.
3. Dostosowanie ustawień odtwarzacza MP3.

Opcja	Funkcja
Odtwarzanie w tle	Ustawianie opcji odtwarzania muzyki w tle po wyłączeniu odtwarzacza
Menu Muzyka	Wybieranie kategorii muzycznych wyświetlanych na ekranie biblioteki muzycznej

4. Wybierz **Zapisz**.


Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Radio FM**.

3. Wybierz kolejno **Więcej** → **Autostrojenie**.
4. Wybierz **Tak**, aby potwierdzić operację (w razie potrzeby).
Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.

Wyszukiwanie informacji o muzyce

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do internetowego serwisu muzycznego i informacji o słuchanych utworach.

1. W trybie Menu wybierz **Muzyka** → **Rozpoznawanie muzyki**.
2. Wybierz **Rozpoznawanie muzyki**, aby połączyć się z serwerem.
3. Po pomyślnej rejestracji telefonu wybierz , aby zarejestrować utwór, który chcesz znaleźć



Niektórzy operatorzy mogą nie udostępniać tej usługi. Poza tym baza danych może nie zawierać informacji o wszystkich utworach.

Korzystanie z narzędzi i aplikacji

Dowiedz się, jak korzystać z narzędzi i programów zainstalowanych w telefonie komórkowym.

Korzystanie z bezprzewodowej funkcji Bluetooth

Dowiedz się więcej o możliwościach telefonu łączenia się z innymi urządzeniami bezprzewodowymi w celu wymiany danych oraz o korzystaniu z funkcji zestawu słuchawkowego.

Włączanie bezprzewodowej funkcji Bluetooth

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Bluetooth**.
2. Wybierz kółko w środku, aby włączyć bezprzewodową funkcję Bluetooth.
3. Aby umożliwić innym urządzeniom zlokalizowanie telefonu, wybierz **Ustawienia** → **Wł.** w **Widzialność mojego telefonu** → opcja widzialności → **Zapisz** → **Zapisz**.
Jeśli wybrano **Niestandardowe**, ustaw czas, przez który telefon będzie widoczny dla innych urządzeń.

Wyszukiwanie i łączenie z innymi urządzeniami obsługującymi protokół Bluetooth

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Bluetooth** → **Szukaj**.
2. Wybierz ikonę urządzenia i przeciągnij ją do środka.
3. Wprowadź kod PIN dla bezprzewodowej funkcji Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeśli taki kod posiada, a następnie wybierz **Gotowe**.
Gdy właściciel drugiego urządzenia wprowadzi ten sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie, nawiązywanie połączenia zostanie ukończone.



W niektórych urządzeniach wprowadzenie kodu PIN nie jest konieczne.

Wysyłanie danych przy użyciu bezprzewodowej funkcji Bluetooth

1. Wybierz plik lub element z wybranego programu, który chcesz wysłać.
2. Wybierz **Wyślij przez** lub **Wyślij adres UR...** → **Bluetooth**.

Odbieranie danych przy użyciu bezprzewodowej funkcji Bluetooth

1. Wprowadź kod PIN dla bezprzewodowej funkcji Bluetooth, a następnie wybierz **OK** (w razie potrzeby).
2. Wybierz **Tak**, aby potwierdzić gotowość odebrania danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Korzystanie ze zdalnego trybu SIM

Zdalny tryb SIM umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń, korzystając wyłącznie z podłączonego samochodowego zestawu głośnomówiącego Bluetooth za pośrednictwem karty SIM w telefonie.

Aby włączyć zdalny tryb karty SIM:

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Bluetooth** → **Ustawienia**.
2. Wybierz **Wł.** w **Dostęp do SIM**.
3. Wybierz **Zapisz**.

Aby korzystać ze zdalnego trybu karty SIM, nawiąż połączenie w standardzie Bluetooth z poziomu samochodowego zestawu głośnomówiącego.



Samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth musi mieć autoryzację.

Aby autoryzować zestaw, wybierz urządzenie, a następnie wybierz **Autoryzuj urządzenie**.

Włączanie i wysyłanie wiadomości SOS

W nagłym wypadku istnieje możliwość wysłania wiadomości SOS zawierającej prośbę o pomoc.



Funkcja może nie być dostępna, zależnie od regionu lub operatora.

1. W trybie Menu wybierz **Wiadomości** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Wybierz **Wł.**, aby włączyć funkcję wysyłania wiadomości SOS.
3. Wybierz pole odbiorcy, aby otworzyć listę odbiorców.
4. Wybierz pozycję **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Wybierz kontakty, a następnie wybierz **Dodaj**.
6. Wybierz numer telefonu (w razie potrzeby).
7. Wybierz **OK**, aby zapisać odbiorców.
8. Wybierz **Raz** rozwijane menu, a następnie określ, ile razy ma zostać wysłana wiadomość SOS.
9. Wybierz kolejno **Zapisz** → **Tak**.

Aby wiadomość SOS została wysłana, ekran dotykowy i klawisze muszą być zablokowane. Naciśnij czterokrotnie klawisz [**▲** / **▼**].



Po wysłaniu wiadomości SOS, wszystkie funkcje telefonu zostaną zawieszane do chwili naciśnięcia przycisku Zawieś.

Uaktywnianie funkcji śledzenia telefonu

Gdy ktoś włoży nową kartę SIM do telefonu, za pośrednictwem funkcji śledzenia telefonu do dwóch odbiorców zostanie automatycznie wysłany numer kontaktowy, aby pomóc w zlokalizowaniu i odzyskaniu telefonu. Aby uaktywnić funkcję śledzenia telefonu:

1. W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Wprowadź hasło, a następnie wybierz **Potwierdź**.
3. Wybierz **Wł.**, aby włączyć funkcję śledzenia telefonu.
4. Wybierz pole odbiorcy, aby otworzyć listę odbiorców.
5. Wybierz pole wprowadzania nazwy odbiorcy.
6. Wprowadź numer telefonu, a następnie wybierz **Gotowe**.
7. Wybierz **OK**, aby zapisać odbiorców.
8. Wybierz pole wprowadzania nazwy nadawcy.

9. Wprowadź nazwę nadawcy, a następnie wybierz **Gotowe**.



10. Wybierz kolejno **Zapisz** → **Akceptuj**.

Wykonywanie fałszywych połączeń

Telefon umożliwia wykonywanie fałszywych połączeń przydatnych w przypadku zebrań lub niechcianych rozmów. Istnieje także możliwość symulowania rozmowy poprzez odtwarzanie nagranych głosu.

Nagrywanie notatek głosowych

1. W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Ustawienia aplikacji** → **Połączenie** → **Fałszywe połączenie** → **Użyj nagrania głosowego**.
2. Wybierz **Wł.** w **Użyj nagrania głosowego**.
3. Wybierz **Nagranie głosowe**.

- Wybierz , aby rozpocząć nagrywanie.
- Mów do mikrofonu.
- Po zakończeniu wybierz .
- Naciśnij klawisz Wstecz.
- Wybierz **Zapisz**.

Wykonywanie fałszywego połączenia



Aby wykonać fałszywe połączenie, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [▼].

Aby zmienić czas opóźnienia dla fałszywego połączenia, w trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Ustawienia aplikacji** → **Połączenie** → **Fałszywe połączenie** → **Opóźnienie** → opcja → **Zapisz**.

Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych




Obsługa dyktafonu, w który jest wyposażony telefon.


Nagrywanie notatki głosowej

- W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Dyktafon**.
- Wybierz , aby rozpocząć nagrywanie.
- Wypowiedz notatkę do mikrofonu.
- Po zakończeniu wybierz . Notatka zostanie zapisana automatycznie.

Odtwarzanie notatki głosowej

- W trybie Menu wybierz **Moje pliki** → **Dźwięki** → **Notatki głosowe**.
- Wybierz plik.
- Do sterowania odtwarzaniem służą następujące ikony:


Ikona	Funkcja
	Wstrzymywanie odtwarzania
	Odtwarzanie lub wznowienie odtwarzania
	Przechodzenie do wcześniejszego fragmentu pliku (dotknij i przytrzymaj)

Ikona	Funkcja
	Przechodzenie do dalszego fragmentu pliku (dotknij i przytrzymaj)

Edycja obrazów

Edycja obrazów oraz korzystanie z różnych efektów.

Stosowanie efektów specjalnych w obrazach

1. W trybie Menu wybierz **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → plik ze zdjęciem.
2. Wybierz .
3. Wybierz **Edytuj** → **Efekty** → opcja efektu (filtr, styl, zniekształcenie lub częściowe rozmycie).
4. Wybierz żadaną wariację efektu i wybierz **Gotowe**.
Aby zastosować efekt rozmycia na określonym obszarze obrazu, przenieś prostokąt lub zmień jego rozmiar, a następnie wybierz pozycję **Rozmycie** → **Gotowe**.

5. Po zastosowaniu efektów wybierz **Pliki** → **Zapisz jako**.
6. Wybierz lokalizację pamięci (w razie potrzeby).
7. Wprowadź nową nazwę pliku dla obrazu, a następnie wybierz **Gotowe**.

Dostosowanie obrazu

1. Otwórz obraz, który chcesz edytować. Zapoznaj się z krokami 1 i 2 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.
2. Wybierz **Edytuj** → **Dostosuj** → opcja regulacji (jasność, kontrast lub kolor).
Aby automatycznie dostosować obraz, wybierz pozycję **Automatycznie**.
3. Dostosuj obraz, a następnie wybierz **Gotowe**.
4. Zapisz edytowany obraz z nową nazwą.
Zapoznaj się z krokami 5 i 7 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.

Transformacja obrazu

1. Otwórz obraz, który chcesz edytować. Zapoznaj się z krokami 1 i 2 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.
2. Wybierz **Edytuj** → **Przekształć** → **Zmień rozmiar**, **Obróć** lub **Odwróć**.
3. Obróć lub odwróć obraz, a następnie wybierz **Gotowe**.
Aby zmienić rozmiar obrazu, wybierz rozmiar, a następnie wybierz **Zapisz** → **Gotowe**.
4. Zapisz edytowany obraz z nową nazwą.
Zapoznaj się z krokami 5 i 7 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.

Przycinanie obrazu

1. Otwórz obraz, który chcesz edytować. Zapoznaj się z krokami 1 i 2 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.
2. Wybierz kolejno **Edytuj** → **Przytnij**.

3. Narysuj prostokąt nad obszarem, który chcesz przyciąć, a następnie wybierz **Przytnij** → **Gotowe**.
4. Zapisz edytowany obraz z nową nazwą. Zapoznaj się z krokami 5 i 7 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.

Wstawianie funkcji wizualnej

1. Otwórz obraz, który chcesz edytować. Zapoznaj się z krokami 1 i 2 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.
2. Wybierz **Edytuj** → **Wstaw** → funkcja wizualna (ramka, obraz, obrazek, emotikon lub tekst).
3. Wybierz funkcję wizualną lub wprowadź tekst, a następnie wybierz **Gotowe**.
4. Przenieś funkcję wizualną lub zmień jej rozmiar, a następnie wybierz **Gotowe**.
5. Zapisz edytowany obraz z nową nazwą.
Zapoznaj się z krokami 5 i 7 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.

Dodawanie notatki pisanej odręcznie

1. Otwórz obraz, który chcesz edytować. Zapoznaj się z krokami 1 i 2 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.
2. Wybierz kolejno **Edytuj** → **Ekran notatek**.
3. Wybierz kolor i napisz notatkę na ekranie, a następnie wybierz **Gotowe**.
4. Zapisz edytowany obraz z nową nazwą. Zapoznaj się z krokami 5 i 7 opisanymi w części „Stosowanie efektów specjalnych w obrazach”.

Drukowanie obrazów

Drukowanie obrazów przy użyciu połączenia USB lub bezprzewodowej funkcji Bluetooth.

Aby wydrukować obraz przy użyciu połączenia USB,

1. Podłącz kabel do gniazda wielofunkcyjnego znajdującego się w telefonie oraz do drukarki.
2. Otwórz obraz. ► p. 31

3. Wybierz kolejno opcje **Więcej** → **Drukuj przy użyciu** → **USB**.

4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz. Aby drukować obraz, korzystając z bezprzewodowej funkcji Bluetooth:

1. Otwórz obraz. ► p. 31
2. Wybierz kolejno opcje **Więcej** → **Drukuj przy użyciu** → **Bluetooth**.
3. Wybierz drukarkę obsługującą standard Bluetooth i nawiąż połączenie z drukarką. ► p. 47
4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Przesyłanie zdjęć i plików wideo do sieci WWW

Przesyłanie zdjęć i filmów wideo do przeznaczonych do tego stron WWW i blogów.



Communities może nie być dostępna, zależnie od regionu lub operatora.

Ustawianie listy ulubionych adresatów

1. W trybie Menu wybierz **Udostępniaj obrazy**.
2. Wybierz **Tak**, aby ustawić listę ulubionych stron docelowych (w razie potrzeby).
3. Wybierz **Akceptuj**, aby wyrazić zgodę na ogólne wyłączenie odpowiedzialności.



Po uzyskaniu dostępu do funkcji **Udostępniaj obrazy** po raz pierwszy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie operacji.

4. Wybierz strony docelowe, które chcesz dodać, a następnie wybierz **Zapisz**.
Jeśli wybrano **Aktualizuj listę blogów**, nowe strony docelowe są automatycznie dodawane do listy.



Aby edytować listę ulubionych stron docelowych lub aktualizować listy z poziomu ekranu, wybierz **Udostępniaj obrazy** → **Ustawienia** → **Preferowane listy** → **Edytuj**.

Przesyłanie pliku

Aby móc przysyłać zdjęcia i filmy wideo, konieczne jest posiadanie kont w przeznaczonych do tego witrynach i blogach.

1. W trybie Menu wybierz **Udostępniaj obrazy**.
2. Wybierz adresata, do którego chcesz przesłać plik.
3. Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło strony docelowej.
4. Wybierz **Dotknij, aby dodać**, a następnie wybierz plik multimedialny.
5. Wprowadź szczegóły dotyczące postu, a następnie wybierz **Przeznacz**.

Korzystanie z gier i aplikacji w technologii Java

Korzystanie z gier i programów korzystających z wielokrotnie nagradzanej technologii Java.



W zależności od oprogramowania telefonu, funkcja pobierania plików Javy może nie być obsługiwana.

Pobieranie gier lub aplikacji

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Gry i aplikacje** → **Więcej gier**.
Telefon połączy się z witryną WWW wstępnie ustawioną przez operatora sieci.
2. Wyszukaj grę lub aplikację i pobierz ją do pamięci telefonu.

Granie w gry

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Gry i aplikacje**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Dostępny zakres gier może się różnić w zależności od operatora lub regionu. Dostępne opcje oraz klawisze używane do sterowania grami mogą się różnić.

Uruchamianie programów

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Gry i aplikacje** → aplikacja.
2. Wybierz **Więcej**, aby uzyskać dostęp do listy różnych opcji oraz ustawień aplikacji.

Synchronizowanie danych

Synchronizowanie danych, wydarzeń w kalendarzu, zadań oraz notatek z określonym serwerem WWW.

Tworzenie profilu synchronizacji

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Synchronizuj**.
2. Wybierz **Dodaj**, a następnie określ parametry profilu.
3. Po zakończeniu wybierz **Zapisz**.

Rozpoczynanie synchronizacji

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Synchronizuj**.
2. Wybierz profil synchronizacji.
3. Wybierz **Kontynuuj**, aby rozpocząć synchronizację z określonym serwerem WWW.

Korzystanie z czytnika kanałów RSS

Korzystanie z czytnika kanałów RSS, pobieranie najnowszych wiadomości i danych z ulubionych witryn internetowych.

Dodawanie adresu kanału RSS

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Czytnik RSS**.
2. Wybierz **Dodaj**.
3. Wybierz pole wprowadzania adresu URL.
4. Wprowadź adres kanału RSS i wybierz **OK**.

Odczytywanie kanałów RSS

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Czytnik RSS**.
2. Wybierz **Aktualizuj**, aby pobrać najnowsze informacje.

3. Wybierz kategorię kanału → zaktualizowany kanał.



Funkcja automatycznego aktualizowania automatycznie aktualizuje kanały RSS w określonych odstępach czasu. Aby aktywować funkcję automatycznego aktualizowania, wybierz **Czytnik RSS** → **Więcej** → **Ustawienia** → **Preferencje**.



Tworzenie i wyświetlanie zegarów światowych

Wyświetlanie aktualnej godziny w innym regionie oraz konfigurowanie wyświetlania czasu na świecie.

Widok zegara światowego

1. W trybie Menu wybierz **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń listę mapy świata, aby wybrać strefę czasową.

Tworzenie zegara światowego


1. W trybie Menu wybierz **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Wybierz  → **Dodaj**.
3. Wybierz strefę czasową.
4. Aby ustawić czas letni, wybierz .
5. Wybierz **OK**, aby ustawić zegar światowy. Zegar światowy jest ustawiany jako drugi zegar.
6. Wybierz **Dodaj**, aby dodać więcej zegarów (krok 3).

Dodawanie czasu na świecie do wyświetlacza telefonu

Widget wyświetlania dwóch zegarów umożliwia wyświetlanie na ekranie telefonu zegarów w dwóch różnych strefach czasowych.

Po zapisaniu czasu na świecie,

1. W trybie Menu wybierz **Organizer** → **Czas na świecie**.

- Wybierz  → **Ustaw jako drugi zegar**.
- Wybierz czas na świecie, który chcesz dodać.
- Wybierz **Ustaw**.

Konfiguracja i korzystanie z alarmów

Konfigurowanie i sterowanie alarmami przypominającymi o ważnych wydarzeniach.

Konfiguracja nowego alarmu

- W trybie Menu wybierz **Alarmy**.
- Wybierz **Utwórz alarm**.
- Konfiguracja szczegółów dotyczących alarmu.
- Wybierz **Zapisz**.



Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja automatycznego włączania automatycznie włącza telefon i uruchamia alarm o ustalonej wcześniej godzinie.

Wyłączanie alarmu

Po włączeniu alarmu:

- Przesuń suwak do **Stop**, aby wyłączyć alarm bez uruchamiania funkcji drzemki.
- Przesuń suwak do **Stop**, aby wyłączyć alarm przy włączonej funkcji drzemki lub przesuń suwak do **Drzemka**, aby wyciszyć alarm na okres drzemki.

Wyłączanie alarmu

- W trybie Menu wybierz **Alarmy**.
- Wybierz **Wył.** obok alarmu, który chcesz wyłączyć.

Korzystanie z kalkulatora

- W trybie Menu wybierz **Organizer** → **Kalkulator**.
- Wykonuj podstawowe operacje matematyczne przy użyciu klawiszy odpowiadających ekranowi kalkulatora.

Przeliczanie walut lub miar

1. W trybie Menu wybierz **Organizer** → **Przelicznik** → typ konwersji.
2. W odpowiednich polach wprowadź waluty lub miary i jednostki.

Konfigurowanie licznika odliczania

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Czasomierz**.
2. Wprowadź godziny lub minuty, które chcesz odmierzyć.
3. Wybierz **Start**, aby rozpocząć odliczanie.
4. Po zakończeniu odliczania przeciągnij suwak do pozycji **Stop**, aby wyłączyć alarm.

Korzystanie ze stopera

1. W trybie Menu wybierz **Aplikacje** → **Stoper**.
2. Wybierz **Start**, aby uruchomić stoper.
3. Wybierz **Pomiar**, aby zapisywać czasy okrążeń.
4. Po zakończeniu wybierz **Stop**.
5. Wybierz **Zeruj**, aby skasować zapisane czasy.

Tworzenie nowego zadania

1. W trybie Menu wybierz **Organizer** → **Zadanie**.
2. Wybierz **Utwórz zadanie**.
3. Wprowadź szczegóły zadania i wybierz polecenie **Zapisz**.

Tworzenie notatki tekstowej

1. W trybie Menu wybierz **Organizer** → **Notatka**.
2. Wybierz **Utwórz notatkę**.
3. Wprowadź tekst notatki, a następnie wybierz **Gotowe**.

Zarządzanie kalendarzem

Zmiana widoku kalendarza i tworzenie zdarzeń.

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie Menu wybierz **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Wybierz **Więcej** → **Widok dnia** lub **Podgląd tygodnia**.

Tworzenie zdarzenia

1. W trybie Menu wybierz **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Wybierz **Nowe zdarzenie**.

3. W wymaganych polach wprowadź szczegóły dotyczące zdarzenia.
4. Wybierz **Zapisz**.

Wyświetlanie zdarzeń

Aby wyświetlić zdarzenia z wybranego dnia,

1. W trybie Menu wybierz **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Wybierz datę w kalendarzu.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Aby wyświetlić zdarzenia według typów,

1. W trybie Menu wybierz **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Wybierz **Lista pozycji**.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów z telefonem komórkowym przed skontaktowaniem się ze specjalistami w punkcie serwisowym należy przeprowadzić procedury dotyczące rozwiązywania problemów.

Podczas użytkowania telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Wiadomość	Spróbuj rozwiązać ten problem:
Włóż kartę SIM, aby uzyskać dostęp do usług sieciowych	Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo zainstalowana.
Blokada telefonu	Gdy włączona jest funkcja blokady telefonu, należy wpisać hasło ustalone dla telefonu.

Wiadomość	Spróbuj rozwiązać ten problem:
Kod PIN	Przy włączaniu telefonu po raz pierwszy lub kiedy włączona jest funkcja monitu o kod PIN musisz podać kod PIN dostarczony z kartą SIM. Funkcję tę można wyłączyć za pomocą menu Blokada PIN .
Kod PIN2	Wchodząc do menu wymagającego podania kodu PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczany razem z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Wiadomość	Spróbuj rozwiązać ten problem:
Kod PUK	Karta SIM została zablokowana. Dzieje się tak z reguły w przypadku wielokrotnego wpisania nieprawidłowego kodu PIN. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

Telefon wyświetla komunikat „Usługa niedostępna” lub „Błąd sieci”.

- Podczas przebywania w miejscach, w których panuje słaby sygnał lub odbiór, może nastąpić utrata możliwości odbierania i wykonywania połączeń. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
- Dostęp do niektórych opcji możliwy jest dopiero po uprzednim dokonaniu subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Po wpisaniu numeru połączenie nie rozpoczyna się.

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia: [☎].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie ustawiono blokowania połączenia.

Inni rozmówcy nie mogą połączyć się z tym telefonem.

- Upewnij się, że telefon został włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie ustawiono blokowania połączenia.

Inni rozmówcy nie słyszą rozmowy.

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie został zakryty.
- Upewnij się, że mikrofon znajduje się blisko ust.
- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego upewnij się, że został on poprawnie podłączony.

Telefon brzęczy i miga ikona baterii.

Niski poziom naładowania baterii. Naładuj ponownie lub wymień baterię, aby w dalszym ciągu korzystać z telefonu.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest niska.

- Upewnij się, że nic nie blokuje anteny wewnętrznej.
- Podczas przebywania w miejscach, w których panuje słaby sygnał lub odbiór, może nastąpić utrata możliwości odbierania i wykonywania połączeń. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.

Po wybraniu rozmówcy połączenie nie jest nawiązywane.

- Upewnij się, że na liście kontaktów wpisany został prawidłowy numer.
- Jeśli to konieczne, wpisz ponownie numer i zachowaj go.

Bateria nie jest ładowana, tak jak powinna lub czasami telefon sam się wyłącza.

- Styki baterii mogą być brudne. Przetrzyj oba złote styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeżeli poprawne naładowanie baterii w dalszym ciągu nie będzie możliwe, pozbadź się starej baterii w odpowiedni sposób i zainstaluj nową.

Telefon jest gorący.

Podczas używania kilku aplikacji na raz telefon pobiera więcej mocy i może się z tego powodu nagrzewać.

Jest to sytuacja normalna i nie powinna ona wpływać na długość użytkowania telefonu lub jego wydajność.

Indeks

alarmy

- tworzenie, 58
- wyłączanie, 58
- zatrzymywanie, 58

Bluetooth

- aktywowanie, 46
- odbieranie danych, 47
- wysyłanie danych, 47
- zdalny tryb SIM, 47

bateria

- instalowanie, 16
- ładowanie, 18
- wskaźnik niskiego poziomu baterii, 18

blokada

- patrz, blokada telefonu

blokada telefonu 24

Communities

- patrz narzędzie, mobile blog

czas na świecie

- przeglądanie, 57
- tworzenie, 57
- ustawianie podwójnego zegara, 57

czytnik kanałów RSS

- patrz narzędzia, czytnik kanałów RSS

dodatki

- alarm, 58
- kalendarz, 60
- kalkulator, 58
- mobile blog, 53
- przelicznik, 59
- stoper, 59

dzwonek 24

dźwięk klawiszy 23

edytowanie, 51

falszywe połączenia

- patrz połączenia, nawiązywanie fałszywych połączeń

filmy wideo

- nagrywanie, 31
- podstawy wykonywania, 32

głośność

- głośność dźwięku klawiszy, 23
- głośność połączenia, 25

Internet

- patrz, przeglądarka internetowa

Java

- pobieranie, 55
- uruchamianie gier, 55
- uzyskiwanie dostępu do aplikacji, 55

kalendarz

- patrz, dodatki

kalkulator

- patrz, dodatki

karta pamięci 19

karta SIM 16

konferencyjne

kontakty

- dodawanie, 30
- tworzenie grup, 38
- wyszukiwanie, 30

licznik odliczania

- patrz, dodatki

multimedia

- patrz wiadomości

narzędzia

- czytnik kanałów RSS, 56
- edytor obrazów, 51
- zadania, 59

narzędzie

- licznik odliczania, 59

notatka

- patrz tekst lub notatki głosowe

notatki głosowe

- nagrywanie, 50
- odtwarzanie, 50

obrazy

- dodawanie efektów, 51
- dodawanie notatek, 53
- dostosowywanie, 51
- drukowanie, 53
- przekształcanie, 52
- przycinanie, 52
- wstawianie funkcji wizualnych, 52

odtworacz MP3

- dostosowywanie, 45
- słuchanie muzyki, 33
- tworzenie list odtwarzania, 44

odtworacz muzyczny

- synchronizacja, 43

śledzenie telefonu 49**połączenia**

- funkcje podstawowe, 25
- funkcje zaawansowane, 35
- konferencyjne, 36
- nawiązywanie, 25
- numery międzynarodowe, 37
- odbieranie dodatkowych połączeń, 36
- odbieranie, 25

ostatnio wybierane, 35

przeoglądanie

nieodebranych, 35

przywracanie zawieszonych

połączeń, 36

wybijanie dodatkowych

połączeń, 36

wybijanie

nieodebranych, 35

wykonywanie fałszywych

połączeń telefonicznych, 49

z książki telefonicznej, 37

zawieszanie połączeń, 36

połączenia konferencyjne

patrz, połączenia

profil cichy 24**profil offline** 20**przeoglądarka**

- patrz przeoglądarka internetowa

przeoglądarka internetowa

- dodawanie zakładek, 34
- uruchamianie strony domowej, 34

przelicznik

- patrz narzędzia, przelicznik

radio

- patrz radio FM

radio FM

- dostrajanie stacji, 45
- słuchanie, 32

stoper

- patrz, dodatki

- synchronizacja**
 - tworzenie profilu, 56
 - uruchamianie, 56
- szablony**
 - multimedia, 39
 - tekst, 38
 - wstawianie, 39
- tapeta** 24
- tekst**
 - tworzenie notatek, 60
 - wiadomości, 26
 - wprowadzanie, 27
- timer**
 - patrz, dodatki
- Windows Media Player** 43
- wiadomości**
 - przeglądanie multimediiów, 29
 - przeglądanie tekstu, 29
 - przeglądanie, 29
 - wysyłanie multimediiów, 26
 - wysyłanie tekstu, 26
 - wysyłanie wiadomości e-mail, 27
- wiadomość SOS** 48
- widżety** 22
- wizytówki** 37
- wyszukiwanie muzyki** 45
- zdjęcia** 51
 - funkcje zaawansowane, 40
 - podstawy wykonywania, 30
 - przeglądanie, 31
- zegar**
 - patrz, czas na świecie
- zestaw słuchawkowy** 26

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model

Telefon komórkowy GSM: GT-S5230

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

BEZPIECZEŃSTWO	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168



Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.01

Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

W zależności od oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub zainstalowanego oprogramowania niektóre fragmenty tej instrukcji mogą nie odpowiadać stanowi faktycznemu.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-23104A
Polish. 04/2009. Rev. 1.1