



Samsung B2700
Instrukcja
obsługi



Korzystanie z niniejszej instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji obsługi zaprezentowano wszystkie funkcje i możliwości danego modelu telefonu komórkowego. Na początek warto zapoznać się z częściami „Wprowadzanie do telefonu komórkowego”, „Montaż i przygotowanie telefonu komórkowego”, oraz „Korzystanie z podstawowych funkcji”.

Ikony instruktażowe

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy zapoznać się z opisami ikon w niniejszej instrukcji obsługi:



WARNING

Ostrzeżenie — sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia ciała



CAUTION


Przestroga — sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia telefonu lub innych urządzeń



Uwaga — uwagi i wskazówki dotyczące użytkowania lub dodatkowe informacje



Patrz — strony zawierające dodatkowe informacje związane z opisywaną kwestią; na przykład: ► str.12 (oznacza „patrz strona 12”)

- **Następnie** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby wykonać krok; na przykład: naciśnij klawisz potwierdzenia → **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza klawisz potwierdzenia, następnie **Wiadomości**, następnie **Utwórz wiadomość**)
- [] **Nawiasy kwadratowe** — klawisze telefonu; na przykład: [] (oznacza klawisz włączania/wyłączenia/wyjścia z menu)
- < > **Nawiasy ostrokątne** — klawisze programowe, które służą do sterowania różnymi funkcjami; na przykład: <**OK**> (oznacza klawisz programowy **OK**)

Informacja o prawach autorskich

Prawa do wszelkich technologii i produktów zastosowanych w niniejszym urządzeniu stanowią własność producentów tych technologii i produktów.

- Bluetooth[®] jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. worldwide — Bluetooth QD ID: B014313.
- Java[™] jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player[®] jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania	2
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	2
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	4
Ważne informacje dotyczące użytkowania	7
Wprowadzenie do telefonu komórkowego	11
Rozpakowywanie	11
Wygląd telefonu	12
Klawisze	13
Wyświetlacz	15
Ikony	15
Montaż i przygotowanie telefonu komórkowego	18
Instalacja karty SIM lub USIM oraz baterii	18
Ładowanie baterii	20
Wkładanie karty pamięci (opcjonalnej)	21
Korzystanie z podstawowych funkcji	22
Włączanie i wyłączanie telefonu	22
Uzyskiwanie dostępu do menu	23

Dostosowywanie telefonu	23	Włączanie funkcji śledzenia telefonu	44
Korzystanie z podstawowych funkcji telefonowania	25	Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych	45
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości	26	Korzystanie z gier i aplikacji działających w oparciu o technologię Java	45
Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów	29	Korzystanie z czytnika kanałów RSS	46
Korzystanie z podstawowych funkcji kamery	29	Tworzenie i wyświetlanie zegarów światowych ...	47
Odtwarzanie muzyki	30	Ustawianie i korzystanie z alarmów	48
Przeglądanie stron WWW	32	Korzystanie z krokomierza	49
Korzystanie z funkcji zaawansowanych	33	Korzystanie z kompasu	49
Korzystanie z zaawansowanych funkcji telefonowania	33	Korzystanie z kalkulatora	50
Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej	35	Konwersja walut lub miar	51
Korzystanie z zaawansowanych funkcji wysyłania i odbierania wiadomości	37	Ustawianie licznika odliczania	51
Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych	38	Korzystanie ze stopera	51
Korzystanie z narzędzi i aplikacji	41	Tworzenie nowego zadania	51
Korzystanie z funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth	41	Tworzenie notatki tekstowej	52
Drukowanie obrazów	43	Zarządzanie kalendarzem	52
Włączanie i wysyłanie wiadomości SOS	43	Rozwiązywanie problemów	a
		Indeks	d

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, zapewnienia zgodności działań z prawem i optymalnego działania telefonu komórkowego należy stosować się do poniższych instrukcji.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

Ochrona słuchu



Duże natężenie dźwięku podczas słuchania może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy ustawić minimalny poziom głośności, umożliwiający wyraźne słyszenie rozmowy lub muzyki.

Dokładne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Pozbywając się baterii, należy stosować się do przepisów lokalnego prawa.

- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na lub w urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebijać obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm (6 cali) między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzeń wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

WARNING

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas wysyłania wiadomości tekstowych lub grania telefon należy trzymać swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia naciśnień (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.



Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów

Należy unikać korzystania z telefonu podczas jazdy oraz stosować się do przepisów prawa, które ograniczają korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Jeśli to możliwe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa należy korzystać z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.

Stosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Należy stosować się do wszelkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych w określonych obszarach.

Korzystanie wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Korzystanie z niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu lub obrażenia ciała.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkich przepisów, widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.

Wyłączanie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokładzie samolotu

Telefon może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się w samolocie. Należy stosować się do przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji łączności bezprzewodowej.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 °C lub powyżej 45 °C). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Nie wolno dopuścić do zamoczenia telefonu — płyny mogą spowodować poważne uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi dłońmi. Zawilgocenie telefonu może spowodować utratę gwarancji producenta.
- Należy unikać używania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie uległy uszkodzeniu.

CAUTION

- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym — należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.
- Należy unikać używania lampy błyskowej aparatu lub latarki w bliskiej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Wystawienie telefonu lub karty pamięci na działanie pól magnetycznych może spowodować ich uszkodzenie. Nie należy używać etui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadzać do dłuższego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi.

Unikanie zakłóceń spowodowanych z kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektrycznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chroniony nieodpowiednio sprzęt elektroniczny, taki jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.



CAUTION



Ważne informacje dotyczące użytkowania

Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji

Nie należy dotykać wewnętrznej anteny telefonu.

Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Dopuszczenie niewykwalifikowanego personelu do czynności serwisowych może skutkować uszkodzeniem telefonu oraz utratą gwarancji.

Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed użyciem.

- Nieużywane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ostrożne obchodzenie się z kartami SIM oraz kartami pamięci

- Nie należy usuwać karty podczas transferu lub uzyskiwania przez telefon dostępu do informacji, ponieważ może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Karty należy chronić przed silnymi wstrząsami mechanicznymi oraz szumami wywołanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Częste zapisywanie i usuwanie powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków lub końcówek palcami oraz metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnienie dostępu do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić sobie alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.

Informacje na temat certyfikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez radia lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów komórkowych, które przekraczają maksymalny poziom częstotliwości (znany jako współczynnik SAR) wynoszący 2,0 wata na kilogram masy ciała.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 0,997 wata na kilogram. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwie najniższej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF.

Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

Odpowiednia utylizacja produktu

(Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne)



(Dotyczy Unii Europejskiej oraz innych krajów Europy posiadających odrębne systemy zbierania odpadów)

To oznaczenie znajdujące się na produkcie lub jego dokumentacji informuje, że produktu tego nie powinno się wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Oddzielanie zużytego

urządzenia od innych odpadów i poddanie go odpowiedniemu recyklingowi pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie oraz przyczynia się do promowania rozsądnego gospodarowania zasobami odnawialnymi.

Informacje na temat sposobu utylizacji urządzenia i miejsca jej przeprowadzania użytkownicy indywidualni mogą uzyskać u sprzedawcy danego produktu lub w organie administracji lokalnej.

Firmy mogą skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki i postanowienia umowy zakupu. Tego produktu nie należy łączyć z innymi odpadami.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które

wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

UWAGA!

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Wprowadzenie do telefonu komórkowego

W tej części znajdują się informacje dotyczące wyglądu telefonu komórkowego, klawiszy, ekranu oraz ikon.

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:

- Telefon komórkowy
- Bateria
- Ładowarka
- Narzędzie do zdejmowania pokrywy baterii
- Instrukcja obsługi



Do telefonu mogą być dodane różne elementy, w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych na danym terenie lub oferowanych przez operatora danej sieci komórkowej.

Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych akcesoriów w sklepie firmy Samsung.

Wygląd telefonu

Na przednim panelu telefonu umieszczono następujące klawisze i funkcje:



Na tylnym panelu telefonu umieszczono następujące klawisze i funkcje:



Istnieje możliwość zablokowania klawiszy, aby zapobiec niepożądanemu wykonaniu operacji po przypadkowym naciśnięciu klawiszy. W trybie oczekiwania należy nacisnąć i przytrzymać klawisz [*]. Aby odblokować klawisze, wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz [*].





Odporność na działanie wody i kurzu






Telefon jest odporny na działanie wody i kurzu, gdy wszystkie komory są szczelnie zamknięte. Telefon nie jest wodoodporny, dlatego należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby zapobiec jego uszkodzeniu.



- Nie należy zanurzać telefonu w wodzie ani korzystać z niego w deszczu.
- Nie należy wystawiać telefonu na działanie słonej lub jonizowanej wody ani wody pod wysokim ciśnieniem.
- Zamoczony telefon należy osuszyć przy użyciu czystej, miękkiej szmatki.
- Należy dopilnować, aby pokrywa gniazda wielofunkcyjnego była dokładnie zamknięta.
- Należy zawsze dbać o to, aby pokrywa gniazda wielofunkcyjnego była czysta oraz aby nie uległa uszkodzeniu.



Klawisze


Klawisz	Funkcja
 Klawisze programowe	Służą do wykonywania operacji wskazanych w dolnej części wyświetlacza
 Nawigacja 4-kierunkowa	W trybie oczekiwania umożliwia uzyskanie dostępu do menu definiowanych przez użytkownika; w trybie menu służy do przeglądania opcji menu
 Potwierdzenie	W trybie oczekiwania umożliwia dostęp do trybu Menu; w trybie Menu służy do wybierania podświetlonej opcji menu oraz potwierdzenia wprowadzonej opcji
 Wybieranie numeru	Służy do nawiązywania lub odbierania połączeń telefonicznych; w trybie oczekiwania służy do wyszukiwania ostatnio wybieranych, nieodebranych lub odebranych numerów

Klawisz	Funkcja
 Włączanie/ wyłączenie/ wyjście z menu	Służy do włączania i wyłączenia telefonu (po naciśnięciu i przytrzymaniu); kończenia rozmów; w trybie menu umożliwia anulowanie operacji i powrót do trybu oczekiwania
 ⋮  Alfanumeryczne	Służą do wprowadzania liczb, liter oraz znaków specjalnych; w trybie oczekiwania naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [1] pozwala uzyskać dostęp do poczty głosowej, a klawisza [0] wprowadzić międzynarodowy numer kierunkowy
  Funkcje specjalne	Służą do wprowadzania znaków specjalnych lub wybierania funkcji specjalnych; w trybie oczekiwania należy nacisnąć i przytrzymać klawisz [#], aby wybrać profil Milczy w trybie oczekiwania należy nacisnąć i przytrzymać klawisz [*], aby zablokować klawisze; na ekranie wybierania należy nacisnąć i przytrzymać klawisz [*], aby wprowadzić pauzę pomiędzy numerami

Klawisz	Funkcja
 Głośność	Służy do regulacji poziomu głośności w telefonie
 Lampa błyskowa	Służy do włączania i wyłączenia lampy błyskowej (po naciśnięciu i przytrzymaniu)
 Aparat	W trybie oczekiwania służy do włączania aparatu (po naciśnięciu i przytrzymaniu); w trybie Aparat służy do robienia zdjęć lub nagrywania filmów wideo; umożliwia także nawiązanie telefonicznego połączenia wideo z poziomu ekranu wybierania

Wyświetlacz



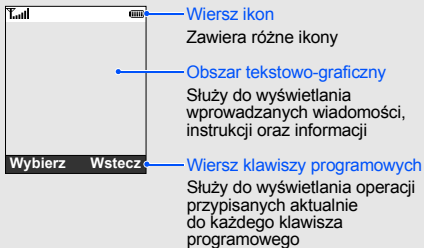








Główny ekran telefonu jest podzielony na trzy obszary:


























Ikony

Zawiera informacje o ikonach wyświetlanych na ekranie telefonu.

Ikona	Znaczenie
	Moc sygnału
	Funkcja wiadomości SOS włączona
	Połączenie z siecią GPRS
	Przesyłanie danych w sieci GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Przesyłanie danych za pośrednictwem sieci EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Przesyłanie danych za pośrednictwem sieci UMTS
	Trwa połączenie głosowe

Ikona	Znaczenie
	Trwa połączenie wideo
	Samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth podłączony
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Odtwarzanie muzyki zatrzymane
	Radio FM włączone
	Odbiór radia FM wstrzymany
	Funkcja Bluetooth włączona
	Połączenie z komputerem
	Alarm włączony
	Włożono kartę pamięci

Ikona	Znaczenie
	Przeglądanie sieci
	Łączenie z bezpieczną witryną internetową
	Funkcja przełączania rozmów włączona
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)
	Profil Normalny włączony
	Profil Milczy włączony
	Profil Samochód
	Profil Spotkanie włączony
	Profil Na zewnątrz włączony
	Profil Offline włączony
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Nowa wiadomość multimedialna (MMS)

Ikona	Znaczenie
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Nowa wiadomość WAP push
	Nowa wiadomość konfiguracyjna
	Folder wiadomości tekstowych zapełniony
	Folder wiadomości multimedialnych zapełniony
	Folder wiadomości e-mail zapełniony
	Folder wiadomości poczty głosowej zapełniony
	Folder wiadomości WAP push zapełniony
	Folder wiadomości konfiguracyjnych zapełniony
	Poziom naładowania baterii



Montaż i przygotowanie telefonu komórkowego


Przed użyciem telefon komórkowy należy złożyć i skonfigurować.

Instalacja karty SIM lub USIM oraz baterii

W momencie podpisania umowy dotyczącej usług telefonii komórkowej klient otrzymuje moduł (kartę) SIM zawierający szczegółowe informacje związane z usługą, m. in. numer PIN oraz dane dotyczące usług dodatkowych. Korzystanie z usług UMTS wymaga zakupu karty USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Aby zainstalować kartę SIM lub USIM oraz baterię:

1. Przesuń zatrzask.

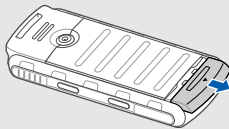

Jeśli telefon jest włączony, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], aby go wyłączyć.


2. Zdejmij pokrywę baterii.

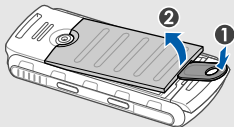

WARNING


Do zdejmowania pokrywy baterii nie powinno używać się paznokci. Zamiast tego należy użyć monety lub dostarczonego narzędzia.

3. Włóż kartę SIM lub USIM.

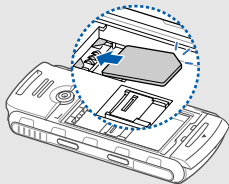


Umieść kartę SIM lub USIM w telefonie złotymi stykami skierowanymi w dół.

4. Włóż baterię.

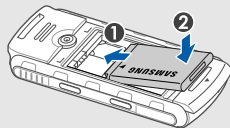

5. Załóż pokrywę baterii.

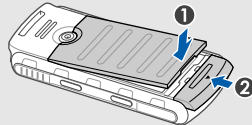




Pchnij zatrzask do końca, aby zamocować pokrywę baterii. Pokrywa baterii musi być mocno dociśnięta, co pozwoli uniknąć uszkodzenia na skutek zamknięcia.


Ładowanie baterii

Przed skorzystaniem z telefonu po raz pierwszy należy naładować baterię.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego i podłącz do niego mniejszą wtyczkę ładowarki.

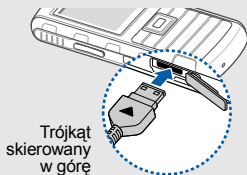

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z urządzenia nie podlegają gwarancji.

2. Podłącz dużą wtyczkę ładowarki do gniazda sieciowego.
3. Po całkowitym naładowaniu baterii (gdy ikona  przestanie się poruszać) odłącz ładowarkę od gniazda sieciowego.
4. Odłącz ładowarkę od telefonu.
5. Zamknij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.



Wciśnij mocno pokrywę, aby zabezpieczyć gniazdo wielofunkcyjne. Gniazdo wielofunkcyjne musi być szczelnie zamknięte, co pozwoli uniknąć uszkodzenia na skutek zamknięcia.



Informacje dotyczące wskaźnika rozładowania baterii


Gdy poziom naładowania baterii jest niski, telefon emituje sygnał ostrzegawczy oraz wyświetla komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Ikona przedstawiająca baterię jest pusta i miga. Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon automatycznie się wyłącza. Aby możliwe było dalsze korzystanie z telefonu, należy naładować baterię.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnej)


Aby zapisać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon obsługuje karty pamięci microSD™ o maksymalnej pojemności 8 GB (w zależności od typu i producenta karty).

1. Zdejmij pokrywę baterii.

2. Odblokuj pokrywę karty pamięci.

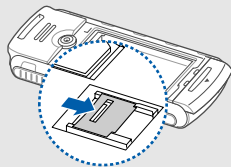

3. Podnieś pokrywę karty pamięci, a następnie włóż kartę pamięci etykietą do góry.

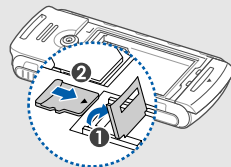

4. Zamknij i zablokuj pokrywę karty pamięci.

Korzystanie z podstawowych funkcji

Informacje dotyczące wykonywania podstawowych operacji oraz korzystania z głównych funkcji telefonu komórkowego.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [🔴].
2. Wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz <Potwierdź> (w razie potrzeby).

Aby wyłączyć telefon, powtórz krok 1 opisany powyżej.

Przełączanie do profilu offline

Po przełączeniu do profilu Offline można korzystać z usług innych niż sieciowe na obszarach, na których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach czy szpitalach.


Aby przełączyć telefon do profilu Offline, naciśnij klawisz potwierdzenia → **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Offline**.



Należy przestrzegać wszelkich ostrzeżeń i nakazów w miejscach, w których zabronione jest korzystanie z urządzeń bezprzewodowych.

Uzyskiwanie dostępu do menu



Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby przejść do trybu menu.
2. Za pomocą klawisza nawigacyjnego znajdź menu lub opcję.
3. Naciśnij klawisz <**Wybierz**>, <**Potwierdź**> lub klawisz potwierdzenia, aby potwierdzić wybór podświetlonej opcji.
4. Naciśnij klawisz <**Wstecz**>, aby przejść do następnego poziomu; naciśnij klawisz [, aby przejść do trybu oczekiwania.

Dostosowywanie telefonu

Dostosowanie telefonu do swoich preferencji pozwala w pełni wykorzystać jego możliwości.

Regulacja głośności dźwięku klawiszy

Naciskając klawisze [/] w trybie oczekiwania, można wyregulować poziom głośności dźwięku klawiszy.

Przełączanie do profilu cichego

Naciskając i przytrzymując klawisz [#] w trybie oczekiwania, można wyciszyć telefon lub ponownie włączyć głośność.

Zmiana dzwonka

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przejdź do wybranego profilu.
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Edytuj** → **Dzwonek poł. głosowych** lub **Dzwonek poł. video**.
4. Przewiń w lewo lub w prawo do odpowiedniej lokalizacji (w razie potrzeby).
5. Wybierz kategorię dzwonka → dzwonek → <**Wybierz**>.
6. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz**.

Aby przełączyć telefon do innego profilu, należy wybrać odpowiedni profil z listy.

Wybór tapety (tryb oczekiwania)

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Ekran główny**.
2. Przewiń w lewo lub prawo do opcji **Obraz**, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Wybierz kategorię obrazu → obraz.
4. Naciśnij klawisz <**Wybierz**>.

Wybór motywu ekranu (tryb oczekiwania)

Aby utworzyć motyw:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw** → **Utwórz motyw (łatwy)** lub **Utwórz motyw (zaawansowany)**.
2. Dostosuj motyw w sposób opisany na ekranie.

3. Po zakończeniu wprowadź nazwę motywu, a następnie naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
4. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby zastosować motyw.



W przypadku wybrania tego samego koloru dla całego motywu informacje na ekranie mogą nie być widoczne.

Po utworzeniu motywu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw** → **Wybierz motyw**.
2. Wybierz motyw, a następnie naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
3. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby zastosować temat.

Ustawianie skrótów menu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz, który będzie służył jako klawisz skrótu.
3. Wybierz menu, do którego klawisz skrótu będzie przypisany.




Zablokowanie telefonu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu**.
2. Wybierz opcję **Wł**.
3. Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.




Korzystanie z podstawowych funkcji telefonowania

Informacje o nawiązywaniu i odbieraniu połączeń oraz korzystaniu z podstawowych funkcji telefonowania.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [, aby wybrać numer. Aby wybrać połączenie wideo, naciśnij klawisz [].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [].

Odbieranie połączenia

1. Gdy telefon zadzwoni, naciśnij klawisz [, aby wybrać połączenie wideo, naciśnij klawisze [] → <**Pokaż**>.
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [].

Regulacja głośności

Aby wyregulować poziom głośności w trakcie trwania połączenia, należy nacisnąć klawisz [▲/▼].

Korzystanie z funkcji głośnika

1. W trakcie trwania połączenia naciśnij klawisz <Opcje> → **Wł. głośnik**, aby włączyć głośnik.
2. Aby przełączyć telefon na słuchawkę, naciśnij klawisz <Opcje> → **Wył. głośnik**.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Po podłączeniu dołączonych słuchawek do gniazda wielofunkcyjnego można nawiązywać i odbierać połączenia:

- Aby ponownie wybrać ostatnio wybierany numer, naciśnij klawisz umieszczony na zestawie słuchawkowym, a następnie naciśnij go ponownie i przytrzymaj.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz umieszczony na zestawie słuchawkowym.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz umieszczony na zestawie słuchawkowym.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Informacje o wysyłaniu i wyświetlaniu wiadomości tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) oraz e-mail.

Wysyłanie wiadomości tekstowej lub multimedialnej

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wprowadź numer docelowy i przewiń w dół.
3. Wprowadź tekst wiadomości. ► str. 27
Aby uzyskać informacje o wysyłaniu wiadomości tekstowych, należy przejść do kroku 7.
Aby uzyskać informacje o dołączaniu elementów multimedialnych, należy kontynuować procedurę od kroku 4.
4. Naciśnij klawisze <Opcje> → **Dodaj multimedia** i dodaj element.
5. Naciśnij klawisz <Opcje> → **Zaawansowane** → **Dodaj temat**.

6. Wprowadź temat.
7. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wysłać wiadomość.



Telefon automatycznie dobierze typ wiadomości jako SMS lub MMS na podstawie zawartości wiadomości.



Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.



Obsługiwane znaki: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wprowadź adres e-mail i przewiń w dół.
3. Wprowadź temat i przewiń w dół.
4. Wprowadź tekst wiadomości e-mail.
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dołącz plik multimedialny** lub **Dołącz organizator**, aby dołączyć plik (w razie potrzeby).
6. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wysłać wiadomość e-mail.

Wprowadzanie tekstu

Istnieje możliwość zmiany trybu wprowadzania podczas wprowadzania tekstu.

- Aby przełączać się między trybami T9 i ABC, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz [✳].
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, należy nacisnąć klawisz [✳].
- Aby przejść do trybu symboli, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz [#].

Wprowadzanie tekstu w poszczególnych trybach:

Tryb	Funkcja
ABC	Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aż na ekranie pojawi się wybrany znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, wprowadzając całe wyrazy. 2. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [#], aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie zostanie wyświetlony prawidłowo, naciśnij klawisz [0], aby wybrać inne słowo.
Numer	Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić liczbę.
Symbol	Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość tekstową lub multimedialną.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Pobierz**.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeśli wybrano nagłówek, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Pobierz**.

Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów

Podstawowe informacje dotyczące korzystania z funkcji **Książka telefoniczna**.

Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
2. Wybierz **Dodaj do książki telefonicznej** → komórkę pamięci (telefon lub kartę SIM) → **Nowe**.
3. Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia lub <**Opcje**> → **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Książka telefoniczna**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter szukanej nazwy.

3. Wybierz nazwę kontaktu z listy wyszukiwania.



Po znalezieniu kontaktu można:

- zadzwonić do kontaktu po naciśnięciu klawisza []
- edytować informacje dotyczące kontaktu po naciśnięciu klawisza <**Opcje**> → **Edytuj**.

Korzystanie z podstawowych funkcji kamery

Podstawowe informacje dotyczące wykonywania i wyświetlania zdjęć i filmów.




Robienie zdjęć

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [], aby włączyć kamerę.
2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
3. Naciśnij klawisz [], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
4. Naciśnij klawisz <>, aby zrobić kolejne zdjęcie (krok 2).

Wyświetlanie zdjęć

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → plik ze zdjęciem.

Robienie filmów wideo

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [, aby włączyć kamerę.
2. Naciśnij klawisz [**1**], aby przełączyć do trybu nagrywania.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
4. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [].
5. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz [].
Film zostanie automatycznie zapisany.
6. Naciśnij klawisz <**Wstecz**>, aby nagrać kolejny film wideo (krok 3).

Wyświetlanie filmów wideo

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Moje pliki** → **Wideo** → **Moje wideoklipy** → plik z filmem wideo.

Odtwarzanie muzyki

Informacje o odtwarzaniu muzyki za pośrednictwem odtwarzacza lub radia FM.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dołączone słuchawki do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Moja muzyka** → **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby rozpocząć automatyczne dostrajanie.
Radio automatycznie wyszukuje i zapisuje dostępne stacje.



Przy pierwszym uruchomieniu funkcji Radio FM zostanie wyświetlony komunikat z żądaniem rozpoczęcia automatycznego dostrajania.

4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby uruchomić radio.
5. Przewiń w lewo lub w prawo do stacji radiowej.
6. Aby wyłączyć radio FM, naciśnij klawisz potwierdzenia.

Odtwarzanie plików muzycznych

Można przesyłać pliki do telefonu lub na kartę pamięci.

- Pobieranie z sieci bezprzewodowej. ► str. 32
- Pobieranie z komputera za pomocą opcjonalnej aplikacji Samsung PC Studio. ► str. 38
- Odbieranie za pośrednictwem technologii Bluetooth. ► str. 42
- Skopiowanie na kartę pamięci. ► str. 38
- Synchronizacja z aplikacją Windows Media Player 11. ► str. 39

Po przesłaniu plików muzycznych do telefonu lub na kartę pamięci:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Moja muzyka** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.

3. Sterowanie odtwarzaniem odbywa się za pomocą następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdzenie	Zatrzymanie lub ponowne uruchomienie odtwarzania
Głośność	Regulacja poziomu głośności w górę lub w dół
Nawigacja	<ul style="list-style-type: none">• W lewo: ponowne uruchomienie odtwarzania; przesuwanie do tyłu (przytrzymanie przez 3 sekundy); skanowanie plików wstecz (naciśnięcie i przytrzymanie)• W prawo: przesuwanie do przodu; skanowanie plików do przodu (naciśnięcie i przytrzymanie)• W górę: otwieranie listy odtwarzania• W dół: zatrzymywanie odtwarzania

Przeglądanie stron WWW

Informacje o uzyskiwaniu dostępu i dodawaniu do listy ulubionych witryn internetowych.

Przeglądanie witryn internetowych

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Internet** → **Start**, aby uruchomić stronę główną operatora sieci komórkowej.
2. Poruszaj się po witrynach internetowych przy użyciu następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Nawigacja	Przewijanie w górę lub dół witryny internetowej
Potwierdzenie	Wybieranie elementu
<Wstecz>	Powrót do poprzedniej strony
<Opcje>	Uzyskiwanie dostępu do listy opcji przeglądarki

Dodawanie do listy ulubionych witryn internetowych

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Internet** → **Zakładki**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj zakładkę**.
3. Wprowadź tytuł witryny i adres strony (URL).
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Informacje o wykonywaniu podstawowych operacji oraz korzystaniu z głównych funkcji telefonu komórkowego.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji telefonowania

Informacje o dodatkowych funkcjach telefonowania.

Wyświetlanie i wybieranie nieodebranych połączeń

Na ekranie telefonu wyświetlane są nieodebrane połączenia. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia:

1. Naciśnij klawisz <**Widok**>.
2. Przewiń do nieodebranego połączenia, które chcesz wybrać.
3. Naciśnij klawisz [↩], aby wybrać numer.

Połączenie z ostatnio wybieranym numerem

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [↩], aby wyświetlić listę ostatnio wybieranych numerów.
2. Przewiń do wybranego numeru i naciśnij klawisz [↩], aby wybrać numer.

Zawieszanie połączenia lub przywracanie zawieszonych połączenia

Naciśnij klawisz <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie lub klawisz <**Powrót**>, aby przywrócić zawieszony połączenie.

Wybieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość wybrania drugiego numeru podczas połączenia:

1. Naciśnij klawisz <**Zawieś**>, aby wstrzymać pierwsze połączenie.
2. Wprowadź drugi numer i naciśnij klawisz [↔].
3. Naciskaj klawisz <**Zamień**>, aby przełączać pomiędzy połączeniami.
4. Aby zakończyć wstrzymane połączenie, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zakończ** → **Zawieszony połączenie**.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij [Ⓣ].


Odbieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, można odebrać drugie połączenie przychodzące:


1. Naciśnij klawisz [↔], aby odebrać drugie połączenie.
Pierwsze połączenie jest automatycznie zawieszane.
2. Naciskaj klawisz <**Zamień**>, aby przełączać pomiędzy połączeniami.

Wykonywanie rozmowy konferencyjnej (nawiązywanie połączenia wideo)

1. Połącz się z pierwszą osobą, która ma uczestniczyć w rozmowie konferencyjnej.
2. Następnie połącz się z drugą osobą.
Pierwsze połączenie jest automatycznie zawieszane.
3. Po połączeniu się z drugą osobą naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Połączenie konferencyjne**.


4. Powtórz kroki 2 i 3, jeśli chcesz dodać więcej osób (w razie potrzeby).
5. Aby zakończyć rozmowę konferencyjną, naciśnij klawisz [].

Łączenie z numerem międzynarodowym

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [0], aby wprowadzić znak +.
2. Wprowadź cały numer, który chcesz wybrać (numer kraju, numer kierunkowy oraz numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Istnieje możliwość wybierania numerów bezpośrednio z zasobów Książka telefoniczna, korzystając z zapisanych kontaktów. ► str. 29

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Książka telefoniczna**.
2. Przewiń do wybranego numeru i naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej

Informacje o tworzeniu wizytówek, ustawianiu numerów szybkiego wybierania oraz tworzeniu grup kontaktów.

Tworzenie wizytówek

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Książka telefoniczna**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Moja wizytówka**.
3. Wprowadź dane personalne.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia lub klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**.



Wizytówki można wysyłać, dołączając je do wiadomości tekstowych lub e-mail oraz korzystając z funkcji Bluetooth.

Ustawianie szybkiego wybierania numerów

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Książka telefoniczna**.
2. Przewiń do kontaktu, który ma być przypisany do klawisza.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj do listy szybkiego wybierania**.
4. Przewiń do numeru, który chcesz ustawić (od 2 do 9) i naciśnij klawisz <**Wybierz**>. Kontakt zostanie przypisany do klawisza szybkiego wybierania.



Teraz można wybierać numer tego kontaktu w trybie oczekiwania po naciśnięciu przypisanego do niego klawisza szybkiego wybierania.

Tworzenie grupy kontaktów

Po utworzeniu grupy kontaktów można przypisać dźwięki dzwonek oraz zdjęcia identyfikacyjne do każdej grupy lub wysyłać wiadomości do całej grupy. Na początku utwórz grupę:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Książka telefoniczna**.
2. Przewiń w lewo lub prawo do opcji **Grupy**.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Utwórz grupę** → komórka pamięci (w razie potrzeby).
4. Wprowadź nazwę grupy i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Ustawienia grupy**.
6. Aby ustawić zdjęcie identyfikacyjne osoby dzwoniącej, naciśnij klawisz potwierdzenia → kategoria obrazu → obraz.

7. Aby ustawić dźwięk dzwonka dla całej grupy, przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia → kategoria dźwięku dzwonka → dźwięk dzwonka.
8. Naciśnij klawisz <Opcje> → **Zapisz**.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji wysyłania i odbierania wiadomości

Informacje o tworzeniu szablonów i korzystaniu z nich podczas tworzenia nowych wiadomości.

Tworzenie szablonu wiadomości tekstowej

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
2. Naciśnij klawisz <Utwórz>, aby otworzyć nowe okno szablonu.
3. Wprowadź wiadomość tekstową i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać szablon.

Tworzenie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Naciśnij klawisz <Utwórz>, aby otworzyć nowe okno szablonu.
3. Utwórz wiadomość multimedialną wraz z tematem i załącznikami, która będzie używana jako szablon. ► str. 26
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać szablon.

Umieszczanie szablonów wiadomości tekstowych w nowych wiadomościach

1. Aby rozpocząć nową wiadomość, naciśnij klawisz potwierdzenia → **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → typ wiadomości.
2. Przewiń do pola wiadomości tekstowej i naciśnij klawisz <Opcje> → **Wstaw** → **Szablon SMS** → szablon.

Tworzenie wiadomości z szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Przewiń do wybranego szablonu i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wyślij**. Szablon otworzy się jako nowa wiadomość multimedialna.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych

Informacje o przygotowywaniu plików muzycznych, tworzeniu list odtwarzania oraz zapisywaniu stacji radiowych.

Kopiowanie plików muzycznych za pośrednictwem aplikacji Samsung PC Studio

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Samsung PC studio**.


2. Naciśnij klawisz [**⏪**], aby powrócić do trybu oczekiwania.
3. Podłącz opcjonalny kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie oraz do komputera.
4. Uruchoom aplikację Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do telefonu. Więcej informacji można uzyskać w pomocy aplikacji Samsung PC Studio.

Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Naciśnij [**⏪**], aby powrócić do trybu oczekiwania.
4. Podłącz opcjonalny kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie oraz do komputera. Po podłączeniu na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno podręczne.

5. W oknie podręcznym na ekranie komputera wybierz opcję **Otwórz katalog aby przejść pliki**.
6. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Synchronizowanie telefonu z aplikacją Windows Media Player

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.
2. Naciśnij klawisz [], aby powrócić do trybu oczekiwania.
3. Podłącz opcjonalny kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie oraz do komputera z zainstalowaną aplikacją Windows Media Player.
Po podłączeniu na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno podręczne.
4. W oknie podręcznym na komputerze wybierz opcję **Synchronizuj pliki multimedialnych z tym urządzeniem**.

5. Edytuj lub wprowadź nazwę telefonu w oknie podręcznym (w razie potrzeby), a następnie kliknij opcję **Zakończ**.
6. Wybierz i przenieś pliki muzyczne na listę synchronizacji.
7. Kliknij opcję **Rozpocznij synchr.**

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Moja muzyka** → **Odtwarzacz MP3** → **Listy odtwarzania**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Utwórz listę odtwarzania**.
3. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
4. Wybierz nową listę odtwarzania.
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj** → **Utwory**.
6. Wybierz pliki, które chcesz dodać do listy i naciśnij klawisz <**OK**>.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz dołączone słuchawki do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Moja muzyka** → **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby uruchomić radio.
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Auto-strojenie**.
5. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby potwierdzić. Radio automatycznie wyszukuje i zapisuje dostępne stacje.



Korzystanie z narzędzi i aplikacji

Informacje o korzystaniu z dodatkowych narzędzi i aplikacji zainstalowanych w telefonie.

Korzystanie z funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

Informacje o możliwościach łączenia się za pośrednictwem telefonu z innymi urządzeniami bezprzewodowymi w celu wymiany danych oraz korzystania z funkcji telefonu bezprzewodowego.

Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Dodatki** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Przewiń w dół do opcji **Uaktywnij**.
4. Przewiń w lewo lub prawo do opcji **Wł**.
5. Aby umożliwić innym urządzeniom zlokalizowanie telefonu, przewiń w dół do opcji **Widzialność telefonu**, a następnie w lewo lub prawo do opcji **Wł**.
6. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wyszukiwanie i łączenie z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Dodatki** → **Bluetooth** → **Wyszukaj nowe urządzenia**.
2. Przewiń do urządzenia i naciśnij klawisz **<Wybierz>**.
3. Wprowadź kod PIN dla funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth oraz ewentualnie kod Bluetooth PIN drugiego urządzenia i naciśnij klawisz **<OK>**.
Połączenie zostanie ustanowione, gdy właściciel drugiego urządzenia wprowadzi ten sam kod lub zaakceptuje połączenie.

Wysyłanie danych za pośrednictwem funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Wybierz plik lub element w swoim telefonie, który chcesz wysłać.
2. Naciśnij klawisze **<Opcje>** → **Wyślij wizytówkę przez**, **Wyślij przez** lub **Wyślij adres URL przez** → **Bluetooth** (podczas wysyłania danych kontaktowych określ, które informacje mają zostać wysłane).

Odbieranie danych za pośrednictwem funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Wprowadź kod PIN dla funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth i naciśnij klawisz **<OK>** (w razie potrzeby).
2. Naciśnij klawisz **<Tak>**, aby potwierdzić gotowość odebrania danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Drukowanie obrazów

Informacje o drukowaniu obrazów z wykorzystaniem opcjonalnego kabla do przesyłania danych lub funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.

Aby wydrukować zdjęcie, korzystając z opcjonalnego kabla do przesyłania danych do komputera:

1. Podłącz kabel do gniazda wielofunkcyjnego znajdującego się w telefonie oraz do drukarki.
2. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Moje pliki** → **Obrazy** → obraz.
3. Naciśnij klawisz <Opcje> → **Drukuj przy użyciu** → **USB**.
4. Ustaw opcje drukowania i naciśnij klawisz <Drukuj>.

Aby wydrukować obraz, korzystając z funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Moje pliki** → **Obrazy** → obraz.
2. Naciśnij klawisz <Opcje> → **Drukuj przy użyciu** → **Bluetooth**.

3. Wybierz drukarkę obsługującą technologię Bluetooth i połącz się z nią. ► str. 42
4. Ustaw opcje drukowania i naciśnij klawisz <Drukuj>.

Włączanie i wysyłanie wiadomości SOS

W nagłym wypadku można wysłać wiadomość SOS z prośbą o pomoc.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Wiadomości** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Przewiń w lewo lub prawo do opcji **Wł.**
3. Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
4. Naciśnij klawisz <Opcje> → **Książka telefoniczna**, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Przewiń do kontaktu i naciśnij klawisz potwierdzenia.

- Po zakończeniu wybierania kontaktów naciśnij klawisz <**Gotowe**>, aby powrócić do listy odbiorców.
- Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **OK**, aby zapisać odbiorców.
- Przewiń w dół i określ, ile razy ma zostać wysłana wiadomość SOS.
- Naciśnij klawisz <**Zapisz**> → <**Tak**>.

Aby wiadomość SOS została wysłana, klawisze muszą być zablokowane. Przy zablokowanej klawiaturze należy czterokrotnie nacisnąć klawisz [▲/▼].



Po wysłaniu wiadomości SOS wszystkie funkcje telefonu zostaną zawieszane do momentu naciśnięcia klawisza [☎].

Włączanie funkcji śledzenia telefonu

Gdy ktoś włoży nową kartę SIM lub USIM do telefonu, funkcja śledzenia spowoduje automatyczne wysłanie wiadomości z numerem telefonu do dwóch odbiorców, umożliwiając zlokalizowanie i odzyskanie telefonu.

Aby włączyć funkcję śledzenia telefonu:

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile tracker**.
- Wprowadź hasło i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.
- Przewiń w lewo lub prawo do opcji **Wł**.
- Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
- Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Książka telefoniczna**, aby otworzyć listę kontaktów.
- Przewiń do kontaktu i naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Wybierz numer.
- Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **OK**, aby zapisać odbiorców.
- Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
- Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz** → <**Akceptuj**>.

Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Informacje o obsłudze urządzenia rejestrującego głos.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Moja muzyka** → **Dyktafon**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
3. Wypowiedz notatkę do mikrofonu.
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz nawigacyjny w dół.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Z poziomu ekranu urządzenia rejestrującego głos naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Moje nagrania głosowe**.
2. Wybierz plik.

3. Sterowanie odtwarzaniem:

Klawisz	Funkcja
Potwierdzenie	Zatrzymanie lub przywrócenie odtwarzania
Głośność	Regulacja poziomu głośności
Nawigacja	<ul style="list-style-type: none">• W lewo: skanowanie plików wstecz• W prawo: skanowanie plików do przodu• W dół: zatrzymanie odtwarzania

Korzystanie z gier i aplikacji działających w oparciu o technologię Java

Informacje o korzystaniu z gier i aplikacji działających w oparciu o nagradzaną technologię Java.

Graniew gry

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Rozrywka** → **Gry i aplikacje**.

- Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



W telefonie mogą być dostępne różne gry, w zależności od regionu oraz operatora sieci komórkowej. Przełączniki i opcje gier mogą być różne.

Uruchamianie aplikacji

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Rozrywka** → **Gry i aplikacje** → aplikacją.
- Naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do listy różnych opcji i ustawień dla danej aplikacji.

Korzystanie z czytnika kanałów RSS

Informacje o korzystaniu z czytnika kanałów RSS, pobieraniu najnowszych wiadomości i danych z ulubionych witryn internetowych.

Tworzenie kanałów informacyjnych

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Dodatki** → **Czytnik RSS**.
- Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj**.
- Wprowadź adres kanału RSS i naciśnij klawisz <**OK**>.
- Aby dodać więcej kanałów, powtórz kroki 2 i 3 opisane powyżej.

Odczytywanie kanałów RSS

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Dodatki** → **Czytnik RSS**.
- Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Aktual.** → **Wybrany** lub **Wszystkie**, aby pobrać najnowsze informacje.
- Wybierz kanał → zaktualizowaną wiadomość.

Pobieranie multimediów

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Dodatki** → **Czytnik RSS**.
2. Przewiń do kanału i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Otwórz**.
3. Przewiń do wiadomości zawierającej multimedia.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Moja muzyka** → **Pobierz**.

Dostosowywanie ustawień czytnika kanałów RSS

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Dodatki** → **Czytnik RSS**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Dostosuj ustawienia.

Tworzenie i wyświetlanie zegarów światowych

Informacje o wyświetlaniu lokalnego czasu w innym kraju lub mieście oraz ustawianiu wyświetlania zegarów światowych na ekranie.

Tworzenie zegara światowego

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Dodatki** → **Czas na świecie**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj**.
3. Przewiń w lewo lub prawo do strefy czasowej.
4. Aby ustawić czas letni, przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia.
5. Naciśnij klawisz <**OK**>, aby zapisać zegar światowy.
6. Aby dodać więcej zegarów, powtórz kroki od 2 do 5 opisane powyżej.

Dodawanie zegara światowego do ekranu

W trybie wyświetlania dwóch zegarów na ekranie można wyświetlać zegary pokazujące dwie różne strefy czasowe.

Po zapisaniu zegarów światowych:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Dodatki** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń do zegara światowego, który chcesz dodać i naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Wyświetlanie zegara**.
3. Przewiń w lewo lub prawo do opcji **Podwójny**.
4. Przewiń w dół, a następnie w prawo lub w lewo do stylu wyświetlania dwóch zegarów.
5. Naciśnij klawisz **<Zapisz>**.

Ustawianie i korzystanie z alarmów

Informacje o ustawianiu i obsługiwaniu alarmów przypominających o ważnych wydarzeniach.

Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Alarmy**.
2. Przewiń do pustego alarmu i naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Ustawianie szczegółów dotyczących alarmu.
4. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Zapisz**.



Dzięki funkcji automatycznego włączania zasilania wyłączony telefon włącza się i uruchamia alarm w wybranym czasie.

Zatrzymanie alarmu

Gdy rozlegnie się alarm:

- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyłączyć alarm bez włączania funkcji drzemki.
- Naciśnij klawisz <OK> lub klawisz potwierdzenia, aby zatrzymać alarm bez włączania funkcji drzemki lub naciśnij klawisz <Drzemka>, albo inny dowolny klawisz, aby wyłączyć alarm i włączyć funkcję drzemki.

Wyłączenie alarmu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Alarmy**.
2. Przewiń do alarmu, który chcesz wyłączyć i naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Przewiń w dół (w razie potrzeby).
4. Przewiń w lewo lub prawo do opcji **Wył.**
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia.

Korzystanie z krokomierza

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Dodatki** → **Krokomierz**.
2. Wprowadź informacje dotyczące użytkownika i naciśnij klawisz <Zapisz>.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby uruchomić krokomierz.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zatrzymać krokomierz.

Korzystanie z kompasu

Informacje o odczytywaniu szerokości i wysokości geograficznej.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Dodatki** → **Kompas**.
2. Korzystając z kompasu po raz pierwszy, należy go skalibrować, obracając telefon w sposób przedstawiony na ekranie.
3. Aby ponownie skalibrować kompas, należy nacisnąć klawisz <Kalibruj>.

Aby skorzystać z kompasu, należy ułożyć telefon płasko na dłoni, równoległe do podłogi i odczytać kierunek.



- Należy zdjąć metalową biżuterię i nie zbliżać się do metalowych obiektów ani innych miejsc, które mogłyby mieć wpływ na działanie magnesu. W przeciwnym razie odczyt może być niedokładny.
- Wartość ciśnienia powietrza na poziomie morza wykorzystywana przy pomiarze wysokości oparta jest na bezwzględny ciśnieniu atmosferycznym (ciśnienie o wartości 1 atm jest równe 1013,25 hPa).
- Wyniki pomiaru wysokości wykonanego w tym samym miejscu mogą się różnić ze względu na różne ciśnienie powietrza.
- Region geograficzny lub warunki pogodowe mogą ograniczać dokładność wysokościomierza.
- Wysokościomierza nie należy używać w sytuacjach, w których występują nagłe zmiany wysokości, np. podczas skoków spadochronowych lub lotu na paralotni.



- KOMPAS ORAZ WYSOKOŚCIOMIERZ PODAJĄ OGÓLNE POMIARY DO UŻYTKU OSOBISTEGO. NALEŻY UNIKAĆ UŻYWANIA ICH W SPOSÓB NIEDOZWOLONY. NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE MOŻE DOPROWADZIĆ DO USZKODZEŃ CIAŁA LUB NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJI, ZA KTÓRE PRODUCENT URZĄDZENIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Korzystanie z kalkulatora

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Dodatki** → **Kalkulator**.
- Podstawowe operacje matematyczne wykonuje się przy użyciu klawiszy odpowiadających przyciskom na kalkulatorze.

Konwersja walut lub miar

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Dodatki** → **Przelicznik** → typ konwersji.
2. Wprowadź waluty lub miary oraz jednostki w odpowiednich polach.

Ustawianie licznika odliczania

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Dodatki** → **Czasomierz**.
2. Naciśnij klawisz **<Ustaw>**.
3. Wprowadź godziny lub minuty, które mają zostać odliczone i naciśnij klawisz **<OK>**.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć lub zatrzymać odliczanie.
5. Gdy licznik zakończy odliczanie, naciśnij klawisz **<OK>**, aby wyłączyć alarm.

Korzystanie ze stopera

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Dodatki** → **Stoper**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć rejestrowanie czasów okrążeń.
3. Po zakończeniu naciśnij klawisz **<Stop>**.
4. Naciśnij klawisz **<Zeruj>**, aby wyczyścić zarejestrowane czasy.

Tworzenie nowego zadania

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Dodatki** → **Zadanie**.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Dodaj nowy**.
3. Wprowadź szczegóły dotyczące zadania.
4. Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Zapisz**.

Tworzenie notatki tekstowej

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Dodatki** → **Notatka**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj nowy**.
3. Wprowadź tekst notatki i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Zarządzanie kalendarzem

Informacje o zmienianiu widoku kalendarza i tworzeniu zdarzeń.

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Typ widoku** → **Dzień** lub **Tydzień**.

Tworzenie zdarzenia

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz potwierdzenia → **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj nowy** → typ zdarzenia.
3. Wprowadź szczegóły dotyczące zdarzenia i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z telefonem komórkowym należy wykonać poniższe procedury, a jeśli nie rozwiąże to problemu, skontaktować się z placówką serwisową.

Podczas włączania telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Wiadomość	Spróbuj rozwiązać problem:
Włóż kartę SIM	Sprawdź, czy karta SIM lub USIM jest zainstalowana poprawnie.
Blokada telefonu	Jeśli funkcja blokady telefonu jest włączona, wprowadź hasło ustawione w telefonie.

Wiadomość	Spróbuj rozwiązać problem:
Blokada PIN	Podczas używania telefonu po raz pierwszy oraz gdy włączona jest opcja wprowadzania kodu PIN należy wprowadzić kod PIN dostarczony wraz z kartą SIM lub USIM. Istnieje możliwość wyłączenia tej funkcji w menu Blokada PIN .
Blokada PUK	Karta SIM lub USIM została zablokowana, zazwyczaj na skutek kilkakrotnego wprowadzenia niepoprawnego kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez operatora sieci komórkowej.

Na ekranie telefonu zostanie wyświetlony komunikat „Brak sieci” lub „Usługa niedostępna”.

- Na obszarach, na których siła nadawanego sygnału jest słaba lub jest słaby odbiór sygnału istnieje możliwość utraty sygnału. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
- Dostęp do niektórych opcji jest niemożliwy bez wykupienia abonamentu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.

Po wprowadzeniu numeru rozmowa nie jest wykonywana.

- Naciśnij klawisz wybierania: [↵].
- Sprawdź, czy masz dostęp do odpowiedniej sieci komórkowej.
- Sprawdź, czy ten numer telefoniczny nie jest zablokowany.

Rozmówca jest poza zasięgiem.

- Sprawdź, czy masz włączony telefon.
- Sprawdź, czy masz dostęp do odpowiedniej sieci komórkowej.
- Sprawdź, czy ten numer telefoniczny nie jest zablokowany.

Rozmówca nic nie słyszy.

- Sprawdź, czy wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Sprawdź, czy mikrofon znajduje się blisko ust.
- Jeśli korzystasz ze słuchawek, sprawdź czy są dobrze podłączone.

Telefon brzęczy i miga ikona baterii.

Poziom naładowania baterii jest niski. Naładuj lub wymień baterię, aby móc nadal korzystać z telefonu.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest niska.

- Sprawdź, czy nie jest zablokowana wewnętrzna antena telefonu.
- Na obszarach, na których siła nadawanego sygnału jest słaba lub jest słaby odbiór sygnału istnieje możliwość utraty sygnału. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.

Po wybraniu kontaktu, do którego chcesz zadzwonić, numer kontaktu nie jest wybierany.

- Sprawdź, czy na liście kontaktów zapisany jest poprawny numer.
- W razie potrzeby wprowadź poprawny numer ponownie i zachowaj go.

Bateria nie ładuje się poprawnie lub czasem telefon sam się wyłącza.

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj oba złote złącza przy użyciu czystej, miękkiej ściereczki i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli bateria nie ładuje się już całkowicie, wymień ją na nową.

Telefon jest gorący.

Podczas korzystania z kilku aplikacji jednocześnie telefon zużywa więcej mocy i może się nagrzewać.

Jest to normalne i nie powinno mieć wpływu na trwałość oraz działanie telefonu.

Indeks

alarmy

- tworzenie, 48
- wyłączanie 49
- zatrzymywanie, 49

bateria

- ładowanie, 20
- instalacja, 18
- wskaźnik rozładowania baterii, 21

blokada

- patrz blokada telefonu

blokada telefonu 25

Bluetooth

- odbieranie danych, 42
- włączanie, 41
- wysyłanie danych, 42

czasomierz

- patrz dodatki, czasomierz

czytnik kanałów RSS

- patrz dodatki, czytnik kanałów RSS

dodatki

- alarm, 48
- czasomierz, 51
- czytnik kanałów RSS, 46
- kalendarz, 52
- kalkulator, 50
- przelicznik, 51
- stoper, 51

dźwięk dzwonka 23

dźwięki klawiszy 23

filmy wideo

- kręcenie, 30
- wyświetlanie, 30

funkcja śledzenia telefonu 44

głośność

- głośność dźwięków klawiszy, 23
- poziom głośności rozmowy telefonicznej, 26

Internet

- patrz przeglądarka internetowa

Java

- uruchamianie gier, 45
- uzyskiwanie dostępu do aplikacji, 46

kalendarz

patrz dodatki, kalendarz

kalkulator

patrz dodatki, kalkulator

karta pamięci 21

karta SIM 18

klawisze skrótów

patrz skróty

kontakty

dodawanie, 29

tworzenie grup, 36

wyszukiwanie, 29

multimedia

patrz wiadomości

notatka

patrz notatki tekstowe lub głosowe

notatki głosowe

nagrywanie, 45

odtwarzanie, 45

odtwarzacz

słuchanie muzyki, 31

synchronizacja, 39

tworzenie list

odtwarzania, 39

połączenia

funkcje zaawansowane, 33

nawiązywanie dodatkowych

połączeń, 34

nawiązywanie, 25

niedawno wybierane, 33

numery

międzynarodowe, 35

odbieranie dodatkowych

połączeń, 34

odbieranie, 25

podstawowe funkcje, 25

przywracanie zawieszonych

połączeń, 34

rozmowa konferencyjna, 34

wybijanie numerów

telefonów nieodebranych

połączeń, 33

wyświetlanie nieodebranych

połączeń, 33

z książki telefonicznej, 35

zawieszanie połączeń, 34

profil cichy 23

profil offline 22

przeglądarka

patrz przeglądarka

internetowa

przeglądarka internetowa

dodawanie zakładek, 32

uruchamianie strony

głównej, 32

przelicznik

patrz dodatki, przelicznik

radio

patrz radio FM

radio FM

słuchanie, 30
zapisywanie stacji, 40

rozmowy konferencyjne

patrz połączenia, rozmowa konferencyjna

skróty 25**stoper**

patrz dodatki, stoper

studio Samsung PC 38**szablony**

wiadomości multimedialne, 37
wiadomości tekstowe, 37
wstawianie, 37

tapeta

tryb oczekiwania, 24

tekst

tworzenie notatek, 52
wiadomości, 26
wprowadzanie, 27

temat

tryb oczekiwania, 24

wiadomość SOS 43**wiadomości**

wyświetlanie wiadomości e-mail, 28
wyświetlanie wiadomości multimedialnej, 28
wyświetlanie wiadomości tekstowej, 28
wysyłanie wiadomości e-mail, 27

wysyłanie wiadomości

multimedialnej, 26
wysyłanie wiadomości tekstowej, 26

Windows Media Player 39**wizytówki** 35**zadania** 51**zdjęcia**

podstawy wykonywania, 29
wyświetlanie, 30

zegar

patrz zegar światowy

zegar światowy

tworzenie, 47
ustawianie podwójnego wyświetlacza, 48

zestaw słuchawkowy 26

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model

Telefon komórkowy GSM: B2700

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168




Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2008.08.19

Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą nie mieć zastosowania do danego modelu telefonu w zależności od zainstalowanego oprogramowania lub od operatora sieci komórkowej.

W zależności od oprogramowania dostawcy usług, karty SIM lub kraju niektóre fragmenty tej instrukcji mogą nie odpowiadać stanowi faktycznemu.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-19937A
Polish. 09/2008. Rev. 1.0