

# Instrukcja obsługi Nokia X3-02

Wydanie 2.0

**Spis treści****Bezpieczeństwo 5****Rozpoczęcie pracy 6**

Klawisze i inne elementy	6
Wkładanie karty SIM i baterii	7
Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci	8
Ładowanie baterii	9
Ładowanie baterii przez złącze USB	9
Antena GSM	10
Mocowanie paska	11

**Włączanie 11**

Usługi sieciowe i koszty	11
Kody dostępu	11
Włączanie lub wyłączanie urządzenia	12
Blokada klawiszy i ekranu dotykowego	12
Czynności na ekranie dotykowym	13
Ustawienia ekranu dotykowego	14
Interaktywne elementy ekranu głównego	14
Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo	15
Wskaźniki	15
Klawisz multimediiów	15
Klawisz wiadomości	15
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć ze starego urządzenia	16
Działania bez karty SIM	16
Używanie urządzenia w trybie offline	17

**Zarządzanie urządzeniem 17**

Pomoc techniczna	17
My Nokia	17
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu urządzenia	18
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu komputera	19

Przywracanie oryginalnych ustawień	20
Porządkowanie plików	20
Synchronizacja kalendarza i kontaktów z usługą Ovi by Nokia	20
Tworzenie kopii zapasowych zdjęć i innych materiałów na karcie pamięci	20

**Telefon 21**

Nawiązywanie połączenia	21
Wyświetlanie nieodebranych połączeń	21
Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem	21
Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer telefonu	22
Zapisywanie numerów odebranych wiadomości lub połączeń	22
Informacje o połączeniach internetowych	22
Nawiązywanie połączenia internetowego	23
Nawiązywanie połączenia konferencyjnego	23
Zezwalanie na połączenia tylko z określonymi numerami	24
Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń	24

**Kontakty 25**

Zapisywanie opisu i numeru telefonu	25
Używanie prostego wybierania kontaktowych	25
Wysyłanie swoich danych kontaktowych	25
Tworzenie grupy kontaktów	26
Przenoszenie lub kopiowanie kontaktów na kartę SIM	26

**Wpisywanie tekstu 26**

Przełączanie trybów wprowadzania tekstu	26
Pisanie metodą tradycyjną	27

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu	27	Dostęp do usług Ovi firmy Nokia	42
<b>Wiadomości</b>	<b>28</b>	Informacje o pakiecie Nokia Ovi Suite	42
Wysłanie wiadomości	28	Nokia Ovi Player	42
Wysyłanie wiadomości do grupy osób	29	<b>Zarządzanie czasem</b>	<b>42</b>
Zapisywanie załącznika	29	Zmiana daty i godziny	42
Wyświetlanie rozmowy	29	Ustawianie alarmu	43
Odsłuchiwanie wiadomości głosowych	30	Włączanie drzemki alarmu	43
Wysyłanie wiadomości audio	30	Mierzenie czasu treningu	43
<b>Poczta Nokia Messaging i czat</b>	<b>30</b>	Ustawianie licznika czasu	44
Informacje na temat poczty	30	Kalendarz	44
Logowanie do konta poczty e-mail	31	Tworzenie listy zakupów	45
Wysyłanie wiadomości e-mail	31	<b>Zdjęcia i wideo</b>	<b>45</b>
Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie	31	Robienie zdjęć	45
Czat — informacje	31	Nagrywanie wideo	45
Logowanie w usłudze czatu	32	Wysyłanie zdjęcia lub wideo	46
Czat ze znajomymi	32	Zdjęcia	46
Ukrywanie aplikacji czatu	32	Drukowanie zdjęcia	47
<b>Personalizacja</b>	<b>33</b>	<b>Muzyka i dźwięk</b>	<b>47</b>
Informacje o ekranie głównym	33	Odtwarzacz multimedialny	47
Dodawanie skrótów do ekranu głównego	33	Radio FM	50
Dodawanie ważnych kontaktów do ekranu głównego	33	Używanie dyktafonu	51
Dostosowywanie menu Idź do	34	<b>Internet</b>	<b>52</b>
Personalizacja ekranu głównego	34	Informacje o przeglądarce internetowej	52
Zmiana wyglądu urządzenia	35	Przeglądanie stron internetowych	52
Tworzenie własnego profilu	35	Czyszczenie historii przeglądania	52
Personalizowanie dźwięków	35	<b>Gry i aplikacje</b>	<b>53</b>
<b>Łączność</b>	<b>36</b>	Informacje na temat gier i aplikacji	53
Bluetooth	36	Wspnianie wrażenia podczas gry	53
Kabel USB do transmisji danych	38	Pobieranie gry lub aplikacji	53
Łączenie z siecią WLAN	39	Spółeczności — informacje	53
<b>Usługi Ovi firmy Nokia</b>	<b>41</b>	Używanie kalkulatora	54
Ovi by Nokia	41	Przeliczanie walut i jednostek miar	54
		<b>Ochrona urządzenia</b>	<b>55</b>
		Blokowanie urządzenia	55
		Zabezpieczanie karty pamięci hasłem	56

## 4 Spis treści

---

Formatowanie karty pamięci 56

Przygotowanie urządzenia do  
recyklingu 56

**Ochrona środowiska 57**

Oszczędzanie energii 57

Recykling 57

**Informacje o bezpiecznym  
użytkowaniu produktu 58**

**Indeks 65**

## Bezpieczeństwo

Należy zapoznać się z poniższą uproszczoną wersją wytycznych. Nieprzestrzeganie ich może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji można uzyskać w pełnym podręczniku użytkownika.

### OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe.

### NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

### ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

### PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

### BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA



Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

### DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHЕ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronь je przed wilgocią.


### CHROŃ SŁUCH




Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika.

## Rozpoczęcie pracy

### Klawisze i inne elementy

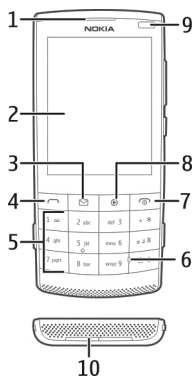


- 1 Słuchawka
- 2 Wyświetlacz
- 3 Klawisz wiadomości
- 4 Klawisz połączenia
- 5 Klawiatura
- 6 Mikrofon
- 7 Klawisz Wyłącznika/Zakończenia
- 8 Klawisz multimediiów
- 9 Czujnik światła
- 10 Głośnik

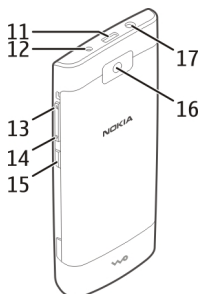

- 11 Złącze microUSB
- 12 Złącze ładowarki
- 13 Otwór na pasek na rękę
- 14 Klawisze głośności
- 15 Przycisk blokady klawiatury
- 16 Obiektyw kamery
- 17 Złącze Nokia AV (3,5 mm)

## Wkładanie karty SIM i baterii


 **Ważne:** W tym urządzeniu nie wolno używać karty SIM typu mini-UICC, nazywanej także kartą micro SIM, ani karty SIM z wycięciem na kartę mini-UICC (patrz rysunek). Karta micro SIM jest mniejsza niż normalna karta SIM. To urządzenie nie obsługuje karty micro SIM, a używanie niezgodnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie.




To urządzenie powinno być zasilane z baterii BL-4S. Używaj tylko oryginalnych baterii firmy Nokia.

Karta SIM i jej złącza mogą łatwo ulec porysowaniu lub pogięciu. Dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas wkładania i wyjmowania karty SIM.

- 1 Naciśnij przyciski zwalniające i zdejmij tylną pokrywę. Jeżeli bateria jest włożona, wyjmij ją.

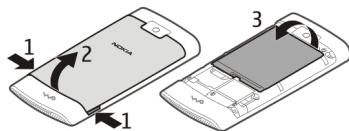


- 2 Włożyć kartę SIM. Styki karty powinny być skierowane do dołu.

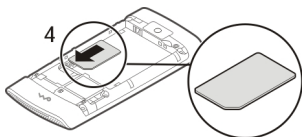

## 8 Rozpoczęcie pracy

- 3 Dopasuj styki baterii do styków komory, a następnie włóż baterię. Aby ponownie założyć tylną pokrywę, najpierw włóż górne zapadki do szczelin, a następnie przyciśnij pokrywę, aby ją zatrzasać.

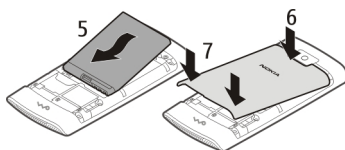


### Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci

Używaj wyłącznie kompatybilnych kart pamięci zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.


Urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB.

### Wkładanie karty pamięci

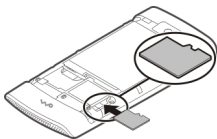

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Styki karty powinny być skierowane do dołu. Dociskaj kartę, aż usłyszysz kliknięcie.
- 3 Załóż tylną pokrywę.

### Wymowanie karty pamięci

 **Ważne:** Nie wyjmuj karty pamięci, kiedy używa jej jakaś aplikacja. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.

Kartę pamięci można włożyć lub wyjąć bez wyłączenia urządzenia.


- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Dociskaj kartę, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie ją wyjmij.
- 3 Załóż tylną pokrywę.



## Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana w fabryce, ale przed pierwszym włączeniem urządzenia konieczne może być ponowne jej naładowanie.

Jeżeli urządzenie wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

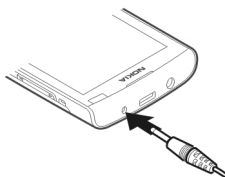

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2 Przewód ładowarki podłącz do urządzenia.
- 3 Kiedy urządzenie wskaże, że bateria jest już w pełni naładowana, odłącz od niego ładowarkę, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka sieci elektrycznej.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać urządzenia. Urządzenie może się nagrzewać podczas ładowania.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.


Aby rozpocząć ładowanie długo nieużywanej baterii, być może trzeba będzie podłączyć ładowarkę, odłączyć ją, a następnie podłączyć ponownie.

Ładowanie urządzenia podczas słuchania radia może wpływać na jakość odbioru.

## Ładowanie baterii przez złącze USB

Bateria się wyczerpuje, a nie masz ze sobą ładowarki? Możesz połączyć urządzenie z innym kompatybilnym urządzeniem, takim jak komputer, przy użyciu kompatybilnego kabla USB.

Aby uniknąć uszkodzenia złącza ładowarki, ostrożnie podłączaj i odłączaj kabel ładowarki.

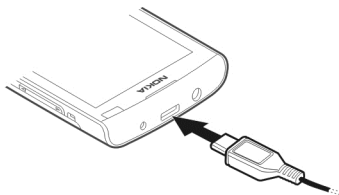

Rozpoczęcie ładowania przez USB może potrwać dłużej. Ładowanie może nie działać, jeżeli użyje się do połączenia niezasilanego koncentratora USB. Urządzenie ładuje się szybciej po podłączeniu go do gniazdka ściennego.

Jeżeli urządzenie jest podłączone do komputera, możesz je synchronizować podczas ładowania.


### Antena GSM



Obszar anteny GSM na rysunku oznaczono szarym kolorem.

Nie dotykaj bez potrzeby anteny podczas transmisji lub odbioru fal radiowych. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej, może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii i skrócić żywotność baterii.

## Mocowanie paska

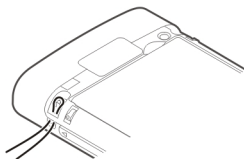

## Włączenie

## Usługi sieciowe i koszty

To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieci GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz i WCDMA 850, 900, 1900, 2100 MHz. Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.


Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie materiałów do urządzenia wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.


## Kody dostępu

<p>Kod PIN lub PIN2 (4–8 cyfr)</p>	<p>Kody te chronią kartę SIM przed dostępem osób nieupoważnionych lub są wymagane w przypadku korzystania z niektórych funkcji.</p> <p>Urządzenie można tak ustawić, aby żądało podania kodu PIN po jego włączeniu.</p> <p>Jeśli kod nie został dostarczony wraz z kartą SIM lub jeśli go zapomnisz, skontaktuj się z usługodawcą.</p> <p>Jeśli wprowadzisz błędny kod trzy razy z rzędu, trzeba go będzie odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.</p>
<p>Kod PUK lub PUK2 (8 cyfr)</p>	<p>Kody te są potrzebne do odblokowania kodu PIN lub PIN2.</p> <p>Jeżeli nie zostały dostarczone razem z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.</p>
<p>Numer IMEI (15 cyfr)</p>	<p>Ten numer jest używany do identyfikowania urządzeń, które mogą korzystać z sieci. Może on także służyć do blokowania urządzeń, np. takich, które zostały skradzione.</p>

	Aby wyświetlić swój numer IMEI, wybierz <b>*#06#</b> .
Kod blokady (kod zabezpieczający) (min. 5 cyfr)	<p>Kod blokady pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione.</p> <p>Urządzenie można tak ustawić, aby żądało podania zdefiniowanego kodu blokady. Domyślny kod blokady to 12345.</p> <p>Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie).</p> <p>Jeżeli zapomnisz, jaki jest kod blokady, a urządzenie będzie zablokowane, konieczne będzie oddanie go do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu.</p> <p>Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.</p>

### Włączanie lub wyłączenie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania .

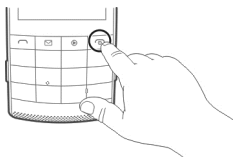

Może zostać wyświetlony monit o pobranie ustawień od usługodawcy (usługa sieciowa). Więcej na ten temat dowiesz się od usługodawcy.

### Blokada klawiszy i ekranu dotykowego

Aby uniknąć przypadkowego wykonywania połączeń, gdy urządzenie znajduje się w kieszeni lub torbie, blokuj ekran i klawisze.

Naciśnij przycisk blokady klawiszy .

### Odblokowywanie klawiszy i ekranu

Naciśnij przycisk blokady klawiszy  i wybierz **Odblokuj**.

**Wskazówka:** Jeśli przycisk blokady klawiszy jest niedostępny, w celu odblokowania urządzenia naciśnij klawisz zakończenia i wybierz **Odblokuj**.

### Czynności na ekranie dotykowym


Aby używać ekranu dotykowego, dotknij go lub dotknij i przytrzymaj.

#### Otwieranie aplikacji lub innego elementu na ekranie

Dotknij aplikacji lub elementu.

#### Korzystanie z opcji typowych dla danego elementu

Dotknij elementu i przytrzymaj go. Otworzy się menu podręczne z opcjami.

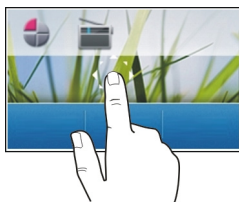

#### Przewijanie listy lub menu

Umieść palec na ekranie, przesunij szybko w górę lub w dół, a następnie unieś. Zawartość ekranu będzie przewijana w takim samym tempie i kierunku jak w momencie podniesienia palca. Aby wybrać pozycję z przewijanej listy i zatrzymać ruch, dotknij tej pozycji.



#### Przesuwanie

Umieść palec na ekranie i powoli przesunij go w określoną stronę.



Na przykład podczas oglądania zdjęć przesunąć w lewo, aby wyświetlić następne. Aby szybko przeglądać zdjęcia, szybko przesunąć palcem po ekranie, a następnie przewijać miniatury w lewo lub w prawo.

### Ustawienia ekranu dotykowego

Skalibruj ekran dotykowy i włącz reagowanie wibracjami.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustaw. telefonu** > **Ustaw. ekranu dotyk.**

### Kalibracja ekranu dotykowego

Wybierz **Kalibracja** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

### Włączanie reagowania wibracjami

Wybierz **Powiadom. wibr.** > **Tak**.

Po dotknięciu ikony urządzenie krótko zawibruje.

### Interaktywne elementy ekranu głównego

Elementy ekranu głównego są interaktywne. Bezpośrednio na ekranie głównym można na przykład zmieniać datę i godzinę, ustawiać alarmy lub zapisywać pozycje kalendarza.



### Ustawianie alarmu

Wybierz zegar (1).

### Wyświetlanie i edycja harmonogramu

Wybierz datę (2).

**Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo**



















Użyj klawiszy głośności.

Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z pewnej odległości, dzięki czemu urządzenia nie trzeba trzymać przy uchu.

**Włączenie głośnika podczas rozmowy**

Wybierz Głośnik.

**Wskaźniki**

-  Masz nieprzeczytane wiadomości.
-  Masz wiadomości niewysłane, anulowane lub takie, których wysłanie nie powiodło się.
-  Klawiatura jest zablokowana.
-  Urządzenie nie dzwoni, aby zasygnalizować przychodzące połączenia lub wiadomości SMS.
-  Jest ustawiony alarm.
-  lub **E** Urządzenie jest zarejestrowane w sieci GPRS lub EGPRS.
-  lub **E** Jest aktywne połączenie GPRS lub EGPRS.
-  lub **Z** Jest zawieszono połączenie GPRS lub EGPRS.
-  Urządzenie jest zarejestrowane w sieci 3G (UMTS).
-  lub **H** Urządzenie jest zarejestrowane w sieci 3.5G (HSDPA).
-  Włączono Bluetooth.
-  Włączono WLAN.
-  Jeśli masz dwie linie telefoniczne, używana jest druga.
-  Wszystkie połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer.
-  Połączenia są ograniczone do zamkniętej grupy użytkowników.
-  Włączony aktualnie profil jest czasowy.
-  Do urządzenia podłączony jest zestaw słuchawkowy.
-  Urządzenie jest połączone z innym urządzeniem za pomocą kabla USB do transmisji danych.

**Klawisz multimediiów**

Aby otworzyć odtwarzacz muzyki lub radio, zależnie od tego, która aplikacja była ostatnio używana, naciśnij klawisz multimediiów .

**Klawisz wiadomości**


Aby napisać wiadomość lub sprawdzić skrzynkę odbiorczą, naciśnij klawisz wiadomości



### Kopiowanie kontaktów lub zdjęć ze starego urządzenia

Chcesz skopiować ważne informacje z poprzedniego, kompatybilnego urządzenia Nokia i szybko zacząć korzystać z nowego? Do bezpłatnego kopiowania zawartości, np. kontaktów, pozycji kalendarza czy zdjęć, do nowego urządzenia używaj aplikacji Przelącznie tel..

Wybierz **Menu > Ustawienia > Synch. i kop. zap..**

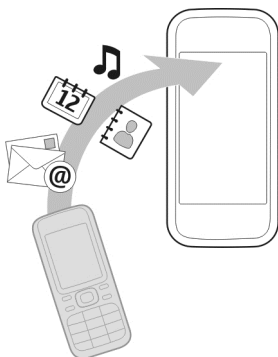

Funkcja Bluetooth musi być włączona w obu urządzeniach.

- 1 Wybierz **Przelącznie tel. > Kopiuj do tego.**
- 2 Zaznacz zawartość do skopiowania i wybierz **Gotowe.**
- 3 Wybierz poprzednio używane urządzenie z listy. Jeśli urządzenie nie ma na liście, sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w urządzeniu.
- 4 Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.  
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
- 5 Jeśli pojawi się monit, zezwól na połączenie i kopiowanie.

### Działa bez karty SIM

Niektórych funkcji tego urządzenia, takich jak funkcje organizatora lub gry, można używać bez zainstalowanej karty SIM. Funkcji, których nazwy w menu są przyciemnione, nie można używać.



## Używanie urządzenia w trybie offline

W miejscach, gdzie nawiązywanie i odbieranie połączeń jest niedozwolone, możesz włączyć profil samolotowy i grać w gry lub słuchać muzyki.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Profile**.

Wybierz **Samolotowy > Uaktywnij**.

O uaktywnieniu profilu samolotowego informuje wskaźnik ✈.

**Wskazówka:** Możesz dodać skrót do profilu w widżecie skrótów na ekranie głównym.



### Ostrzeżenie:

Po włączeniu profilu samolotowego nie można nawiązywać i odbierać żadnych połączeń, w tym połączeń alarmowych, ani też korzystać z funkcji wymagających dostępu do sieci. Aby nawiązać połączenie, włącz inny profil.

## Zarządzanie urządzeniem

### Pomoc techniczna

Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania produktu lub jeśli nie znasz wszystkich funkcji urządzenia, przejdź na stronę [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) na komputerze lub [nokia.mobi/support](http://nokia.mobi/support) w urządzeniu mobilnym.

Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Uruchom ponownie urządzenie. Wyłącz urządzenie i wyjmij baterię. Po upływie około minuty włóż baterię z powrotem i włącz urządzenie.
- Aktualizowanie oprogramowania w urządzeniu
- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne

Jeżeli problemu nadal nie udaje się rozwiązać, skontaktuj się z firmą Nokia, aby dowiedzieć się o możliwościach naprawy. Przejdź na stronę [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Przed wysłaniem urządzenia do naprawy zawsze należy utworzyć kopię zapasową znajdujących się w nim danych.

### My Nokia

Aby pomóc użytkownikom jak najlepiej wykorzystać możliwości urządzenia i usług, firma Nokia wysyła bezpłatne, dostosowane wiadomości tekstowe z usługi My Nokia. Wiadomości zawierają wskazówki, porady i pomoc.

Jeśli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości, wybierz **Menu > Aplikacje > Dodatki > Kolekcja > My Nokia i Zrezygnuj z subskrypcji**

Aby korzystanie z usług opisanych powyżej było możliwe, podczas pierwszego uruchomienia telefonu informacje takie jak Twój numer telefonu, numer seryjny urządzenia i niektóre dane identyfikacyjne związane z usługą telefonii komórkowej są przesyłane do firmy Nokia. Niektóre lub wszystkie takie informacje mogą być przesyłane do firmy Nokia podczas aktualizacji oprogramowania. Informacje uzyskane od użytkowników mogą być wykorzystywane zgodnie z zasadami zachowania prywatności dostępnymi pod adresem [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### **Aktualizacja oprogramowania przy użyciu urządzenia**

Chcesz zwiększyć wydajność urządzenia, uzyskać aktualizacje aplikacji i nowe, świetne funkcje? Aby w pełni wykorzystywać możliwości urządzenia, regularnie aktualizuj jego oprogramowanie. Możesz też zmienić ustawienia tak, aby urządzenie automatycznie sprawdzało dostępności aktualizacji.



#### **Ostrzeżenie:**

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Używanie tej usługi lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych.

Zanim zaczniesz uaktualnianie, sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana, lub podłącz do niego ładowarkę.

Wybierz **Menu > Ustawienia**.



- 1 Wybierz **Ustaw. telefonu** > **Uaktualn. telef.**.
- 2 Aby wyświetlić aktualną wersję oprogramowania oraz sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja, wybierz **Szczeg. akt. opr.**.
- 3 Aby pobrać i zainstalować aktualizację oprogramowania, wybierz **Pobierz opr. tel.**. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- 4 Jeśli instalacja została anulowana po pobraniu, wybierz **Zainst. akt. opr.**.

Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. W razie problemów z instalacją skontaktuj się z usługodawcą.

### **Automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania**

Wybierz **Samocz. akt. opr.**, a następnie określ, jak często ma być sprawdzana dostępność aktualizacji oprogramowania.

Usługodawca może wysyłać aktualizacje oprogramowania urządzenia przez sieć komórkową bezpośrednio do urządzenia. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać od usługodawcy.

### **Aktualizacja oprogramowania przy użyciu komputera**

Oprogramowanie urządzenia można również aktualizować za pomocą przeznaczonej do komputera aplikacji Nokia Ovi Suite. Aby połączyć urządzenie z komputerem, należy mieć zgodny komputer, szybkie połączenie internetowe oraz zgodny kabel danych USB.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Ovi Suite, odwiedź stronę [www.ovi.com/suite](http://www.ovi.com/suite).

### Przywracanie oryginalnych ustawień

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich oryginalnych wartości.

- 1 Zakończ wszystkie połączenia i rozmowy.
- 2 Wybierz **Menu > Ustawienia i Przywr. ust. fabr. > Tylko ustawienia.**
- 3 Wprowadź kod zabezpieczający.

Nie będzie to miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w urządzeniu.

Po przywróceniu oryginalnych ustawień urządzenie wyłączy się i włączy ponownie. Może to potrwać dłużej niż zwykle.

### Porządkowanie plików

Pliki i foldery znajdujące się w urządzeniu lub na karcie pamięci można przenosić, kopiować, usuwać; można też tworzyć nowe. Uporządkowanie plików w folderach umożliwi ich łatwiejsze odnajdywanie w przyszłości.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Galeria.**

### Tworzenie nowego folderu

W folderze, w którym chcesz utworzyć folder podrzędny, wybierz **Opcje > Dodaj folder.**

### Kopiowanie lub przenoszenie pliku do innego folderu

Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią opcję.

**Wskazówka:** Możesz też odtwarzać muzykę lub filmy wideo albo wyświetlać zdjęcia z folderu Galeria.

### Synchronizacja kalendarza i kontaktów z usługą Ovi by Nokia

Wybierz **Menu > Ustawienia > Synch. i kop. zap.**

- 1 Wybierz **Synchron. z Ovi > Synchron. teraz.**
- 2 Zaloguj się do konta Nokia, używając swoich danych logowania. Jeśli nie masz konta, zarejestruj się, aby je założyć.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami.

### Tworzenie kopii zapasowych zdjęć i innych materiałów na karcie pamięci

Chcesz mieć pewność, że nie stracisz żadnych ważnych plików? Możesz utworzyć kopię zapasową pamięci urządzenia na kompatybilnej karcie pamięci.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Synch. i kop. zap.**.

Wybierz **Utw. kopię zap.**.

**Przywracanie kopii zapasowej**

Wybierz **Przywr. kop. zap.**.

## Telefon

### Nawiązywanie połączenia

- 1 Wprowadź numer telefonu, w razie potrzeby wraz z kodem kraju i numerem kierunkowym.
- 2 Naciśnij klawisz połączeń.

### Odbieranie połączenia

Naciśnij klawisz połączeń.

### Kończenie połączenia

Naciśnij klawisz zakończenia.

### Odrzucanie połączenia

Naciśnij klawisz zakończenia.

### Wyświetlanie nieodebranych połączeń

Chcesz sprawdzić, od kogo pochodziło połączenie, które nie zostało odebrane?

Na ekranie głównym wybierz **Pokaż**. Nazwa dzwoniącego jest wyświetlana, jeśli jest zapisana na liście kontaktów.

Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć, a urządzenie jest włączone i znajduje się w zasięgu sieci.

### Odzwanianie do kontaktu lub na określony numer

Przejdź do kontaktu lub numeru i naciśnij klawisz połączeń.

### Wyświetlanie nieodebranych połączeń w późniejszym terminie

Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Rejestr i Połącz. nieodebr.**.

### Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

Próbujesz się do kogoś dodzwonić, ale bezskutecznie? Możesz łatwo wybrać numer ponownie.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń, wybierz numer z listy, a następnie ponownie naciśnij klawisz połączeń.

### Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer telefonu

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Ustaw. połączeń** > **Przekazyw. poł.**
- 2 Wybierz opcję, na przykład **Gdy zajęte** lub **Gdy nie odbiera**.
- 3 Wybierz **Uaktywnij** i **Na pocztę głos.** lub **Pod inny numer**.

### Zapisywanie numerów odebranych wiadomości lub połączeń

Połączenie lub wiadomość od osoby, której numer telefonu nie jest jeszcze zapisany na liście kontaktów? Możesz łatwo zapisać numer w kontaktach.

#### Zapisywanie numeru połączenia odebranego

- 1 Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Rejestr i Połącz. odebrane**.
- 2 Wybierz numer i **Opcje** > **Zapisz**.
- 3 Wprowadź nazwę kontaktu i wybierz **Zapisz**.

#### Zapisywanie numeru odebranej wiadomości

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.
- 2 Wybierz **Rozmowy** lub **Skrz. odbiorcza** i wiadomość.
- 3 Naciśnij klawisz połączeń.
- 4 Wybierz numer i **Zapisz**.
- 5 Wprowadź nazwę kontaktu i wybierz **Zapisz**.

**Wskazówka:** Aby dodać nowy numer do istniejącego kontaktu, wybierz kontakt, wybierz numer i **Dodaj do kontakt.**

### Informacje o połączeniach internetowych

Usługa połączeń internetowych (usługa sieciowa) umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń za pośrednictwem internetu. Połączenia internetowe można nawiązywać między komputerami, urządzeniami mobilnymi, a także między urządzeniami VoIP i tradycyjnymi telefonami stacjonarnymi.

Niektórzy usługodawcy umożliwiają bezpłatne wykonywanie połączeń internetowych. Informacji na temat dostępności oraz kosztów udziela usługodawca.

Korzystanie z technologii VoIP lub innych usług może być zabronione w niektórych krajach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnymi władzami.

Aby nawiązać lub odebrać połączenie internetowe, urządzenie musi znajdować się w zasięgu sieci WLAN i być połączone z usługą połączeń internetowych.

### **Nawiązywanie połączenia internetowego**

Po zalogowaniu do usługi połączeń internetowych można nawiązywać tego typu połączenia.

Informacji na temat dostępności i kosztów połączeń internetowych udziela stosowny usługodawca.

Kreator Kreator tel. inter. pomaga skonfigurować konto. Przed uruchomieniem kreatora przygotuj informacje o koncie uzyskane od usługodawcy połączeń internetowych.

### **Konfigurowanie konta połączeń internetowych**

- 1 Sprawdź, czy do urządzenia jest włożona aktywna karta SIM i czy urządzenie jest połączone z siecią WLAN.
- 2 Wybierz **Menu > Ustawienia oraz Połączenia > Telefon internet. > Konto.**
- 3 Wybierz **Dodaj.**
- 4 Wybierz konto i **Połącz**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Po zakończeniu działania kreatora na liście kont zostanie wyświetlone Twoje konto.

Jeżeli ustawienia telefonii internetowej nie działają, skontaktuj się z usługodawcą.

### **Nawiązywanie połączenia z kontaktem**

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty i Kontakty**, a następnie kontakt.
- 2 Wybierz **Połącz. internet..**


### **Łączenie z numerem telefonu**

Wprowadź numer telefonu i wybierz **Opcje > Połącz. internet..**

Do połączeń alarmowych używana jest tylko sieć telefonii komórkowej.

### **Nawiązywanie połączenia konferencyjnego**

Jeśli chcesz przeprowadzić rozmowę konferencyjną (usługa sieciowa), do aktywnego połączenia możesz łatwo dodać kilku rozmówców.

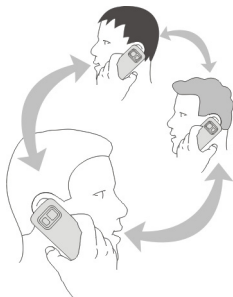

W sprawie ich dostępności zwróć się do usługodawcy.

- 1 Podczas połączenia wybierz **Opcje > Więcej > Nowe połączenie**.
- 2 Wprowadź numer telefonu lub wyszukaj kontakt.
- 3 Naciśnij klawisz połączenia.
- 4 Kiedy oba połączenia są aktywne, wybierz **Opcje > Konferencja**.
- 5 Aby zakończyć połączenie konferencyjne, wybierz **Opcje > Zakończ połącz..**

### **Zezwalanie na połączenia tylko z określonymi numerami**

Wybierz **Menu > Ustawienia i Zabezpieczenia**.

- 1 Wybierz **Wybier. ustalone > Tak**.
- 2 Wprowadź kod PIN2.
- 3 Dodaj żądane numery do listy dozwolonych numerów.

**Wskazówka:** Jeśli chcesz wysłać wiadomość SMS, kiedy usługa wybierania ustalonego jest włączona, musisz dodać do listy dozwolonych numerów numer centrum wiadomości.

### **Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń**

Wybierz **Menu > Ustawienia i Zabezpieczenia**. Aby zablokować nawiązywanie lub odbieranie połączeń, musisz uzyskać od usługodawcy hasło zakazu połączeń.

#### **Blokowanie określonych typów połączeń**

- 1 Wybierz **Usł. zakazu poł.** i żadaną opcję.
- 2 Wybierz **Uaktywnij**, a następnie wprowadź hasło zakazu połączeń.



## Kontakty

### Zapisywanie opisu i numeru telefonu

Wybierz Menu > Kontakty.

Wybierz Dodaj nowy.

### Dodawanie i edytowanie szczegółów kontaktu

- 1 Wybierz Kontakty i kontakt.
- 2 Wybierz Więcej > Opcje > Dodaj szczegół.

**Wskazówka:** Aby dodać dzwonek, zdjęcie lub wideo do kontaktu, wybierz kontakt, a następnie Opcje > Dodaj szczegół > Multimedia.

### Używanie prostego wybierania

Możesz szybko telefonować do przyjaciół i rodziny, jeśli przypiszesz najczęściej używane numery telefonów do klawiszy numerycznych urządzenia.

Wybierz Menu > Kontakty > Proste wybieran..

### Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego

- 1 Wybierz klawisz numeryczny. Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.
- 2 Wprowadź numer lub wyszukaj kontakt.

### Usuwanie lub zmiana numeru telefonu przypisanego do klawisza numerycznego

Wybierz i przytrzymaj klawisz numeryczny, a następnie z menu podręcznego wybierz Usuń lub Zmień.

### Nawiązywanie połączenia

Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

### Wyłączanie prostego wybierania

Wybierz Menu > Ustawienia oraz Ustaw. połączeń > Proste wybieran..

### Wysyłanie swoich danych kontaktowych

Chcesz wysłać numer telefonu lub adres e-mail do niedawno poznanej osoby? Dodaj własne dane kontaktowe do swojej listy kontaktów i wyślij wizytówkę.

Wybierz Menu > Kontakty i Kontakty.

- 1 Wybierz z listy kontaktów pozycję, która zawiera Twoje dane kontaktowe.
- 2 Wybierz Wizytówka i metodę wysyłania.

### Zapisywanie odebranej wizytówki

Wybierz **Pokaż** > **Zapisz**.

### Tworzenie grupy kontaktów

Jeśli dodasz członków rodziny lub znajomych do grupy, możesz łatwo wysłać wiadomość do wszystkich jednocześnie.


Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

- 1 Wybierz **Grupy** > **Dodaj**.
- 2 Wprowadź nazwę grupy (możesz też wybrać zdjęcie i dzwonek), a następnie wybierz **Zapisz**.
- 3 Aby dodać kontakty do grupy, wybierz grupę, a następnie **Dodaj**.

### Przenoszenie lub kopiowanie kontaktów na kartę SIM

Chcesz używać karty SIM w innym urządzeniu i nadal mieć dostęp do kontaktów? Domyślnie kontakty są przechowywane w pamięci urządzenia, ale można je skopiować na kartę SIM.

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

W pamięci urządzenia można zapisać więcej kontaktów, a do kontaktów na karcie SIM można dodać tylko jeden numer telefonu.  oznacza kontakt zapisany na karcie SIM.

### Kopiowanie wszystkich kontaktów

Wybierz **Skopiuj kontakty** > **Z telefonu do SIM**.



### Przenoszenie wszystkich kontaktów

Wybierz **Przen. kontakty** > **Z telefonu do SIM**.

**Wskazówka:** Jeśli kontakty są zapisane zarówno w pamięci urządzenia, jak i karcie SIM, na liście kontaktów mogą być wyświetlane zduplikowane pozycje. Aby wyświetlane były tylko te kontakty, które są zapisane w urządzeniu, wybierz **Ustawienia** > **Wybór pamięci** > **Telefon**.

## Wpisywanie tekstu

### Przełączanie trybów wprowadzania tekstu

Podczas wprowadzania tekstu możesz użyć metody tradycyjnej  lub słownikowej  (przewidywanie tekstu).

Abc abc ĩABC wskazują wybraną wielkość znaków. 123 wskazuje, że aktywny jest tryb numeryczny.

### Przełączanie metod wprowadzania tekstu

Wybierz i przytrzymaj **Opcje**. Nie we wszystkich językach można korzystać z metody słownikowej.

### Przełączanie między małymi i wielkimi literami

Naciśnij **#**.

### Przełączanie trybami numerycznym i alfabetycznym

Naciśnij i przytrzymaj **#**.

### Ustawianie języka wpisywania tekstu

Wybierz **Opcje** > Język tekstu.

## Pisanie metodą tradycyjną

- 1 Naciskaj odpowiedni klawisz numeryczny (2-9), aż zostanie wyświetlony odpowiedni znak.
- 2 Wstaw następny znak. Jeśli następny znak ma być wpisany za pomocą tego samego klawisza, zaczekaj, aż pojawi się kursor, lub przesun kursor do przodu.

Dostępność poszczególnych znaków zależy od wybranego języka tekstów.

### Przesuwanie kursora

Wybierz ◀ lub ▶ albo dotknij miejsca, w którym chcesz umieścić kursor.

### Wstawianie często używanych znaków interpunkcyjnych

Raz za razem naciskaj **1**.

### Wstawianie znaku specjalnego

Wybierz ?!£ i żądany znak.

### Wstawianie spacji

Naciśnij **0**.

## Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Wbudowany słownik sugeruje słowa podczas naciskania klawiszy numerycznych. Możesz również dodawać do niego własne słowa.

### Wpisywanie słowa

Naciskaj klawisze numeryczne (2-9). Aby napisać każdą z liter, naciśnij odpowiedni klawisz tylko raz.

### Zatwierdzanie słowa

Przesuń kursor do przodu lub, aby wstawić spację, naciśnij **0**.

### Wybieranie właściwego słowa

Jeżeli sugerowane słowo jest niepoprawne, naciskaj raz za razem **\***, aby wybrać pasujące słowo z listy.

### Dodawanie słowa do słownika

Widoczny po słowie znak **?** wskazuje, że dane słowo nie figuruje w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj**. Wpisz słowo tradycyjną metodą wprowadzania tekstu, a następnie wybierz **Zapisz**.

### Wpisywanie wyrazów złożonych

Wpisz pierwszą część wyrazu złożonego i zatwierdź ją, przesuując kursor do przodu. Wpisz następną część wyrazu i ponownie ją zatwierdź.

## Wiadomości

### Wysyłanie wiadomości

Dzięki wiadomościom SMS możesz pozostać w kontakcie z rodziną i znajomymi. Do wiadomości możesz załączyć zdjęcia, pliki wideo i wizytówki.

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

- 1 Wybierz **Utwórz wiadom..**
- 2 Aby dodać załącznik, wybierz **Opcje > Wstaw obiekt**.
- 3 Napisz wiadomość i wybierz **Kontyn..**
- 4 Aby wprowadzić numer telefonu lub adres e-mail ręcznie, wybierz **Nr lub adr. poczt..** Wprowadź numer telefonu lub wybierz **Wiadom.** i wprowadź adres e-mail.
- 5 Wybierz **Wyślij**.

**Wskazówka:** Aby wstawić znak specjalny lub uśmiezek, wybierz **Opcje > Wstaw symbol**.

Wysyłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysłanie zwykłej wiadomości SMS. Więcej na ten temat dowiesz się od usługodawcy.

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

### Wysyłanie wiadomości do grupy osób

Chcesz wysłać wiadomość do wszystkich członków swojej rodziny? Jeśli zostali przypisani do grupy, możesz wysłać wiadomość jednocześnie do wszystkich.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

- 1 Wybierz **Utwórz wiadom..**
- 2 Napisz wiadomość i wybierz **Kontyn..**
- 3 Aby wybrać grupę, wybierz **Grupy kontakt..**
- 4 Wybierz **Wyślij**.

### Zapisywanie załącznika

Załączniki do wiadomości e-mail i MMS można zapisać w urządzeniu.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

### Zapisywanie załącznika

- 1 Otwórz wiadomość.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Zapisz zawartość**.
- 3 Wybierz żądany plik i **Opcje** > **Zapisz**.

### Zapisywanie załącznika wiadomości e-mail

- 1 Otwórz pocztę.
- 2 Wybierz załącznik.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Zdjęcia i wideo są zapisywane w folderze Galeria.

### Wyświetlanie rozmowy

Wiadomości wysłane do danego kontaktu oraz od niego otrzymane można zobaczyć w jednym widoku i w nim kontynuować rozmowę.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

### Czytanie wiadomości w oknie rozmowy

Wybierz **Rozmowy**, rozmowę i wiadomość.

### Przełączanie na widok tradycyjny Widok Skrz. odb.

Wybierz **Opcje** > **Widok Skrz. odb.**.

### Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Kiedy nie możesz odbierać połączeń, możesz przekazać je do poczty głosowej i odsłuchać wiadomości później.

Poczta głosowa jest usługą sieciową, która może wymagać subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

### Nawiązywanie połączenia z pocztą głosową

Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz **1**.



### Zapisywanie numeru poczty głosowej

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Wiad. głosowe i Nr poczty głosowej**.
- 2 Wprowadź numer poczty głosowej i wybierz **OK**.

### Wysyłanie wiadomości audio

Nie masz czasu na pisanie wiadomości SMS? Zamiast niej nagraj i wyślij wiadomość audio!

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

- 1 Wybierz **Inne wiadomości** > **Wiadom. audio**.
- 2 Aby nagrać wiadomość, wybierz .
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .
- 4 Wybierz **Kontyn.** i kontakt.

## Poczta Nokia Messaging i czat

### Informacje na temat poczty

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Poczta**.

Twoje urządzenie mobilne pozwala na czytanie i wysyłanie wiadomości e-mail z kont obsługiwanych przez różnych usługodawców.

Jeżeli nie masz jeszcze konta e-mail, możesz założyć konto Nokia, które umożliwia korzystanie także z usługi Ovi Poczta. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny

www.ovi.com. Za pośrednictwem konta Nokia możesz uzyskać dostęp do wszystkich usług Ovi firmy Nokia.

### Logowanie do konta poczty e-mail

Można zalogować się do wielu kont poczty e-mail.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Poczta**.

- 1 Wybierz usługodawcę pocztowego.
- 2 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do konta.
- 3 Jeśli wybrana zostanie opcja **Zapisz hasło**, nie trzeba będzie wprowadzać hasła za każdym razem podczas próby uzyskania dostępu do konta poczty e-mail.
- 4 Wybierz **Zaloguj**.

Aby zalogować się do dodatkowego konta e-mail, wybierz **Dodaj konto**.

Jeżeli nie masz jeszcze konta e-mail, możesz założyć konto w usłudze Ovi Mail.

### Konfigurowanie usługi Ovi Mail

Wybierz **Poczta Ovi** > **Utwórz nowy adres** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

### Wysyłanie wiadomości e-mail

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Poczta** i konto pocztowe.

- 1 Wybierz **Opcje** > **Utwórz nową**.
- 2 Wprowadź adres e-mail odbiorcy i temat, a następnie napisz wiadomość.
- 3 Aby załączyć plik, np. zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Załącz** > **Z Galerii**.
- 4 Aby zrobić zdjęcie i załączyć je do wiadomości e-mail, wybierz **Opcje** > **Załącz** > **Z Aparatu**.
- 5 Wybierz **Wyślij**.

### Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Poczta** i konto pocztowe.

- 1 Wybierz wiadomość e-mail.
- 2 Aby odpowiedzieć na wiadomość lub przekazać ją dalej, wybierz **Opcje**.

### Czat — informacje

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Czat**.

Dzięki usłudze sieciowej Czat możesz wysyłać do znajomych wiadomości czatu i je od nich odbierać. Jeżeli nie masz jeszcze konta czatu, możesz założyć konto Nokia i używać usługi Ovi Czat firmy Nokia.

Możesz pozostawić aplikację Czat działającą w tle i używać innych funkcji urządzenia. Powiadomienia o nowych wiadomościach czatu będą nadal wyświetlane.

Używanie tej usługi lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych.

### Logowanie w usłudze czatu

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Czat**.

#### Logowanie do istniejącego konta czatu

- 1 Jeśli dostępnych jest kilka usług czatu, wybierz żadaną usługę.
- 2 Zaloguj się i wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami.

#### Używanie kilku usług czatu jednocześnie

- 1 Wybierz usługę czatu, a następnie zaloguj się.
- 2 Aby przełączyć usługi czatu, otwórz odpowiednią kartę.

### Czat ze znajomymi

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Czat**.

Można się zalogować i rozmawiać w wielu usługach czatu jednocześnie. Do każdej usługi należy logować się osobno.

Możesz prowadzić rozmowy z wieloma kontaktami jednocześnie.

- 1 Jeśli dostępnych jest wiele usług czatu, wybierz jedną.
- 2 Zaloguj się do tej usługi.
- 3 Na liście kontaktów wybierz ten, z którym chcesz rozmawiać na czacie.
- 4 Wprowadź wiadomość w polu tekstowym u dołu wyświetlacza.
- 5 Wybierz **Wyślij**.

### Ukrywanie aplikacji czatu

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Czat**.

Wybierz **Ukryj**.



Zgodnie z subskrypcją usługi sesja pozostanie aktywna przez określony czas. Kiedy aplikacja Czat działa w tle, można otwierać inne programy, a następnie powrócić do aplikacji Czat bez ponownego logowania.

### **Odbieranie powiadomień o nowych wiadomościach, kiedy aplikacja jest ukryta**

- 1 W głównym widoku aplikacji Czat wybierz **Opcje** > **Więcej** > **Ustawienia**.
- 2 Wybierz żądane typy powiadomień i **Zapisz**.

### **Wylogowywanie z czatu**

Aby zamknąć usługę, otwórz Czat i wybierz **Opcje** > **Wyjdź** > **Wyloguj**.

Aby zamknąć Czat, wybierz **Opcje** > **Wyjdź** > **Zamknij**.

## **Personalizacja**

### **Informacje o ekranie głównym**

Na ekranie głównym możesz:

- Przeczytać powiadomienia o nieodebranych połączeniach lub odebranych wiadomościach.
- Otworzyć ulubione aplikacje.
- Sterować aplikacjami, np. radiem.
- Dodawać skróty do różnych funkcji, takich jak pisanie wiadomości.
- Wyświetlać ulubione kontakty, szybko nawiązywać z nimi połączenia, rozpoczynać rozmowy lub wysyłać do nich wiadomości.

### **Dodawanie skrótu do ekranu głównego**

Chcesz otwierać ulubione aplikacje bezpośrednio z ekranu głównego? Możesz dodać skróty do najczęściej używanych funkcji.


- 1 Wybierz i przytrzymaj widżet skrótów, a następnie z menu podręcznego wybierz **Wybierz skróty**.
- 2 Wybierz skrót, który chcesz zdefiniować, a następnie żądaną pozycję.

**Wskazówka:** Aby usunąć skrót, zastąp go innym.

**Wskazówka:** Skróty można też dodawać do menu Idź do. Wybierz **Idź do** > **Personal. widok**.

### **Dodawanie ważnych kontaktów do ekranu głównego**

Chcesz szybko telefonować lub wysyłać wiadomości do ulubionych kontaktów? Na ekranie głównym możesz dodać skróty do wybranych kontaktów.

- 1 Wybierz i przytrzymaj pasek Ulubione kontakty.
- 2 Wybierz **Edytuj ulubione**.
- 3 Wybierz ikonę kontaktu  i kontakt z listy.  
Kontakt musi być zapisany w pamięci urządzenia.

**Wskazówka:** Jeśli do kontaktu dodane jest zdjęcie, jest wyświetlane na pasku Ulubione kontakty.

### Telefonowanie lub wysyłanie wiadomości do kontaktu

Na pasku Ulubione kontakty wybierz kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz właściwą opcję.

### Usuwanie kontaktu z ekranu głównego

- 1 Wybierz i przytrzymaj Ulubione kontakty bar.
- 2 Wybierz **Edytuj ulubione** i kontakt, który chcesz usunąć.

Kontakt zostanie usunięty z paska Ulubione kontakty, ale pozostanie na liście kontaktów.

### Dostosowywanie menu Idź do

Możesz dodać skróty do najczęściej używanych funkcji.

- 1 Wybierz **Idź do** > **Personal. widok**.
- 2 Wybierz pozycję menu i żadaną funkcję z listy.

Aby uzyskać dostęp do funkcji, wybierz **Idź do** i żadaną funkcję.

### Personalizacja ekranu głównego

Chcesz, aby tłem ekranu głównego były ulubione zdjęcia rodziny lub krajobraz? Możesz zmienić tapetę i kolejność elementów na ekranie głównym zgodnie z własnymi upodobaniami.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Wyświetlacz**.

### Zmiana tapety

Wybierz **Tapeta** i zdjęcie.

**Wskazówka:** Pobierz więcej tapet z witryny Ovi Sklep firmy Nokia. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Ovi Sklep, przejdź do witryny [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Dodawanie materiałów do ekranu głównego

Wybierz **Ekran główny** > **Personal. widok**.

**Wskazówka:** Aby zwiększyć rozmiar czcionki w aplikacjach Wiadomości i Kontakty, podczas przeglądania internetu lub menu głównego wybierz **Rozmiar czcionki**.

### Zmiana wyglądu urządzenia

Tematy umożliwiają zmianę kolorów i wyglądu ekranu głównego.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Motywy**.

Wybierz **Wybierz motyw** > **Motywy** i temat z listy.

**Wskazówka:** Pobierz więcej tematów z witryny Ovi Sklep. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Ovi Sklep, przejdź do witryny [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Tworzenie własnego profilu

Urządzenie można przystosować do potrzeb związanych z pracą, nauką lub życiem osobistym. Do różnych sytuacji można tworzyć nowe profile i nadawać im odpowiednie nazwy.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Profile**.

- 1 Wybierz **Mój styl 1** lub **Mój styl 2**.
- 2 Wybierz **Przystosuj** i określ ustawienia profilu.
- 3 Wprowadź nazwę profilu i wybierz **OK** > **Zapisz**.

### Personalizowanie dźwięków

Dzwonki, dźwięki klawiszy i ostrzeżeń każdego z profili można spersonalizować.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Dźwięki**.

#### Zmiana dźwięku dzwonka

Wybierz **Dźwięk dzwonka**: i dźwięk dzwonka.

**Wskazówka:** Pobierz więcej dźwięków dzwonka z witryny Ovi Sklep. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Ovi Sklep, przejdź do witryny [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

#### Zmiana głośności dźwięków klawiszy

Wybierz **Dźwięki klawiszy**: i przeciągnij pasek głośności.

## Łączność

### Bluetooth


#### Informacje na temat łączności Bluetooth

Wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth.

Komunikacji Bluetooth można używać do nawiązywania bezprzewodowych połączeń z kompatybilnymi urządzeniami, takimi jak inne urządzenia mobilne, komputery, zestawy słuchawkowe czy zestawy samochodowe.

Możesz również wysyłać materiały ze swojego urządzenia, kopiować pliki z kompatybilnego komputera PC oraz drukować przy użyciu kompatybilnej drukarki.

Technologia Bluetooth używa fal radiowych, a odległość między urządzeniami nie powinna być większa niż 10 metrów (33 stopy). Przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne, mogą powodować zakłócenia.

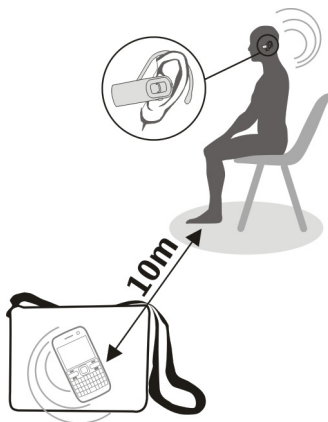

#### Podłączanie słuchawek bezprzewodowych

Chcesz nadal pracować na komputerze podczas rozmowy telefonicznej? Użyj słuchawek bezprzewodowych. Możesz odebrać połączenie nawet wtedy, gdy nie masz urządzenia pod ręką.

- 1 Wybierz Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth i Bluetooth > Tak.
- 2 Włącz słuchawki.
- 3 Aby powiązać urządzenie ze słuchawkami, wybierz **Podł. akcesoria audio**.

- 4 Wybierz słuchawki.
- 5 Możliwe, że trzeba będzie wprowadzić hasło. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

**Wskazówka:** Po pierwszym powiązaniu możesz zmienić ustawienia tak, aby urządzenie automatycznie nawiązywało połączenie ze słuchawkami Bluetooth.

### Wysyłanie zdjęć lub innej zawartości do drugiego urządzenia

Używaj łączności Bluetooth do wysyłania na komputer czy kompatybilne urządzenia znanych wizytówek, pozycji kalendarza, zdjęć, wideo i innej tworzonej przez siebie zawartości.

- 1 Wybierz pozycję do wysłania.
- 2 Wybierz **Opcje > Wyślij > Przez Bluetooth**.
- 3 Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Jeśli żądane urządzenie nie jest wyświetlane, wybierz **Nowe szukanie**, aby je wyszukać. Zostaną wyświetlone urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
- 4 Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.  
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.

### Podłączanie urządzenia do zestawu samochodowego przy użyciu zdalnego trybu SIM

Dzięki zdalnemu trybowi SIM kompatybilny zestaw samochodowy może używać karty SIM Twojego urządzenia.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth**.

Przed aktywacją zdalnego trybu SIM należy najpierw powiązać urządzenie z zestawem samochodowym.

- 1 Aby włączyć łączność Bluetooth w urządzeniu, wybierz **Bluetooth > Tak**.
- 2 Włącz łączność Bluetooth w zestawie samochodowym.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

W zdalnym trybie SIM z siecią komórkową jest połączony tylko zestaw samochodowy.

Do nawiązywania i odbierania połączeń w trybie zdalnej karty SIM potrzebne jest kompatybilne akcesorium, takie jak zestaw samochodowy, podłączone do urządzenia.

W trybie tym urządzenie będzie umożliwiać nawiązywanie tylko połączeń alarmowych.

Zdalny tryb SIM jest wyłączany automatycznie, gdy wyłączany jest zestaw samochodowy, np. kiedy wyłączysz silnik samochodu.

### Ręczne wyłączenie zdalnego trybu SIM

- 1 Wybierz **Urz. powiązane**.
- 2 Wybierz zestaw samochodowy, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń powiązanie**.

### Automatyczne nawiązywanie połączenia z powiązaniem urządzeniem

Czy chcesz często podłączać urządzenie do innego urządzenia Bluetooth, takiego jak zestaw samochodowy, słuchawki czy komputer? Możesz zmienić ustawienia tak, aby urządzenie nawiązywało połączenie automatycznie.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth i Urz. powiązane**.

- 1 Wybierz urządzenie, z którym połączenie ma być nawiązywane automatycznie.
- 2 W menu podręcznym wybierz **Ustawienia > Autopoł. bez pot. > Tak**.

### Bezpieczne korzystanie z łączności Bluetooth

Czy chcesz ograniczyć widoczność swojego urządzenia podczas używania łączności Bluetooth? Możesz kontrolować, kto może znaleźć urządzenie i nawiązać z nim połączenie.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth**.

### Zapobieganie nawiązywaniu połączeń z urządzeniem

Wybierz **Widzialn. telef. > Ukryty**.

Kiedy urządzenie jest ukryte, inne urządzenia nie mogą nawiązać z nim połączenia. Z urządzeniem w dalszym ciągu mogą jednak łączyć się urządzenia powiązane.

### Wyłączanie łączności Bluetooth

Wybierz **Bluetooth > Nie**.

Nie należy wiązać urządzenia z nieznanymi urządzeniami ani akceptować wysyłanych z nich żądań połączenia. Pomaga to chronić urządzenie przed szkodliwą zawartością.

### Kabel USB do transmisji danych

#### Kopiowanie zdjęcia lub innej zawartości pomiędzy urządzeniem a komputerem

Do kopiowania zdjęć i innych materiałów pomiędzy urządzeniem a kompatybilnym komputerem można używać kabla USB do transmisji danych.

- 1 Użyj kompatybilnego kabla USB, aby podłączyć urządzenie do komputera.
- 2 Wybierz jedną z opcji:

**Nokia Ovi Suite** — Użyj tego trybu, jeśli na komputerze jest zainstalowany pakiet Nokia Ovi Suite.

**Transfer multim.** — Użyj tego trybu, jeśli na komputerze nie jest zainstalowany pakiet Nokia Ovi Suite. Użyj tego trybu, jeśli chcesz połączyć urządzenie z systemem kina domowego lub drukarką.


**Pamięć masowa** — Użyj tego trybu, jeśli na komputerze nie jest zainstalowany pakiet Nokia Ovi Suite. Na komputerze urządzenie jest wyświetlane jako urządzenie przenośne. Użyj tego trybu, jeśli chcesz podłączyć swoje urządzenie do innych, takich jak domowe lub samochodowe systemy stereofoniczne.

- 3 Do skopiowania zawartości użyj menedżera plików na komputerze.

### Kopiowanie zdjęcia lub innej zawartości pomiędzy urządzeniem a pamięcią USB

Można kopiować zdjęcia z urządzenia do kompatybilnej pamięci USB. Użyj tej funkcji do tworzenia kopii zapasowych zdjęć robionych podczas podróży.

- 1 Podłącz kabel kompatybilnego adaptera USB OTG do portu USB w swoim urządzeniu.
- 2 Podłącz pamięć flash do kabla adaptera USB OTG.

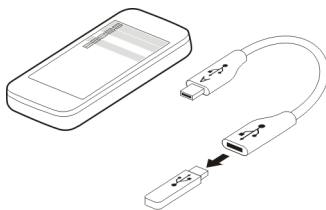


- 3 Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Galeria**, następnie wybierz i przytrzymaj plik lub folder.
- 4 Wybierz, jeśli chcesz skopiować lub przenieść plik lub folder.
- 5 Wybierz folder docelowy.

### Łączenie z siecią WLAN

#### Informacje o połączeniach z siecią WLAN

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączność** > **WLAN**.

Nawiąż połączenie z bezprzewodową siecią lokalną (WLAN) i zarządzaj połączeniami WLAN.

 **Ważne:** Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia WLAN, należy używać szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.




**Uwaga:** Możliwość korzystania z sieci WLAN może być w niektórych krajach ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci WLAN tylko w pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

### Łączenie z siecią WLAN w domu

Aby ograniczać koszty transmisji danych, kiedy jesteś w domu i chcesz przeglądać internet za pomocą telefonu, łącz się z domową siecią WLAN.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączność** > **WLAN**.

#### Nawiązywanie połączenia po raz pierwszy


- 1 Aby wyszukać domową sieć WLAN, wybierz **Dost. sieci WLAN**.
- 2 Aby nawiązać połączenie, wybierz domową sieć WLAN.
- 3 Jeśli sieć WLAN jest zabezpieczona , wprowadź hasło.
- 4 Jeśli zapiszesz domową sieć WLAN, w przyszłości nie będzie konieczne wyszukiwanie jej w przyszłości. Wybierz i przytrzymaj sieć WLAN, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zapisz**.

 oznacza zapisaną sieć WLAN.

#### Łączenie z zapisaną domową siecią WLAN

- 1 Wybierz **Zapis. sieci WLAN**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj domową sieć WLAN, a następnie z menu podręcznego wybierz **Połącz**.

#### Zakończenie połączenia z siecią WLAN

Wybierz i przytrzymaj podłączoną sieć WLAN , a następnie z menu podręcznego wybierz **Rozłącz**.

### Łączenie z siecią WLAN poza domem

Połączenie z siecią WLAN jest wygodnym sposobem uzyskiwania dostępu do internetu poza domem. Nawiązuj połączenia z publicznymi sieciami WLAN w takich miejscach jak biblioteka czy kawiarenka internetowa.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączność** > **WLAN**.


Do nawiązywania połączeń z zabezpieczonymi sieciami WLAN  jest potrzebne hasło.

- 1 Aby wyszukać ukryte sieci WLAN, wybierz **Dost. sieci WLAN**.
- 2 Wybierz sieć WLAN.



3 Jeśli sieć WLAN jest zabezpieczona, wprowadź hasło.

### Zakończenie połączenia z siecią WLAN

Wybierz sieć WLAN, z którą jest nawiązane połączenie, .

### Łączenie się z ukrytą siecią WLAN

Wybierz Menu > Ustawienia > Łączność > WLAN.

Jeśli znasz nazwę SSID i hasło, możesz nawiązać połączenie z ukrytą siecią WLAN.

- 1 Aby wyszukać ukryte sieci WLAN, wybierz **Dost. sieci WLAN**.
- 2 Wybierz **(Sieć ukryta)**.
- 3 Wprowadź nazwę (SSID) i hasło.

### Zakończenie połączenia z siecią WLAN

Wybierz sieć WLAN, z którą jest nawiązane połączenie (.

## Usługi Ovi firmy Nokia


### Ovi by Nokia

#### Dostępność i koszty usług Ovi firmy Nokia

Dostępność usług Ovi firmy Nokia może się różnić w zależności od regionu. Używanie tych usług lub pobieranie zawartości wiąże się niekiedy z przesyłaniem dużej ilości danych, a co za tym idzie — dodatkowymi kosztami transmisji danych. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać od usługodawcy sieciowego.

Więcej informacji na temat usług Ovi można znaleźć pod adresem [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

#### Ovi Sklep — informacje

 Ovi Sklep umożliwia pobieranie do urządzenia gier mobilnych, aplikacji, wideo, zdjęć i dźwięków dzwonka. Niektóre elementy są bezpłatne, a za inne można płacić kartą kredytową lub w ramach rachunku telefonicznego. Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania i usługodawcy sieciowego. W Ovi Sklepie znajdziesz pliki zgodne z Twoim modelem urządzenia, lokalizacją i zainteresowaniami.

Wybierz Menu > Sklep lub przejdź do witryny [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

#### Usługa Ovi Mail obsługiwana przez Yahoo! — informacje

 Usługa Ovi Mail obsługiwana przez Yahoo! umożliwia łatwy dostęp do poczty za pomocą urządzenia mobilnego lub komputera.

Skrzynkę pocztową usługi Ovi Mail obsługiwanej przez Yahoo! możesz utworzyć na komputerze lub w urządzeniu mobilnym. Aby utworzyć skrzynkę pocztową na komputerze, przejdź do witryny [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Dostęp do skrzynki pocztowej możesz uzyskać, używając danych logowania konta Nokia. Więcej informacji na temat tworzenia konta Nokia i zarządzania nim znajduje się w sekcji pomocy w witrynie [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

**Wskazówka:** Za pomocą aplikacji Czat w urządzeniu mobilnym możesz uzyskać dostęp do usługi Ovi Chat obsługiwanej przez Yahoo! i pozostawać w kontakcie ze swoimi znajomymi.

### Dostęp do usług Ovi firmy Nokia

Wybierz Menu > Aplikacje > Dodatki > Kolekcja i żądaną usługę Ovi.

Używanie niektórych usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych.

### Informacje o pakiecie Nokia Ovi Suite

Przy użyciu aplikacji komputerowej Nokia Ovi Suite można zarządzać zawartością w urządzeniu i synchronizować ją z komputerem.

Więcej informacji oraz łącze do pobrania pakietu Nokia Ovi Suite można znaleźć w serwisie [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Nokia Ovi Player

Aplikacja Nokia Ovi Player umożliwia odtwarzanie i porządkowanie muzyki, pobieranie jej z usługi Ovi Muzyka firmy Nokia, kopiowanie utworów i list odtwarzania między kompatybilnym komputerem a kompatybilnymi urządzeniami mobilnymi Nokia oraz zgrywanie i nagrywanie płyt audio CD.

Aby zarządzać kolekcją muzyki, otwórz kartę Moja muzyka. Do aplikacji Nokia Ovi Player można podłączyć kilka kompatybilnych urządzeń, aby wyświetlać i odtwarzać przechowywaną w nich muzykę.

Aby słuchać fragmentów i pobierać z Ovi by Nokia miliony utworów, otwórz kartę Ovi Muzyka. Aby pobierać muzykę, musisz utworzyć konto Nokia.

Dostępność usług Ovi Muzyka firmy Nokia może różnić się w zależności od regionu.

## Zarządzanie czasem

### Zmiana daty i godziny

Wybierz Menu > Ustawienia i Data i godzina.

### Zmiana strefy czasowej podczas podróży

- 1 Wybierz **Ustaw. daty i godziny** > **Strefa czasowa**.
- 2 Wybierz strefę czasową swojej lokalizacji.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Godzina i data są ustawiane zgodnie ze strefą czasową. Dzięki temu na wyświetlaczu urządzenia będzie pokazywany prawidłowy czas odbioru lub wysłania wiadomości SMS bądź MMS.

Na przykład, GMT -5 oznacza strefę czasową Nowego Jorku (Stany Zjednoczone) znajdującą się 5 godzin na zachód od Greenwich w Londynie (Wielka Brytania).

### Ustawianie alarmu

Urządzenia można używać jako budzika.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Budzik**.

- 1 Ustaw godzinę alarmu.
- 2 Aby ustawić alarm, wybierz .
- 3 Aby ustawić alarm, tak aby rozbrzmiewał np. każdego dnia o tej samej godzinie, wybierz **Ustawien.** > **Powtórz. alarmu** > **Tak**, a następnie dni.

### Włączanie drzemki alarmu

Kiedy zabrzmiał alarm, można włączyć drzemkę. Powoduje to wstrzymanie alarmu na określony czas.

Gdy zabrzmiał alarm, wybierz **Drzemka**.

### Ustawianie długości drzemki

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Budzik** i **Ustawien.** > **Czas drzemki**, a następnie wybierz czas.

### Mierzenie czasu treningu

Sprawdź się na codziennej trasie biegu! Wybierz stoper i zmierz swój czas.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Stoper**.

### Mierzenie czasu okrążeń

- 1 Wybierz **Okresowy** > **Start**.
- 2 Wybierz **Pośred.**, gdy będziesz rozpoczynać następne okrążenie. Czas okrążenia zostanie dodany do listy, a stoper — wyzerowany.
- 3 Wybierz **Stop**.

### Mierzenie czasów pośrednich

- 1 Wybierz **Ciągły** > **Start**.
- 2 Wybierz **Równol.**. Czas pośredni zostanie dodany do listy, a stoper będzie odliczał dalej.
- 3 Wybierz **Stop**.

**Wskazówka:** Chcesz zapisać czasy, aby później porównać wyniki? Wybierz **Zapisz** i wprowadź nazwę.

### Ukrywanie stopera

Naciśnij klawisz zakończenia. Aby powrócić do stopera, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Stoper** i **Kontynuuj**.

### Ustawianie licznika czasu

Czy musisz szybko ustawić alarm, który włączy się po upływie określonego czasu, na przykład podczas gotowania jajek? W tym celu użyj licznika czasu.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Minutnik**.

- 1 Wybierz **Zwykły**.
- 2 Wprowadź czas i napisz notatkę, która zostanie wyświetlona po upływie tego czasu.
- 3 Wybierz **Start**.

### Kalendarz

#### Dodawanie terminu

Zapisuj ważne terminy w kalendarzu jako pozycje spotkań.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Kalendarz**.

- 1 Przejdź do żądanej daty i wybierz **Opcje** > **Wpisz notatkę**.
- 2 Wybierz pole typu pozycji **Spotkanie**, a następnie wypełnij pola.

#### Przypomnienie o urodzinach

Dodaj przypomnienie o urodzinach i innych ważnych datach. Przypomnienia są powtarzane raz do roku.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Kalendarz**.

- 1 Przejdź do żądanej daty i wybierz **Opcje** > **Wpisz notatkę**.
- 2 Wybierz pole typu pozycji **Urodziny**, a następnie wypełnij pola.

### Dodawanie zadania do listy Do zrobienia

Jeśli musisz wykonać zadanie, możesz zapisać odpowiednią notatkę i dodać przypomnienie do kalendarza.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Lista zadań**.

- 1 Wybierz **Dodaj** i wypełnij pola.
- 2 Aby dodać przypomnienie, przejdź do żądanej notatki, wybierz **Opcje** > **Zapisz w Kalend.** > **Przypomnienie**, a następnie wypełnij pola.

### Tworzenie listy zakupów

Listy zakupów zapisane na papierze można łatwo zgubić. Jeśli zapiszesz je w urządzeniu, masz je zawsze ze sobą! Listę można również wysłać, na przykład do członka rodziny.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Notatki**.




- 1 Wybierz **Dodaj**.
- 2 Wprowadź tekst w polu notatki.

### Wysyłanie listy

Otwórz notatkę i wybierz **Opcje** > **Wyślij notatkę** oraz metodę wysyłania.

## Zdjęcia i wideo

### Robienie zdjęć

- 1 Wybierz **Menu** > **Zdjęcia** > **Kamera**.
- 2 Aby przybliżyć lub oddalić obraz, wybierz  lub .
- 3 Wybierz .

Zdjęcia są zapisywane w folderze Galeria.

### Wyłączanie kamery







Naciśnij klawisz zakończenia.

Trym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości 1944 x 2592 pikseli.

### Nagrywanie wideo

Przy pomocy urządzenia można nie tylko robić zdjęcia, ale i nagrywać wideo.

Wybierz **Menu** > **Zdjęcia** > **Kamera**.

- 1 Aby w razie potrzeby zmienić tryb zdjęć na tryb wideo, wybierz  > **Kamera wideo**.
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz .  
Aby przybliżyć lub oddalić obraz, wybierz  lub , lub użyj klawiszy regulacji głośności.
- 3 Wybierz , aby wstrzymać nagrywanie, i , aby je zatrzymać.

Pliki wideo są zapisywane w folderze Galeria.

### Wyłączanie kamery



Naciśnij klawisz zakończenia.

### Wysyłanie zdjęcia lub wideo

Podziel się zdjęciami lub filmami wideo ze znajomymi lub z rodziną. Wyślij je w wiadomości MMS lub przy użyciu łączności Bluetooth.

Wybierz **Menu** > **Zdjęcia**.

#### Wysyłanie zdjęcia

- 1 Wybierz folder, w którym zdjęcie jest zapisane.
- 2 Wybierz zdjęcie do wysłania.  
Aby wysłać kilka zdjęć, wybierz  > **Zaznacz** i zaznacz żądane zdjęcia.
- 3 Wybierz  > **Wyślij** lub **Wyślij zaznacz..**

#### Wysyłanie wideo

- 1 Wybierz folder, w którym jest zapisane wideo.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Zaznacz**, a następnie zaznacz wideo. Możesz zaznaczyć kilka filmów wideo do wysłania.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Wyślij zaznacz..**, a następnie żadaną metodą wysłania.

### Zdjęcia

#### Informacje o aplikacji Zdjęcia


Wybierz **Menu** > **Zdjęcia**.

Aplikacja Zdjęcia to miejsce, w którym można wyświetlić wszystkie zdjęcia i wideo dostępne w urządzeniu. Można odtwarzać wideo lub przeglądać zdjęcia i drukować te najlepsze.

#### Porządkowanie zdjęć


Zdjęcia możesz uporządkować w folderach.

Wybierz **Menu** > **Zdjęcia**.

- 1 Wybierz **Moje albumy**.
- 2 Wybierz  > **Utwórz album**, a następnie wprowadź nazwę albumu.
- 3 Wybierz zdjęcie do dodania do albumu.


### Edytowanie zdjęcia

Czy zrobione zdjęcie jest zbyt ciemne lub nie jest dobrze wykadrowane? W aplikacji Zdjęcia można obracać, przesuwać i przycinać zrobione zdjęcia oraz dostosowywać ich jasność, kontrast i kolory.

- 1 Wybierz zdjęcie z listy **Moje zdjęcia**, **Oś czasu** lub **Moje albumy**.
- 2 Wybierz  i żądany efekt.

### Drukowanie zdjęcia

Zdjęcia możesz drukować bezpośrednio przy użyciu kompatybilnej drukarki.

- 1 Użyj kabla USB do transmisji danych lub, jeśli jest obsługiwana przez drukarkę, łączności Bluetooth, aby podłączyć urządzenie do drukarki obsługującej standard PictBridge.
- 2 Jako tryb połączenia USB wybierz **Transfer multim..**
- 3 Wybierz zdjęcie do wydrukowania.
- 4 Wybierz  > **Drukuj**.

## Muzyka i dźwięk

### Odtwarzacz multimedialny

#### Odtwarzanie utworu

Odtwarzaj muzykę zapisaną w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.



Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Moja muzyka**.

#### Odtwarzanie utworu

Wybierz utwór z folderu.

Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz . Aby je wznowić, wybierz .

#### Przewijanie do przodu lub do tyłu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  lub .

#### Zamykanie odtwarzacza multimedialnego

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

**Wskazówka:** Aby wrócić do ekranu głównego, zostawiając działający w tle odtwarzacz muzyki, naciśnij klawisz zakończenia.

### Odtwarzanie wideo

Odtwarzaj wideo zapisane w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.

Wybierz **Menu > Muzyka > Moja muzyka**.

- 1 Wybierz wideo z folderu.
- 2 Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz **||**. Aby wznowić, wybierz **▶**.

### Przewijanie do przodu lub do tyłu


Naciśnij i przytrzymaj przycisk **▶▶** lub **◀◀**.

### Zamykanie odtwarzacza multimedialnego

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

### Kopiowanie muzyki z komputera

Czy masz na komputerze muzykę, której chcesz słuchać przy użyciu urządzenia? Do zarządzania kolekcją muzyki i jej synchronizacji możesz użyć aplikacji Nokia Ovi Player i kabla USB.

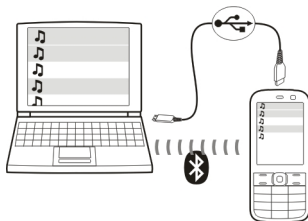

- 1 Aby podłączyć urządzenie do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB. Sprawdź, czy do urządzenia włożona jest kompatybilna karta pamięci.
- 2 Jako tryb połączenia wybierz **Transfer multim..**
- 3 Otwórz odtwarzacz Nokia Ovi Player na komputerze. Więcej informacji można znaleźć w pomocy aplikacji Nokia Ovi Player.

Niektóre pliki muzyczne mogą być chronione mechanizmem cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) i nie można ich odtwarzać na więcej niż jednym urządzeniu.



### Zmiana brzmienia lub tonacji muzyki

Czy wiesz, że możesz zmienić brzmienie lub tonację muzyki, aby lepiej dopasować jej do gatunku? Przy użyciu korektora możesz dostosowywać profile do różnych stylów muzycznych.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Moja muzyka** > **Idź do Odt. mult.** > **Opcje** > **Więcej** > **Korektor**.

### Aktywacja istniejącego profilu dźwiękowego

Wybierz zestaw i **Uaktywnij**.

### Tworzenie nowego profilu dźwiękowego

- 1 Wybierz jeden z dwóch ostatnich zestawów na liście.
- 2 Wybierz suwaki i dostosuj ich położenie.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

### Podłączanie głośników do urządzenia

Muzyki zapisanej w urządzeniu można słuchać przy użyciu kompatybilnych głośników (dostępnych osobno).

Uwolnij swoją fonotekę i słuchaj ulubionych utworów, nie używając kabli. Dzięki bezprzewodowej technologii Bluetooth możesz strumieniowo przysyłać muzykę z urządzenia, na którym jest zapisana, do urządzenia, za pomocą którego jest odtwarzana.

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio-wideo firmy Nokia nie należy podłączać żadnych zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.

### Podłączanie głośników przewodowych

Podłącz głośnik do znajdującego się w urządzeniu złącza Nokia AV o średnicy 3,5 mm.

### Podłączanie głośników Bluetooth

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Bluetooth i Tak**.
- 2 Włącz głośniki.
- 3 Aby powiązać urządzenie z głośnikami, wybierz **Podł. akcesoria audio**.
- 4 Wybierz głośniki.
- 5 Możliwe, że trzeba będzie wprowadzić hasło. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi głośników.


## Radio FM

### Informacje o Radiu FM

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Radia FM można słuchać za pomocą urządzenia — wystarczy podłączyć słuchawki i wybrać stację!

Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

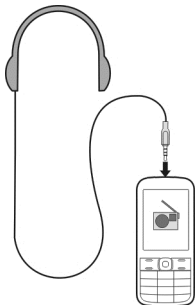

Radia nie można słuchać przy użyciu słuchawek Bluetooth.

### Słuchanie radia

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

### Wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania

Wybierz  lub .

### Ustawianie radia, aby grało w tle

Naciśnij krótko klawisz zakończenia.

### Zamykanie radia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.



**Wskazówka:** Aby słuchać radia przy użyciu słuchawek lub głośnika, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Odtwórz przez** i żadaną opcję.

### Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych

Wyszukaj ulubione stacje radiowe i zapisz je, aby móc ich później słuchać.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

### Wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji

Naciśnij i przytrzymaj  lub .

### Zapisywanie stacji

Wybierz **Opcje** > **Zapisz stację**.

### Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych

Wybierz **Opcje** > **Szuk. wsz. stacji**.

### Przełączanie na zapisaną stację

Wybierz  lub .

### Zmiana nazwy stacji

Wybierz **Opcje** > **Stacje**

Wybierz i przytrzymaj nazwę stacji, a następnie w menu podręcznym wybierz **Zmień nazwę**.

**Wskazówka:** Aby przejść do stacji bezpośrednio z listy zapisanych stacji, naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający numerowi żądanej pozycji.

### Poprawa odbioru radia

Jeśli włączysz funkcję RDS, radio automatycznie będzie przełączać się na częstotliwość zapewniającą lepszy odbiór.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.


- 1 Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **RDS** > **Tak**.
- 2 Wybierz **Częstotl. autom.** > **Tak**.

### Używanie dyktafonu

Możesz nagrywać dźwięki natury, takie jak śpiew ptaków, a także notatki głosowe lub rozmowy telefoniczne.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Dyktafon**.

### Nagrywanie pliku dźwiękowego

Wybierz .

### Zatrzymanie nagrywania

Wybierz . Nagranie zostanie zapisane w folderze Nagrania aplikacji Galeria.

### **Nagrywanie rozmowy telefonicznej**

Podczas połączenia wybierz **Opcje > Więcej > Nagrywaj**.

Podczas nagrywania rozmowy jej uczestnicy słyszą krótki dźwięk emitowany w regularnych odstępach czasowych.

## **Internet**

### **Informacje o przeglądarce internetowej**

Wybierz **Menu > Internet**.

Przeglądarka internetowa urządzenia umożliwia wyświetlanie stron internetowych.

Aby można było przeglądać strony internetowe, urządzenie musi mieć skonfigurowany punkt dostępu do internetu oraz być połączone z siecią.

Informacje na temat dostępności usług i cen oraz instrukcje można uzyskać od usługodawcy.

Ustawienia wymagane do przeglądania stron można otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę.

### **Przeglądanie stron internetowych**

Wybierz **Menu > Internet**.

**Wskazówka:** Jeśli nie masz abonamentu obejmującego przesyłanie danych, aby zmniejszyć koszty dodawane do rachunku telefonicznego, możesz do łączenia z internetem używać sieci WLAN.

### **Przechodzenie do strony internetowej**

Wybierz **Idź do adresu** i wprowadź adres.

### **Czyszczenie historii przeglądania**

Wybierz **Menu > Internet**.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po uzyskaniu lub próbie uzyskania dostępu do informacji poufnych lub usług z zabezpieczeniami, wymagających podania hasła, należy opróżnić pamięć cache.

### **Usuwanie zawartości pamięci cache**

Podczas przeglądania strony internetowej, wybierz **Opcje > Narzędzia > Opróżnij cache**.

## Usuwanie plików cookie

Podczas przeglądania strony internetowej, wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Wycz. pl. cookie**.

## Zapobieganie zapisywaniu plików cookie

Wybierz **Ust. internetowe** > **Zabezpieczenia** > **Cookies**.

## Gry i aplikacje

### Informacje na temat gier i aplikacji

Wybierz **Menu** > **Aplikacje i Dodatki**.

W urządzeniu mogą być zainstalowane gry i aplikacje. Mogą być zapisane w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci i można je porządkować w folderach.

Aby wyświetlić listę gier, wybierz **Gry**. Aby wyświetlić listę aplikacji, wybierz **Kolekcja**.

### Wspaniałe wrażenia podczas gry

Włączaj i wyłączaj dźwięki, światła lub wibracje, aby gry były jeszcze bardziej atrakcyjne.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje i Dodatki** > **Opcje** > **Ustawienia aplik..**

### Pobieranie gry lub aplikacji

Gry i aplikacje można pobierać bezpośrednio do urządzenia.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje i Dodatki** > **Opcje** > **Pobieranie**.

Urządzenie obsługuje aplikacje w technologii Java™ ME (pliki mają rozszerzenia .jad lub .jar). Przed pobraniem aplikacji sprawdź, czy jest kompatybilna z Twoim urządzeniem.

- 1 Wybierz **Pobieranie aplik.** lub **Pobieranie gier**. Zostanie wyświetlona lista dostępnych usług.
- 2 Wybierz usługę i postępuj zgodnie z instrukcjami.

**Wskazówka:** Pobierz gry i aplikacje z Ovi Sklepu. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Ovi Sklep, przejdź do witryny [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Społeczności — informacje

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Dodatki** > **Kolekcja** > **Społeczności**, a następnie zaloguj się w odpowiednich usługach sieci społecznościowych.

Aplikacja Społeczności ułatwia korzystanie z sieci społecznościowych. Aplikacja może nie być dostępna we wszystkich regionach. Po zalogowaniu się w usługach sieci społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter, możesz:

- Wyświetlać aktualizacje statusów znajomych.
- Publikować aktualizacje własnego statusu.
- Natychmiast udostępniać zdjęcia zrobione aparatem.

Obsługiwane są tylko te funkcje, które udostępnia dana usługa sieci społecznościowej.

Aby korzystanie z usług sieci społecznościowych było możliwe, usługi te muszą być obsługiwane przez sieć. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem związanych z tym opłat. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Usługi sieci społecznościowych są oferowane przez podmioty zewnętrzne, a nie firmę Nokia. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowej, z której korzystasz, ponieważ możesz udostępniać informacje dużej grupie ludzi. Warunki korzystania z usługi sieci społecznościowej obejmują udostępnianie informacji w tej usłudze. Zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi i jej zasadami dotyczącymi ochrony prywatności.

### Używanie kalkulatora

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Kalkulator**.

- 1 Wybierz **Opcje**, a następnie kalkulator zwykły lub naukowy.
- 2 Wprowadź równanie, a następnie wybierz **=**.

**Wskazówka:** Do obliczania odsetek, okresów kredytowania lub wysokości rat pożyczki używaj kalkulatora kredytowego. Aby przełączyć widok do kalkulatora kredytowego, wybierz **Opcje**.

### Przeliczanie walut i jednostek miar

#### Informacje o konwerterze

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Dodatki** > **Kolekcja** > **Konwerter**.

Konwerter umożliwia przeliczanie różnych jednostek miar i walut.

### Konwertowanie miar

Przeliczać można również miary, takie jak jednostki długości (np. z kilometrów na mile).

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Dodatki** > **Kolekcja** > **Konwerter** i **Wybierz**.

- 1 Wybierz kategorię konwersji.
- 2 Wybierz jednostki konwersji.

- 3 Wprowadź wartość w polu jednej z jednostek miar. Przeliczona wartość zostanie automatycznie wyświetlona w drugim polu jednostki.

### Przeliczanie walut

Przy użyciu konwertera można szybko przeliczać waluty.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Dodatki** > **Kolekcja** > **Konwerter**.

- 1 Wybierz **Wybierz** > **Waluta** i parę walut.
- 2 Wprowadź kwotę dla jednej waluty. Przeliczona wartość zostanie wyświetlona automatycznie.

### Ustawianie kursu wymiany

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Dodatki** > **Kolekcja** > **Konwerter**.

Przed rozpoczęciem przeliczania walut należy ustawić kurs wymiany.

- 1 Wybierz **Opcje** > **Ustaw kursy wym.**
- 2 Wybierz parę walut.
- 3 Wprowadź kurs wymiany dla jednej z walut.

### Dodawanie pary walut

Możesz dodać inne pary walut do przeliczenia.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Dodatki** > **Kolekcja** > **Konwerter**.

- 1 Wybierz **Opcje** > **Nowa konw. walut**.
- 2 Wprowadź nazwy obu walut i wybierz **OK**.
- 3 Wprowadź kurs wymiany dla jednej z walut.

## Ochrona urządzenia

### Blokowanie urządzenia

Chcesz chronić swoje urządzenie przed nieupoważnionym użyciem? Określ kod zabezpieczający i ustaw urządzenie tak, aby blokowało się automatycznie, kiedy go nie używasz.

### Ustawianie własnego kodu zabezpieczającego

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Zabezpieczenia** > **Kody dostępu** > **Zmień kod zab.**
- 2 Wprowadź domyślny kod zabezpieczający: 12345.
- 3 Wprowadź nowy kod. Należy wpisać co najmniej 5 cyfr. Można używać tylko cyfr.

Nie ujawniaj nikomu kodu zabezpieczającego i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz, jaki jest kod zabezpieczający, a urządzenie będzie zablokowane, konieczne będzie oddanie go do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.

### Aktywacja blokady klawiatury

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Ustaw. telefonu** > **Blokada klawiatury** > **Tak**.

Urządzenie jest zablokowane, kiedy zablokowane są klawisze i ekran. Do odblokowania urządzenia niezbędny jest kod zabezpieczający.

### Zabezpieczanie karty pamięci hasłem

Chcesz chronić kartę pamięci przed nieupoważnionym użyciem? Aby zabezpieczyć dane, możesz ustawić hasło.

- 1 Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Galeria**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj kartę pamięci, a następnie w menu podręcznym wybierz **Opcje karty pam..**
- 3 Wybierz **Ustaw hasło**, a następnie wprowadź hasło.

Nie ujawniaj hasła nikomu i przechowuj je w bezpiecznym miejscu (innym niż karta pamięci).

### Formatowanie karty pamięci

Chcesz usunąć całą zawartość karty pamięci? W czasie formatowania karty pamięci usuwane są wszystkie dane.

- 1 Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Galeria**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj kartę pamięci, a następnie w menu podręcznym wybierz **Opcje karty pam..**
- 3 Wybierz **Sformatuj kartę** > **Tak**.

### Przygotowanie urządzenia do recyklingu

Jeśli chcesz pozbyć się starego urządzenia, np. po zakupie nowego, firma Nokia zaleca oddanie go do recyklingu. Wcześniej dobrze jest usunąć wszystkie osobiste informacje i treści z urządzenia.

### Usuwanie całej zawartości i przywracanie pierwotnych ustawień

- 1 Utwórz kopię zapasową zawartości, którą chcesz zatrzymać, na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli została włożona do urządzenia) lub na kompatybilnym komputerze.
- 2 Zakończ wszystkie połączenia i rozmowy.



- 3 Wybierz Menu > Ustawienia i Przywr. ust. fabr. > Wszystkie.
- 4 Urządzenie wyłączy się, a następnie ponownie włączy. Sprawdź dokładnie, czy osobista zawartość, taka jak kontakty, zdjęcia, muzyka, wideo, notatki, wiadomości, wiadomości e-mail, prezentacje, gry czy zainstalowane aplikacje, została usunięta.  
Treści i informacje zapisane na karcie pamięci lub karcie SIM nie zostaną usunięte.

## Ochrona środowiska

### Oszczędzanie energii

Nie trzeba będzie ładować baterii tak często, jeśli wykonasz następujące czynności:

- Zamykaj aplikacje i połączenia transmisji danych, takie jak połączenie WLAN lub Bluetooth, kiedy z nich nie korzystasz.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki ekranu dotykowego i klawiszy.

### Recykling



Po zużyciu się telefonu wszystkie zastosowane w nim materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. W celu zagwarantowania odpowiedniej utylizacji i ponownego wykorzystania odpadów firma Nokia współpracuje z partnerami w programie o nazwie We:recycle. Informacje dotyczące recyklingu produktów firmy Nokia oraz punktów zbierania odpadów można uzyskać na stronach [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) lub też w centrum kontaktu firmy Nokia.

Podaj opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego telefonu znajdziesz pod adresem [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

### Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

#### Bateria

##### Informacje o bateriach i ładowarkach

Twoje urządzenie powinno być zasilane z baterii przeznaczonej do BL-4S wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Z urządzenia można korzystać, gdy jest podłączone do następujących ładowarek: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15. Właściwy do użytku model ładowarki Nokia zależy od typu złącza ładowania, które może być oznaczone symbolem E, X, AR, U, A, C, K lub B.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową.

##### Bezpieczne korzystanie z baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nieużywaną ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii — jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w kieszeni — może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii i ogniu nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku baterii lub niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

##### Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Aby uzyskać pewność, że kupowana bateria Nokia jest oryginalna, należy nabyć ją w centrum usługowym Nokia lub u autoryzowanego sprzedawcy oraz sprawdzić jej etykietę z hologramem.

## Hologram identyfikacyjny

- 1 Spójrz na hologram. Pod jednym kątem powinien być widoczny symbol splecionych dłoni firmy Nokia, a pod innym kątem — logo Nokia Original Accessories.



- 2 Hologram należy obejrzeć pod różnymi kątami, patrząc z lewej i z prawej strony oraz od góry i od dołu. Z każdej strony powinny być widoczne odpowiednio 1, 2, 3 i 4 kropki.



Nie daje to jednak całkowitej pewności, że bateria jest oryginalna. Jeśli nie będzie można stwierdzić, że dana bateria jest oryginalna, lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do oryginalności baterii z hologramem na etykiecie, należy zaprzestać jej używania i przekazać ją do najbliższego autoryzowanego sprzedawcy lub centrum usługowego Nokia.

Więcej na temat oryginalnych baterii Nokia można znaleźć pod adresem [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecz i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząśnij nim.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmij baterię.
- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

## 60 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli jednak podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

### Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmianiu środowiska i promuje inicjatywę wtórnego wykorzystania surowców. Informacje związane z ochroną środowiska i recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronach [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle), a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym [nokia.mobi/wecycle](http://nokia.mobi/wecycle).

### Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

### Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Technologia ochrony praw autorskich może uniemożliwiać kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki oraz innych typów zawartości.

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WMDRM 10, OMA DRM 1.0, blokada przekazywania OMA DRM 1.0 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkownika takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeżeli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to aby utworzyć kopie zapasowe zarówno licencji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Ovi Suite.

Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Przywrócenie licencji może okazać się także konieczne, gdy pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone.

Jeśli w urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, wtedy sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można też stracić w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Niektóre licencje są powiązane z określoną kartą SIM, co powoduje, że dostęp do chronionych materiałów jest możliwy tylko wtedy, gdy karta SIM znajduje się w urządzeniu.

## **Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie**

### **Małe dzieci**

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

### **Środowisko pracy**

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, zacpek do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazań co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

### **Urządzenia medyczne**

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy, na przykład w szpitalach.

### **Wszczepione urządzenia medyczne**

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

### **Słuch**



#### **Ostrzeżenie:**

W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrazać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

### **Pojazdy mechaniczne**

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszki powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia,

## 62 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń w samolocie może być prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.

### Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyły metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.

### Nawiązywanie połączenia alarmowego

- 1 Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- 2 Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
  - Włożyć kartę SIM.
  - Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak blokada połączeń, wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
  - Upewnić się, że profil offline lub samolotowy nie jest włączony.
  - Odblokować ekran i klawisze urządzenia, jeżeli są zablokowane.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie klawisz zakończenia, do momentu pojawienia się ekranu głównego.
- 4 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
- 5 Naciśnij klawisz połączenia.
- 6 Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.



**Ważne:** Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

### Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.

- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łącz do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

### Informacje o certyfikatach (SAR)

#### To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiar SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 1,0 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Prawa autorskie i inne uwagi

### DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434 Ⓢ

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-639/RM-775 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia XpressPrint, wiadomości audio Nokia Xpress i Navi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę ciągłego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione. Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.

### ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Numer modelu: X3-02/X3-02.5

/Wydanie 2.0 PL



## Indeks

## A

aktualizacje	
— oprogramowanie urządzenia	18, 19
aktualizacje oprogramowania	18, 19
alarmy	43, 44
anteny	10
aparat	
— wysyłanie zdjęć i wideo	46
aplikacje	53

## B

bateria	58
— ładowanie	9
— wkładanie	7
blokada klawiatury	12
blokowanie	
— ekran	12
— klawisze	12
— urządzenie	55
Bluetooth	36, 37, 38
budzik	43

## C

czat (wiadomości błyskawiczne)	32
--------------------------------	----

## D

dostosowywanie ustawień urządzenia	33, 34
drukowanie	47
dźwięki	35
dźwięki dzwonka	35

## E

ekran dotykowy	13, 14
ekran główny	14, 33, 34

## F

fotografie	
------------	--

Patrz zdjęcia

## G

głośnik	15, 49
głośność	15
godzina i data	42
gry	53

## I

IM (wiadomości błyskawiczne)	32
Informacje o pomocy technicznej formy	
Nokia	17
internet	52

## K

kalendarz	37
Kalendarz	44, 45
kalkulator	54
kamera	
— nagrywanie plików wideo	45
— robienie zdjęć	45
karta pamięci	8, 56
karta SIM	16
— wkładanie	7
klawisze i części	6
klawisz multimedialny	15
klawisz wiadomości	15
kod blokady	11, 55
kody dostępu	11
kody PIN	11
kody PUK	11
kod zabezpieczający	11, 55
komunikator (wiadomości błyskawiczne)	31
konta	31, 32
kontakty	
— dodawanie	25
— grupy	26, 29
— kopiowanie	16, 26
— widżety	33
— wysyłanie	25
— zapisywanie	22, 25, 26

konwerter	54, 55
kopiowanie materiałów	38, 39
kopiowanie zawartości	16, 48
korektor	49

**L**

licznik czasu	44
---------------	----

**Ł**

ładowanie baterii	9, 58
ładowanie przez port USB	9
łączność	36, 39

**M**

materiały do pobrania	
— aplikacje	53
— gry	53
metoda wprowadzania tekstu	26
MMS (wiadomości multimedialne)	28
motywy	34
muzyka	47, 49
— kopiowanie	48

**N**

nagrywanie	
— dźwięki	51
— pliki wideo	45
— połączenia	51
Nokia Ovi Player	42
Nokia Ovi Suite	42
Notatki	45
numer IMEI	11

**O**

Ovi by Nokia	41
Ovi Player	
<i>Patrz Nokia Ovi Player</i>	
Ovi Sklep	41
Ovi Suite	
<i>Patrz Nokia Ovi Suite</i>	

**P**

pamięć	56
pamięć cache	52
pasek	11
personalizacja urządzenia	34
personalizowanie urządzenia	35
pliki wideo	
— kopiowanie	38
— nagrywanie	45
poczta	30
— czytanie i odpowiadanie na wiadomości	31
— głosowa	30
— konfiguracja	31
— konta	31
— tworzenie	31
— wysyłanie	31
poczta e-mail	30
połączenia	
— alarmowe	62
— konferencyjne	23
— nawiązywanie	21
— ograniczanie	24
— połączenia internetowe	22, 23
— przekazywanie	22
— rejestr	21, 22
połączenia alarmowe	62
połączenia danych	
— WLAN	39
połączenia internetowe	22, 23
połączenia transmisji danych	
— Bluetooth	36
połączenie kablowe	38
połączenie USB	39
Połączenie USB	38
pomoc	17
pozycje rocznic	44
pozycje spotkań	44
pozycje urodzin	44
profile	
— personalizowanie	35

— tworzenie	35
profil offline	16, 17
profil samolotowy	17
proste wybieranie	25
przeglądarka	52
<i>Patrz przeglądarka internetowa</i>	
przeglądarka internetowa	52
— pamięć podręczna	52
— pliki cookie	52
— przeglądanie stron	52
przesyłanie materiałów	38, 39
przesyłanie zawartości	48
przywracanie danych	20
przywracanie ustawień	20

**R**

radio	50, 51
radio FM	50
Radio FM	50, 51
recykling	57
robienie zdjęć	
<i>Patrz kamera</i>	
rozmowy	29

**S**

sieci społecznościowe	53
sieć web	52
skrót	14, 33, 34
skrzynka odbiorcza, wiadomości	29
słownikowa metoda wprowadzania tekstu	27
SMS (wiadomości tekstowe)	28
stoper	43
synchronizacja	20

**T**

tematy	35
Transfer	16
transfer zawartości	16
tworzenie kopii zapasowych danych	20

**U**

urządzenie	
— włączanie/wyłączanie	12
Usługa Ovi Mail obsługiwana przez Yahoo!	41
usługi czatu (IM)	32
usługi czatu (wiadomości błyskawiczne)	31
usługi Ovi firmy Nokia	41
ustawienia	
— przywracanie	20
ustawienia fabryczne, przywracanie	20

**W**

wiadomości	29
— audio	30
— wysyłanie	28, 29
— załączniki	29
wiadomości głosowe	30
wiadomości MMS	28
Wiadomości Nokia	
— usługi czatu (wiadomości błyskawiczne)	31
wiadomości SMS	28
wideo	
— kopiowanie	16, 39
— odtwarzanie	46, 48
— wysyłanie	37, 46
wizytówki	25, 37
WLAN (bezprowadowa sieć lokalna)	39, 40, 41
włączanie/wyłączanie urządzenia	12
włączanie/wyłączanie zasilania urządzenia	12
wprowadzanie tekstu	27
wskazówki dotyczące ochrony środowiska	57
wskaźniki	15
wyszukiwanie	
— stacje radiowe	50

**Z**

zadania	45
zarządzanie plikami	20, 56
zdjęcia	
— drukowanie	47
— edytowanie	47
— kopiowanie	16, 38, 39
— organizowanie	46
— robienie	45
— wysyłanie	37, 46
— wyświetlanie	46
<i>Patrz zdjęcia</i>	
zegar	42, 43