

Instrukcja obsługi telefonu Nokia 2600

9232899

Wydanie 1.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt RH-59 spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.

Kopię 'Deklaracji zgodności' znajdziesz pod adresem
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Sygnal dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Produkt ten zawiera w sobie elementy i technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym kraju przepisami. Nieprzestrzeganie tych przepisów podlega przewidzianym w prawie karom.

9232899 / Wydanie 1.

Spis treści

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA	8
Uwagi ogólne.....	12
Etykiety w pakiecie sprzedażnym.....	12
Kody dostępu	12
1. Pierwsze kroki.....	14
Klawisze telefonu i wskaźniki wyświetlacza	14
Wkładanie karty SIM i baterii	15
Ładowanie baterii	17
Prawidłowe korzystanie z telefonu.....	17
Włączanie i wyłączanie telefonu	18
Zdejmowanie i zakładanie obudów	18
2. Obsługa telefonu.....	20
Nawiązywanie połączeń	20
Połączenia konferencyjne	20
Ponowne wywołanie numeru	21
Szybkie wybieranie	21
Odbieranie połączeń	21
Funkcje dostępne w trakcie połączenia	21
Odsłuchiwanie wiadomości głosowych	22
Blokowanie klawiatury.....	22

3. Wpisywanie tekstu.....	23
4. Funkcje menu	25
Lista funkcji menu	25
Wiadomości (Menu 01).....	27
Pisanie wiadomości tekstowych	27
Odczytywanie wiadomości tekstowych (Skrzynka odbiorcza).....	28
Kopie robocze i pozycje wysłane	29
Czat	29
Wiadomości graficzne	30
Odbiór wiadomości graficznych	30
Listy dystrybucji	31
Filtrowanie wiadomości	31
Usuń wybrane wiadomości.....	31
Licznik wiadomości.....	32
Ustawienia wiadomości	32
Serwis informacyjny.....	32
Szablony	32
Bużki.....	32
Podpisy.....	32
Profil wysyłania	33
Raporty doręczeń.....	33
Odp. przez to samo centrum	33
Obsługa znaków	33
Edyt. poleceń obsługi.....	34
Filtrowanie numerów.....	34

Kontakty (Menu 2)	34
Wyszukiwanie opisu i numeru telefonu	34
Ustawienia kontaktów	36
Listy połącz. (Menu 3)	37
Listy ostatnich połączeń	37
Liczniki czasu połączeń	37
Licznik wiadomości	38
Ustawienia (Menu 4)	38
Dźwięki	38
Ustawienia wyświetlania	39
Profile	40
Ustawienia czasu	41
Ustawienia połączeń	41
Ustawienia telefonu	43
Ustawienia kosztów	44
Ustawienia akcesoriów	45
Ustawienia zabezpieczeń	45
Ustawienia prawego klawisza nawigacji	46
Przywracanie ustawień fabrycznych	47
Budzik (Menu 5)	47
Przypomn. (Menu 6)	48
Gry (Menu 7)	48
Dodatki (Menu 8)	49
Kalkulator	49
Wykonywanie obliczeń	49
Przeliczanie walut	49
Konwerter	50
Arkusze kalkulacyjny	50

Kalendarz.....	51
Minutnik	51
Stoper	52
Kompozytor.....	53
Usługi SIM (Menu 9).....	53
5. Informacje o bateriach.....	54
Ładowanie i rozładowywanie baterii	54
EKSPLOATACJA I KONSERWACJA	56
DODATKOWE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE	58

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się uważnie z poniższymi skróconymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji uzyskasz, zapoznając się z pełną instrukcją użytkownika.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych lub tam, gdzie może on spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie telefony komórkowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wywierać wpływ na jakość połączeń.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ NA TERENIE SZPITALA

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz telefon w pobliżu aparatury medycznej.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W SAMOLOCIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą być źródłem zakłóceń w samolocie.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY TANKUJESZ PALIWO

Nie korzystaj z telefonu na stacjach benzynowych. Nie używaj go w pobliżu składów paliw lub chemikaliów.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Nie używaj telefonu w rejonie odpalania ładunków wybuchowych.



UŻYWAJ URZĄDZENIA Z ROZWAGĄ

Urządzenia używaj w normalnej pozycji i zgodnie z jego dokumentacją. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ

Urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed wilgocią.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



TELEFONY ALARMOWE

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Naciśnij tyle razy, ile potrzeba, aby usunąć z wyświetlacza wszystkie wprowadzone znaki i powrócić do ekranu startowego. Wprowadź numer alarmowy i naciśnij . Podaj miejsce pobytu. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Informacje o telefonie

Opisany w tej instrukcji telefon bezprzewodowy został zatwierdzony do użytku w sieciach EGSM 900 i GSM 1800. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów i szanuj prywatność oraz uzasadnione prawa innych osób.



Ostrzeżenie: wszystkie funkcje tego urządzenia, z wyjątkiem budzika, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, gdy może ono powodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

■ Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, musisz mieć dostęp do usług dostawcy usług bezprzewodowych. Działanie wielu funkcji tego urządzenia zależy od charakterystyki sieci bezprzewodowej. Dane Usługi Sieciowe mogą nie być dostępne we wszystkich sieciach, a w niektórych przypadkach dla umożliwienia korzystania z Usług Sieciowych może zaistnieć potrzeba zawarcia dodatkowej umowy z usługodawcą. Dodatkowe informacje o sposobie korzystania z Usług Sieciowych i związanych z nimi opłatach uzyskasz od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia, które mają wpływ na sposób korzystania z Usług Sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych usług lub specyficznych dla danego języka znaków.

Usługodawca może zablokować pewne funkcje lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji o szyfrowaniu, skontaktuj się z usługodawcą.

■ Ładowarki i akcesoria

Zanim użyjesz jakiegóż ładowarki, sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do zasilania telefonu (ładowania baterii) przeznaczone są następujące ładowarki: ACP-7, ACP-12 i LCH-12.



Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu unieważni gwarancję, i może być niebezpieczne.

Informacje o dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów uzyskasz u sprzedawców. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.

Urządzenie i jego akcesoria mogą mieć części o niewielkich rozmiarach. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Uwagi ogólne

■ Etykiety w pakiecie sprzedażnym

Etykiety zawierają informacje ważne dla serwisu i usług gwarancyjnych. Przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

■ Kody dostępu

- **Kod zabezpieczający:** kod ten uniemożliwia osobom niepowołanym korzystanie z telefonu. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg cyfr 12345.

Więcej o tym kodzie przeczytasz na stronie [45](#).

- **Kod PIN:** dostarczany wraz z kartą SIM kod ten uniemożliwia osobom niepowołanym korzystanie z tej karty.

Włącz *Żądanie kodu PIN* w menu *Ustawienia zabezpieczeń* (patrz str. [45](#)), żeby kod ten trzeba było wprowadzać po każdym włączeniu telefonu.

Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzi się błędny kod PIN, karta SIM zostanie zablokowana. Żeby odblokować kartę SIM i ustawić nowy kod PIN, trzeba wprowadzić kod PUK.

- **Kod PIN2:** kod ten, dostarczany wraz z niektórymi kartami SIM, jest niezbędny w przypadku pewnych funkcji, takich jak np. ustawienia kosztów połączeń. Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzisz błędny kod PIN2, na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Kod PIN2 zablokow.* i żądanie wprowadzenia kodu PUK2.



Kod zabezpieczający, kod PIN i kod PIN2 możesz zmienić, korzystając z opcji *Zmiana kodów dostępu* w menu *Ustawienia zabezpieczeń* (patrz str. 45). Nowe kody zachowaj w tajemnicy, a ich zapisy przechowuj w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon).

- **Kody PUK i PUK2:** kody te bywają dostarczane z kartą SIM. Jeśli ich nie masz, zgłoś się po nie do usługodawcy.

1. Pierwsze kroki


■ Klavisze telefonu i wskaźniki wyświetlacza

Opisane niżej wskaźniki są widoczne, gdy telefon jest włączony, a na wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika. W takim przypadku mówi się, że telefon jest w trybie gotowości.

1. Moc sygnału sieci komórkowej w miejscu użytkownika telefonu.
2. Poziom naładowania baterii.
3. Nazwa lub logo operatora sieci, z której telefon aktualnie korzysta.
4. Aktualna funkcja klawisza Navi™ .
5. **Klawisz Navi** .


Funkcję klawisza Navi określa wyświetlany nad nim tekst.

6. **Klawisz wyłącznika** .

Służy do włączania i wyłączania telefonu. Gdy klawiatura jest zablokowana, krótkie naciśnięcie  spowoduje podświetlenie wyświetlacza telefonu na około 15 sekund.



7. **Klawisz** .

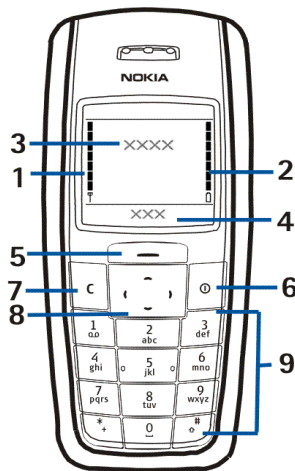



Służy do usuwania znaków z wyświetlacza i do wychodzenia z różnych funkcji.







8. Klawisze przewijania



Służą do przewijania opisów i numerów telefonów, do wyboru pozycji menu i ustawień. Klawiszami  i  możesz zwiększać i zmniejszać głośność w słuchawce. W trybie gotowości naciśnij


- , aby otworzyć listę ostatnio wybieranych numerów;
- , aby przeglądać opisy i numery telefonów w menu Kontakty;
- , aby napisać wiadomość;
- , aby przejść do skrótów menu. Skrótów te można zmieniać (patrz str. 46).

9.  -  służą do wpisywania cyfr, liter i innych znaków.
 i  używane są do różnych celów w różnych sytuacjach.


■ Wkładanie karty SIM i baterii

Wszystkie karty SIM przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. O dostępności usług karty SIM i sposobie korzystania z tych usług dowiesz się od sprzedawcy karty SIM. Może nim być usługodawca, operator sieci lub inny sprzedawca.


1. Naciśnij przycisk (1) zwalniający tylną obudowę (2, 3), otwórz ją i zdejmij z telefonu.

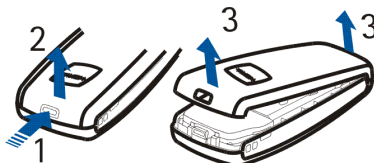


2. Podważ baterię końcem palca i wyjmij ją z telefonu (4).

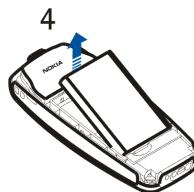


3. Końcem palca ostrożnie unieś uchwyt karty SIM i otwórz jej pokrywę (5).

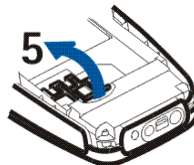


4. Włóż kartę SIM tak, aby jej ścięty róg znalazł się na górze po prawej stronie, a połączone złącza były skierowane do dołu (6).

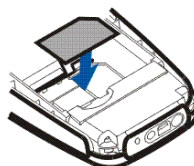

5. Zamknij uchwyt karty SIM (7) i przesunij do przodu, aby go zablokować.

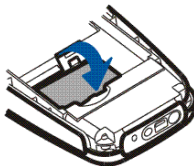

6. Włóż baterię (8).

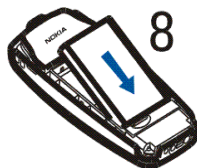

■ Ładowanie baterii

1. Podłącz przewód ładowarki do złącza na spodzie telefonu.
2. Ładowarkę podłącz do gniazda sieciowego prądu przemiennego. Wskaźnik ładowania baterii zacznie się przesuwać.

Jeśli pojawi się komunikat *Nie ładuje*, odczekaj chwilę, odłącz ładowarkę, podłącz ją ponownie i spróbuj jeszcze raz. Jeśli ta próba zawiedzie, skontaktuj się ze sprzedawcą.

3. Gdy bateria zostanie całkowicie naładowana, wskaźnik przestanie się przesuwać. Odłącz ładowarkę od gniazda sieciowego i od telefonu.



■ Prawidłowe korzystanie z telefonu


Urządzenie to ma antenę wewnętrzną.



Uwaga: tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny włączonego urządzenia. Dotykanie anteny niekorzystnie wpływa na jakość połączeń i może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii. Unikanie kontaktu z anteną podczas korzystania z urządzenia pozwala w sposób optymalny wykorzystać parametry anteny i żywotność baterii.



■ Włączanie i wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund klawisz .



Ostrzeżenie: nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych lub tam, gdzie może on spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

■ Zdejmowanie i zakładanie obudów




Uwaga: przed zdjęciem obudowy wyłącz zasilanie i odłącz ładowarkę oraz inne urządzenia. Zmieniając obudowy, unikaj dotykania elementów elektronicznych. Korzystaj z urządzenia i przechowuj je zawsze z założonymi obudowami.

1. Naciśnij przycisk (1) zwalniający tylną obudowę (2), otwórz ją i zdejmij z telefonu.




2. Zdejmij ostrożnie przednią obudowę (3).

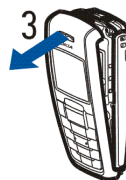

3. Włóż płytkę z klawiszami do nowej przedniej obudowy (4).




4. Przyłóż górną część przedniej obudowy do telefonu i dociśnij, aż się zatrzaśnie (5).

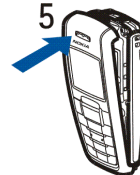




2. Obsługa telefonu

■ Nawiązywanie połączeń

1. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.


Aby nawiązać połączenie międzynarodowe: naciśnij dwukrotnie , żeby wprowadzić znak „+”, po czym wprowadź kod kraju (lub regionu), numer kierunkowy (bez poprzedzającego go zera) i numer telefonu.

Naciśnij , aby usunąć ostatnią z wpisanych cyfr.


2. Naciśnij **Połącz**, aby połączyć się z wybranym numerem. Aby w czasie połączenia zwiększyć (lub zmniejszyć) głośność w słuchawce lub zestawie słuchawkowym, naciśnij  (lub ).
3. Aby się rozłączyć lub zrezygnować z próby połączenia, naciśnij **Zakończ**.

Połączenia konferencyjne

W jednym połączeniu konferencyjnym może uczestniczyć do czterech osób (usługa sieciowa).

1. Aby połączyć się z nowym uczestnikiem, naciśnij  i **Opcje**, po czym wybierz *Nowe połącz.*
2. Gdy to połączenie zostanie odebrane, dodaj je do połączenia konferencyjnego. W tym celu naciśnij **Opcje** i wybierz *Konferencja*.


Ponowne wywołanie numeru

Aby ponownie wywołać jeden z dwudziestu ostatnio wybieranych numerów, w trybie gotowości naciśnij , przejdź dożądanego numeru lub opisu i naciśnij **Połącz**.


Szybkie wybieranie

Sprawdź, czy funkcja *Szybkie wyb.* w menu *Kontakty* jest włączona. Naciśnij **Menu**, *Kontakty*, *Szybkie wyb.* i *Edytuj*. Wybierz żądany klawisz (od 2 do 9) i naciśnij **Przypisz**. Zdecyduj, czy wybrany klawisz ma służyć do połączeń, czy do wysyłania wiadomości SMS. Wybierz żądany opis i naciśnij **Wybierz**.


■ Odbieranie połączeń

W trybie gotowości naciśnij **Odbierz**. Aby bez odbioru połączenie przekazać lub odrzucić, naciśnij .

■ Funkcje dostępne w trakcie połączenia

W trakcie połączenia naciśnij  i **Opcje**, aby uzyskać dostęp do niektórych z następujących funkcji (część z nich to usługi sieciowe): *Wyłącz mikrof.* lub *Włącz mikrofon*, *Zawieś* lub *Wznów*, *Nowe połącz.*, *Odbierz*, *Odrzuć*, *Zakończ wsz.*, *Kontakty*, *Wyślij DTMF*, *Zamień* i *Menu*.


■ Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Jest to jedna z usług sieciowych. Numer telefonu poczty głosowej otrzymasz od usługodawcy. Aby połączyć się z pocztą głosową, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj . Podczas pierwszego połączenia może zaistnieć potrzeba wprowadzenia numeru. O tym, jak zmienić numer telefonu poczty głosowej, przeczytasz na stronie 36.


O przekazywaniu połączeń na pocztę głosową przeczytasz na stronie 41.

■ Blokowanie klawiatury



Blokowanie klawiatury zapobiega skutkom przypadkowych naciśnień klawiszy.

Aby zablokować lub odblokować klawiaturę: w trybie gotowości naciśnij **Menu** i szybko naciśnij .

Jeśli chcesz, żeby klawiatura blokowała się samoczynnie, ustaw funkcję *Automatyczna blokada klaw.* w opcji *Zablokuj*. W tym celu otwórz menu *Ustawienia blokady klawiatury*, wybierając pozycję *Ustawienia*.

Nawet przy zablokowanej klawiaturze możliwe jest połączenie z oficjalnym numerem alarmowym zaprogramowanym w telefonie. Wprowadź numer alarmowy i naciśnij .

3. Wpisywanie tekstu

Tekst możesz wpisywać metodą tradycyjną  lub tzw. metodą słownikową (z wykorzystaniem wbudowanego słownika) .

Aby w trakcie pisania zmienić metodę wprowadzania tekstu, naciśnij dwukrotnie



Tradycyjna metoda wpisywania tekstu: naciskaj klawisz z żądaną literą, aż pojawi się ona na ekranie.


Włączanie i wyłączanie metody słownikowej


Wpisując tekst, naciśnij  (**Opcje**) i wybierz *Słownik*.


- Aby wyłączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu, na liście słowników wskaż żądany język. Metoda słownikowa jest dostępna tylko dla języków na liście.
- Aby wrócić do tradycyjnej metody wpisywania tekstu, wybierz *Bez słownika*.

Wpisywanie tekstu metodą słownikową:













1. Wpisz żądane słowo, naciskając każdy klawisz tylko raz dla danej litery. Słowo zmieniać się będzie po każdym naciśnięciu klawisza. Jeśli włączony jest słownik angielski, to na przykład słowo „Nokia” wpiszesz, naciskając kolejno







2. Gdy pojawi się żądane słowo, naciśnij  i zacznij wpisywać następane.

- Jeśli wpisane słowo różni się odżądanego, naciskaj , aż pojawi się właściwe słowo.
- Jeśli za wpisaniem słowa pojawi się znak „?”, oznaczać to będzie, że tego słowa nie ma w słowniku. Aby je dodać do słownika, naciśnij **Literow.**, wprowadź słowo metodą tradycyjną i naciśnij **OK**.

Wskazówki dla piszącego metodą tradycyjną lub słownikową:


- Aby przesunąć kursor w lewo lub w prawo, naciśnij  lub .
- Aby wstawić spację, naciśnij .
- Aby usunąć znak z lewej strony kursora, naciśnij . Aby wyczyścić ekran, naciśnij i przytrzymaj .
- Aby zmienić wielkość liter lub metodę wpisywania tekstu, naciskaj  i obserwuj wskaźnik w górnej części wyświetlacza.
- Aby przełączyć się z trybu literowego na numeryczny (i odwrotnie), naciśnij i przytrzymaj .
- Aby wstawić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj żądany klawisz numeryczny.
- Aby wyświetlić listę znaków specjalnych, naciśnij i przytrzymaj , wybierz żądany znak i naciśnij **Użyj**. Metodą **tradycyjną** można wstawiać znaki interpunkcyjne i znaki specjalne również przez naciskanie .
- **Metoda tradycyjna:** jeśli dwie kolejne litery słowa są na tym samym klawiszu, to aby wprowadzić drugą, naciśnij  lub  (albo poczekaj na pojawienie się kursora), po czym wstaw tę literę.
- **Metoda słownikowa:** aby wprowadzić wyraz złożony, wpisz jego pierwszą część, naciśnij  i wpisz pozostałą część wyrazu.

4. Funkcje menu

1. W trybie gotowości naciśnij **Menu**.
2. Aby przejść dożądanego menu głównego, naciśnij  lub , a żeby je otworzyć, naciśnij **Wybierz**. Aby wyjść z menu głównego, naciśnij .
3. Jeśli menu zawiera kilka podmenu, przejdź do jednego z nich i naciśnij **Wybierz**, aby je otworzyć. Aby wyjść z podmenu, naciśnij .

■ Lista funkcji menu


1. Wiadomości

1. Wpisz tekst wiadomości 
2. Skrzynka odbiorcza
3. Pozycje wysłane
4. Kopie robocze
5. Czat
6. Wiadomości graficzne
7. Listy dystrybucji
8. Wiadomości filtrowane
9. Usuń wybrane wiadomości
10. Licznik wiadomości

11. Ustawienia wiadomości

12. Edyt. poleceń obsługi

2. Kontakty

1. Szukaj 
2. Dodaj kontakt
3. Usuń
4. Edytuj
5. Przyp. dźwięk
6. Wyślij numer telefonu
7. Kopiuj
8. Ustawienia
9. Szybkie wyb.
10. Filtrowanie numerów

11. Numery usług¹
12. Numery inform.¹

3. Spis połączeń.

1. Połączenia nieodebrane
2. Odebrane połączenia
3. Wybierane numery
4. Usun listy ost. połączeń
5. Czas połączeń
6. Licznik wiadomości



4. Ustawienia

1. Ustawienia dźwięków
2. Ustawienia wyświetlania
3. Profile
4. Ustawienia czasu
5. Ustawienia połączeń
6. Ustawienia telefonu
7. Ustawienia kosztów



8. Ustawienia akcesoriów²
9. Ustawienia zabezpieczeń
10. Ust. prawego kl. nawigacji
11. Przywróć ust. fabryczne

5. Budzik

1. Godz. alarmu
2. Dzw. alarmu
3. Powt. alarm



6. Przypomn.

1. Dodaj nowe
2. Pokaż wszyst.³
3. Kalendarz
4. Usun³
5. Dźwięk alarmu



7. Gry



8. Dodatki

1. Kalkulator
2. Konwerter
3. Arkusz kalkulacyjny



-
1. Menu to jest widoczne tylko wtedy, gdy udostępnia je karta SIM.
 2. Menu nie jest wyświetlane, gdy do telefonu nie podłączono żadnych akcesoriów.
 3. Pozycje *Pokaż wszyst.* i *Usun* są wyświetlane tylko po dodaniu przypomnienia.

- 4. Kalendarz
- 5. Minutnik
- 6. Stoper
- 7. Kompozytor

9. Usługi SIM ¹



■ Wiadomości (Menu 01)



Pisanie wiadomości tekstowych

Możesz pisać i wysyłać wiadomości złożone z kilku zwykłych wiadomości tekstowych (usługa sieciowa). Rachunek za tę usługę może być naliczany w oparciu o liczbę zwykłych wiadomości, które składają się na wiadomość wieloczęściową. W prawej górnej części wyświetlacza widoczna jest liczba znaków, jakie można jeszcze wprowadzić w bieżącej wiadomości, oraz numer części wiadomości wieloczęściowej (np. 120/2). Znaki specjalne (Unicode), na przykład â, á, ë, ð, mogą w wiadomości zabierać więcej miejsca niż inne znaki. Tekst wpisywany metodą słownikową może zawierać znaki Unicode.

Aby można było wysyłać wiadomości, w pamięci telefonu musi być zapisany numer centrum wiadomości. (Patrz str. 32).

1. W trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości* i *Wpisz tekst wiadomości*.

1. Dostępność, nazwa i zawartość tego menu zależy od karty SIM.

2. Wpisz treść wiadomości. Liczba dostępnych znaków do wprowadzenia i numer bieżącej części wiadomości wieloczęściowej będą widoczne w prawej górnej części wyświetlacza.
3. Po napisaniu wiadomości, naciśnij **Opcje**, wybierz *Wyślij*, wprowadź numer telefonu adresata (lub wybierz go ze spisu telefonów) i naciśnij **OK**.

Aby wysłać wiadomość do kilku osób, wybierz *Opcje wysyłania*, *Wyślij do wielu*, przejdź do pierwszego adresata i naciśnij **Wyślij**. Powtórz tę czynność dla każdego z adresatów wiadomości.


Aby wysłać wiadomość z użyciem wcześniej zdefiniowanej listy dystrybucji, wybierz *Opcje wysyłania* i *Wyślij do listy*.

Inne opcje: *Opcje wstaw.*, *Mała czcionka* lub *Duża czcionka*, *Zapisz wiadom.*, *Wykasuj tekst*, *Opuść edytor*, *Instrukcje* i *Słownik*.






Uwaga: przy okazji wysyłania wiadomości może pojawić się komunikat „*Wiadomość została wysłana*”. Oznacza to, że wiadomość została wysłana z telefonu na numer centrum wiadomości zaprogramowany w telefonie. Nie jest to równoznaczne z potwierdzeniem odbioru wiadomości przez jej adresata. Więcej informacji o wysyłaniu i odbieraniu wiadomości uzyskasz od usługodawcy.

Odczytywanie wiadomości tekstowych (Skrzynka odbiorcza)

Gdy telefon jest w trybie gotowości, to po odbiorze wiadomości na wyświetlaczu pojawi się symbol  i liczba nowych wiadomości.

1. Aby od razu zobaczyć wiadomości, naciśnij **Pokaż**.

Jeśli chcesz to zrobić później, naciśnij . Chcąc odczytać wiadomości, naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości* i *Skrzynka odbiorcza*. Wskaż żądaną wiadomość i naciśnij **Wybierz**.

2. Do przewijania wiadomości używaj  i .
3. Czytając wiadomość, naciśnij **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji: *Usuń, Odpowiedz, Czat, Edytuj, Użyj numer, Przekaż dalej, Przypomnienie, Mała czcionka* lub *Duża czcionka, Szczegóły* i *Dod. do filtrów*.

Kopie robocze i pozycje wysłane

W folderze *Kopie robocze* są wiadomości zapisane za pomocą opcji *Zapisz wiadom.* W menu *Pozycje wysłane* możesz przeglądać kopie wiadomości wysłanych.

Przeglądając wiadomość, naciśnij **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji: *Usuń, Edytuj, Użyj numer, Przekaż dalej, Przypomnienie, Mała czcionka* lub *Duża czcionka* i *Szczegóły* (tylko dla wiadomości wysłanych).

Czat

Za pomocą tej usługi możesz rozmawiać ze znajomymi. Każda wiadomość czatu jest wysyłana jako oddzielna wiadomość tekstowa. Wiadomości otrzymane i wysłane podczas sesji czatu nie są zapisywane.

Aby rozpocząć sesję czatu, naciśnij **Menu** po czym wybierz *Wiadomości* i *Czat*, lub naciśnij **Opcje** i wybierz *Czat*, aby przeczytać odebraną wiadomość tekstową.

1. Wprowadź lub wyszukaj w spisie numer telefonu rozmówcy i naciśnij **OK**.

2. Wprowadź przydomek, którym chcesz się posługiwać w sesji czatu i naciśnij **OK**.
3. Wprowadź treść wiadomości, naciśnij **Opcje** i wybierz *Wyślij*.
4. Odpowiedź rozmówcy pojawi się powyżej treści wysłanej wiadomości. Aby odpowiedzieć, naciśnij **OK** i powtórz krok 3.

Podczas pisania wiadomości naciśnij **Opcje** i wybierz *Imię do czatu*, aby zmienić swój przydomek, lub *Historia czatu*, aby wyświetlić poprzednie wiadomości.

Wiadomości graficzne

Możesz odbierać i wysyłać wiadomości ze zdjęciami (usługa sieciowa). Wiadomości graficzne są zapisywane w pamięci telefonu. Każda wiadomość graficzna składa się z kilku wiadomości tekstowych. Dlatego wysłanie wiadomości graficznej może kosztować więcej niż wysłanie wiadomości tekstowej.



Uwaga: wiadomości graficzne mogą odbierać i wyświetlać tylko telefony przystosowane do takich wiadomości.

Aby utworzyć wiadomość graficzną, naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości* i *Wiadomości graficzne*. Wskaż żądane zdjęcie i naciśnij **Użyj**. O tym, jak dodać tekst do wiadomości i ją wysłać, przeczytasz w rozdziale [Pisanie wiadomości tekstowych](#), str. 27.

Odbiór wiadomości graficznych

Aby natychmiast zobaczyć wiadomość, naciśnij **Pokaż**. Naciśnij **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji wiadomości graficznych: *Usuń*,

Odpowiedz, Czat, Edycja tekstu, Zapisz grafikę, Użyj numer, Przypomnienie i Szczegóły.

Listy dystrybucji

Możesz zdefiniować 6 list wysłkowych, uwzględniając w każdej z nich maksymalnie 10 adresatów.

Aby dodać nową listę dystrybucji, naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości* i *Listy dystrybucji*. Naciśnij **Opcje** i wybierz *Dodaj listę*. Nadaj nazwę tworzonej liście dystrybucji i naciśnij **OK**. Naciśnij **Opcje** i wybierz *Pokaż listę*. Aby dodać kontakt do listy, naciśnij **Opcje** i wybierz *Dodaj kontakt*. Wysłanie wiadomości do listy dystrybucji wiąże się z opłatą za wiadomość wysłaną do każdego z kontaktów, który się na niej znajduje.

Filtrowanie wiadomości

Tu zapisywane są wiadomości filtrowane za pomocą funkcji *Filtrowanie numerów*. Więcej informacji na stronie 25. Aby przejrzeć zapisane wiadomości, naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości* i *Wiadomości filtrowane*. Wybierz żądaną wiadomość i naciśnij **Wybierz**.

Naciśnij **Opcje** i wybierz *Usuń*, aby usunąć wiadomość, lub *Usuń z listy*, aby usunąć numer nadawcy wiadomości z listy numerów filtrowanych.

Usuń wybrane wiadomości

Możesz trwale usunąć wiadomość wybierając *Przeczytane*, *Skrzynka odbiorcza*, *Kopie robocze*, *Poz. wysłane* lub *Wiadom. filtrowane*.

Licznik wiadomości

Naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości i Licznik wiadomości*. Pojawi się liczba wiadomości wysłanych i odebranych. Aby wyzerować licznik wiadomości, wybierz *Wyzeruj liczniki*, po czym wskaż licznik, który chcesz wyzerować.

Podmenu *Licznik wiadomości* jest dostępne także z poziomu menu *Spis połączeń*.

Ustawienia wiadomości

Serwis informacyjny

Ta usługa sieciowa umożliwia odbieranie z sieci wiadomości dotyczących różnych tematów, na przykład warunków na drodze. Więcej informacji udzieli Ci usługodawca.

Szablony

Wybierz *Szablony*, aby przeglądać, edytować lub usuwać szablony tekstowe, których można używać podczas pisania wiadomości.

Bużki

Wybierz *Bużki*, aby wstawić do tworzonej wiadomości tzw. bużkę, np. „:-)”. Możesz tworzyć nowe i edytować już istniejące bużki.

Podpisy

Wybierz *Tekst podpisu*, aby wprowadzić lub zmienić podpis automatycznie dołączany do Twoich wiadomości. Wybierz *Dołącz podpis*, aby włączyć lub wyłączyć automatyczne wstawianie podpisu.

Profil wysyłania

Opcja *Numer centrum wiadomości* umożliwia zapisanie numeru centrum wiadomości potrzebnego do wysyłania wiadomości tekstowych i graficznych. Numer ten otrzymasz od usługodawcy.

Opcja *Wiadomości wysłane jako* umożliwia wybór typu wiadomości: *Tekst, Faks, Pager* lub *E-mail* (usługa sieciowa).

Opcja *Ważność wiadomości* służy do określania, jak długo sieć ma ponawiać próby dostarczenia wiadomości do odbiorcy (usługa sieciowa).

Wybierz *Zmień nazwę profilu wysyłania*, aby zmienić nazwę profilu wysyłanych wiadomości.

Raporty doręczeń

Wybierz, aby zlecić sieci przesłanie raportów doręczenia wysyłanych wiadomości (usługa sieciowa).

Odp. przez to samo centrum

Wybierz, aby umożliwić adresatowi wiadomości wysłanie odpowiedzi przez centrum wiadomości nadawcy (usługa sieciowa).

Obsługa znaków

Umożliwia wybór opcji kodowania wysyłanych wiadomości tekstowych (usługa sieciowa). Dostępne opcje to *Pełna* i *Uproszczona*.

Edyt. poleceń obsługi

Pozwala wysyłać do usługodawcy zlecenia usług. Jest to usługa sieciowa. Aby uzyskać więcej informacji zwróć, się do usługodawcy.

Filtrowanie numerów

Możesz przeglądać, dodawać i usuwać z listy kontakty, od których wiadomości i połączenia mają być zapisywane w specjalnym folderze.



Wiadomości od filtrowanych numerów są zapisywane bezpośrednio w folderze *Wiadomości filtrowane*. Po nadejściu połączenia z numerem znajdującym się na tej liście, niezależnie od ustawionego trybu telefonu, nie będzie ono sygnalizowane dźwiękiem dzwonka ani wibracjami. Jeśli połączenie nie zostanie odebrane, zostanie zapisane w folderze *Połączenia nieodebrane* w menu *Spis połączeń*.



■ Kontakty (Menu 2)

Opisy i numery telefonów możesz zapisywać w pamięci telefonu (wewnętrznym spisie telefonów) oraz w pamięci karty SIM (spisie telefonów karty SIM). W pamięci telefonu można zapisać do 200 numerów.






Wyszukiwanie opisu i numeru telefonu

W trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Kontakty* i *Szukaj*. Wprowadź kilka pierwszych znaków szukanego opisu i naciśnij **Szukaj**. Aby znaleźć żądany opis, naciskaj  lub .

Jeśli opis lub numer telefonu jest zapisany w pamięci karty SIM, w prawym górnym rogu wyświetlacza wyświetlany jest symbol . W przypadku, gdy informacja jest zapisana w pamięci telefonu, wyświetlany jest symbol .



SZYBKIE WYSZUKIWANIE: w trybie gotowości naciśnij  i wprowadź pierwsze litery opisu. Aby znaleźć żądany opis, naciśnij  lub .

W menu *Kontakty* dostępne są następujące opcje:

- *Dodaj kontakt* – wprowadza opis i numer do spisu telefonów
- *Usuń* – służy do usuwania ze spisu telefonów wszystkich lub pojedynczych opisów i numerów
- *Edytuj* – umożliwia zmianę opisów i numerów ze spisu telefonów
- *Przyp. dźwięk* – umożliwia przypisanie do wybranego numeru telefonu dźwięku dzwonka, jaki ma być używany do sygnalizowania nadejścia połączenia z tym numerem. Wybierz numer telefonu lub opis i naciśnij **Przypisz**. Funkcja ta działa jedynie wtedy, gdy zarówno sieć jak i telefon umożliwiają wysyłanie i rozpoznawanie identyfikatora rozmówcy.
- *Wyślij numer telefonu* – wysyła w wiadomości tekstowej informację o kontakcie
- *Kopiuuj* – kopiuje z pamięci telefonu do pamięci karty SIM (i odwrotnie) opisy i numery telefonów (pojedyncze lub wszystkie)
- *Szybkie wyb.* – uaktywnia funkcję szybkiego wybierania oraz umożliwia zmianę numerów przypisanych do klawiszy szybkiego wybierania
- *Filtrowanie numerów* – więcej informacji na stronie [34](#)

- *Numery usług* – umożliwia połączenie z numerami usług, jeśli zostały one zapisane na karcie SIM (usługa sieciowa)
- *Numery inform.* – umożliwia połączenie z numerami informacyjnymi usługodawcy, jeśli zostały one umieszczone na karcie SIM (usługa sieciowa)

Ustawienia kontaktów

W trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Kontakty* i *Ustawienia*. Wybierz

- *Numer tel. poczty głosowej* – umożliwia zapisanie i zmianę numeru telefonu poczty głosowej (usługa sieciowa)
- *Wybór pamięci* – pozwala określić, gdzie mają być zapisywane opisy i numery telefonów. Dostępne opcje to *Telefon* lub *Karta SIM*. W przypadku zmiany karty SIM, automatycznie wybrana zostanie opcja *Karta SIM*.
- *Widok kontaktów* – pozwala określić sposób wyświetlania opisów i numerów telefonów: *Opis i numer* (jeden numer wraz z opisem), *Lista opisów* (wyświetlana jest tylko lista opisów) lub *Tylko opis* (trzy opisy naraz, duża czcionka).
- *Stan pamięci* – umożliwia sprawdzenie liczby opisów i numerów telefonów zapisanych w spisie oraz ilości wolnego miejsca

■ Spis połąc. (Menu 3)



Telefon rejestruje numery połączeń nieodebranych, odebranych i nawiązywanych, przybliżony czas trwania połączeń, a także numery wysłanych i odebranych wiadomości.

Numery połączeń nieodebranych i odebranych są rejestrowane tylko wtedy, gdy usługa ta jest dostępna w sieci, a włączony telefon znajduje się w jej zasięgu.

Listy ostatnich połączeń

Naciśnij **Menu** i wybierz *Spis połąc.*, *Połączenia nieodebrane*, *Odebrane połączenia* lub *Wybierane numery*.

Po naciśnięciu **Opcje**, będzie można sprawdzić czas połączenia, edytować i przeglądać zapisane numery, nawiązywać z nimi połączenia, dodawać je do spisu telefonów lub listy numerów filtrowanych, a także usunąć listę ostatnich połączeń. Pod numery te można również wysłać wiadomości tekstowe.

Aby wyzerować listę ostatnich połączeń, wybierz *Usuń listy ost. połączeń*, po czym wskaż listę, którą chcesz wyzerować.

Liczniki czasu połączeń

Naciśnij **Menu**, wybierz *Spis połąc.* i *Czas połączeń*, aby sprawdzić przybliżony czas trwania ostatniego połączenia, wszystkich odebranych i nieodebranych połączeń lub łączny przybliżony czas trwania wszystkich połączeń.

Aby wyzerować liczniki, wybierz *Zeruj liczniki czasu połączeń* i naciśnij **OK**. Do wyzerowania liczników potrzebny jest kod zabezpieczający.

Uwaga: rzeczywista kwota wynikająca z faktury za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe usługodawcy może się różnić w zależności od sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków, itp.

Licznik wiadomości

Podmenu *Licznik wiadomości* znajduje się w menu *Wiadomości*. Więcej informacji na stronie [32](#).

■ Ustawienia (Menu 4)

W tym menu można zmieniać różne ustawienia telefonu. Aby przywrócić wartości domyślne niektórych ustawień, wybierz *Przywróć ust. fabryczne*.



Dźwięki

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia* i *Ustawienia dźwięków*. Wybierz


- *Dźwięk dzwonka* – ustawia dźwięk dzwonka sygnalizujący nadejście połączenia
- *Głośność dzwonka* – ustawia poziom głośności dzwonka i sygnału nadejścia wiadomości
- *Sygnalizacja wibracjami* – pozwala ustawić telefon tak, aby połączenia przychodzące lub wiadomości były sygnalizowane drganiami

- *Sygnał odbioru wiadomości* – ustawia dźwięk sygnalizujący odbiór wiadomości
- *Dźwięki klawiszy* – ustawia głośność dźwięków klawiszy
- *Dźwięki ostrzeżeń* – pozwala ustawić telefon tak, aby wydawał dźwięki informujące np. o wyczerpywaniu się baterii

Ustawienia wyświetlania

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia* i *Ustawienia wyświetlania*. Wybierz

- *Motywy* – służy do ustawiania i zmiany motywu wyświetlacza. Podświetl żądany motyw, naciśnij **Opcje** i:
 - *Uaktywnij i Dla aktualn. profilu*, aby użyć motywu dla bieżącego profilu.
 - *Uaktywnij i Dla wszyst. profili*, aby użyć motywu dla wszystkich profili.
 - *Podgląd*, aby włączyć podgląd wybranego motywu.
 - *Edytuj*, aby zmienić motyw. Możesz dokonać wyboru tapety wyświetlanej w trybie gotowości, tła menu oraz pasków poziomego sygnału i naładowania baterii.
- *Widok menu* – umożliwia ustawienie widoku głównego menu jako tabeli (*Tabela*) lub listy (*Lista*)
- *Zegar wygaszacza* – pozwala ustawić jako wygaszacz ekranu zegar oraz wszystkie symbole głównego wyświetlacza. Wyświetlane symbole wskazują nieodebrane połączenia, blokadę klawiatury, tryb cichy oraz odebrane wiadomości.

- *Logo operatora* – włącza lub wyłącza wyświetlanie logo operatora w trybie gotowości
- *Informacja o sieci* – umożliwia ustawienie telefonu tak, aby informował o korzystaniu z sieci komórkowej opartej na technologii MCN (Micro Cellular Network). Jest to usługa sieciowa.
- *Czas podświetlania* – pozwala ustawić czas podświetlania na 15 sekund (*Normalny*), 30 sekund (*Wydłużony czas*) lub całkowicie wyłączyć podświetlanie (*Nie*). Po włączeniu telefonu podświetlenie włącza się na 15 sekund nawet, gdy funkcja podświetlania jest wyłączona (opcja *Nie*).
- *Jasność* – pozwala zmienić jasność wyświetlacza za pomocą przycisków 
- *Wygaszacz ekranu* – umożliwia włączanie lub wyłączanie wygaszacza ekranu, a także ustawienie czasu, po upływie którego nastąpi uaktywnienie wygaszacza (opcja *Czas zwłoki*). Możesz także wybrać zdjęcie używane jako wygaszacz ekranu (opcja *Wygasz. ekr.*).

Profile

Możesz dostosować pewne funkcje profili, takie jak dźwięki dzwonka, kolory i tapety.


Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia i Profile*.

Wybierz profil, który chcesz zmienić (opcja *Przystosuj*). Wybierz *Dźwięk dzwonka*, *Głośność dzwonka*, *Sygnalizacja wibracjami*, *Sygnał odbioru wiadomości*, *Dźwięki klawiszy*, *Dźwięki ostrzeżeń*, *Alert podświetleniem*, *Motywy*, *Wygaszacz ekranu*

lub *Zmień nazwę* (opcja niedostępna w przypadku profilu *Ogólny*). Wybierz żądaną opcję i naciśnij **OK**.

Ustawienia bieżącego profilu możesz także zmieniać w menu *Ustawienia dźwięków* i *Ustawienia wyświetlania*. Więcej informacji na stronach 38.



Aby szybko uaktywnić profil w trybie gotowości lub podczas trwania połączenia: naciśnij krótko klawisz , wybierz żądany profil, po czym naciśnij **OK**.

Ustawienia czasu

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia* i *Ustawienia czasu*:


- *Zegar* i *Ustawienie daty* – opcje te umożliwiają wybór formatu wyświetlania czasu (12- lub 24-godzinny) oraz ustawienie daty i godziny
Jeśli bateria zostanie wyjęta z telefonu, może zaistnieć potrzeba ponownego ustawienia daty i godziny.
- *Data i godzina automatycznie* – podczas używania tej funkcji (usługa sieciowa) niektóre z ustawionych alarmów mogą utracić ważność

Ustawienia połączeń

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia* i *Ustawienia połączeń*.

- *Przekierowywanie połączeń* – umożliwia przekierowanie połączeń przychodzących na numer poczty głosowej lub na inny numer telefonu (usługa sieciowa).

Wybierz odpowiednią opcję przekazywania, na przykład *Przekieruj, kiedy zajęte*, aby przekazywać połączenia w sytuacjach, gdy Twój telefon będzie zajęty lub gdy odmówisz przyjęcia połączenia.

Jednocześnie aktywnych może być kilka opcji przekazywania połączeń. W przypadku aktywnej opcji *Przekieruj wszystkie rozmowy*, na wyświetlaczu w trybie gotowości widoczny jest symbol .

Wybraną opcję możesz włączyć (*Uaktywnij*) lub wyłączyć (*Anuluj*), a także sprawdzić jej stan (*Sprawdź stan*) lub określić czas, po którym nastąpi przekierowanie (*Wyb. opóźnienie* – funkcja ta nie jest dostępna dla wszystkich opcji przekierowania).

- *Autom. ponown. wybieranie* – pozwala ustawić telefon, aby samoczynnie wykonał do 10 prób połączenia się z wybranym numerem, jeśli kolejne próby zawiodą.
- *Usługa połączeń oczekujących* – gdy ta usługa sieciowa jest uaktywniona, podczas trwania połączenia sieć informuje o nadejściu nowego połączenia
- *Wysyłaj mój numer* – pozwala ujawnić (*Tak*) lub ukryć (*Nie*) numer własnego telefonu przed osobą, do której dzwonisz (usługa sieciowa) Jeśli wybierzesz *Domyślne*, używane będzie ustawienie ustalone z usługodawcą.
- *Linia połączeń wychodzących* – funkcja umożliwiająca wybór linii do nawiązywania połączeń (1 lub 2) lub zablokowanie możliwości wyboru, jeśli pozwala na to karta SIM (usługa sieciowa) .
- *Filtrowanie numerów* – więcej informacji w rozdziale *Filtrowanie numerów*, str. 34.

Ustawienia telefonu

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia* i *Ustawienia telefonu*.

- *Język* – pozwala wybrać język pojawiających się na wyświetlaczu tekstów
- *Ustawienia blokady klawiatury* – wybierz
 - *Automatyczna blokada klaw.* i *Zablokuj*, aby wyłączyć automatyczną blokadę klawiatury. Pojawi się komunikat *Czas zwłoki*: Wprowadź czas i naciśnij **OK**. Możesz ustawić czas z przedziału od 10 sekund do 59 minut i 59 sekund. Aby wyłączyć autoblokadę klawiatury, wybierz *Odblokuj*.
 - *Kod blokady klawiatury*, aby uaktywnić kod blokady klawiatury. Wpisz kod zabezpieczający i naciśnij **OK** (patrz str. 12). Po wybraniu opcji *Włącz*, za każdym razem po naciśnięciu **Odblokuj** telefon będzie żądał podania kodu. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz *Wyłącz*.
- *Wybór sieci* – pozwala ustawić telefon tak, aby automatycznie wybierał dostępną sieć komórkową lub umożliwił jej ręczny wybór
- *Dźwięk przy włączaniu* – pozwala określić, czy przy włączaniu telefonu generowany będzie dźwięk
- *Powitanie* – umożliwi wprowadzenie tekstu komunikatu wyświetlanego krótko na wyświetlaczu po włączeniu telefonu
- *Potwierdź usługi SIM* – aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do usługodawcy

Ustawienia kosztów



Uwaga: rzeczywista kwota wynikająca z faktury za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe usługodawcy może się różnić w zależności od sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia* i *Ustawienia kosztów*.

- *Czasomierz połączeń* – włącza lub wyłącza wyświetlanie czasu rozmowy podczas połączenia
- *Podsumowanie połączenia* – włącza lub wyłącza wyświetlanie przybliżonego czasu połączenia po jego zakończeniu
- *Koszty połączeń* – pozwala ustawić wyświetlanie przybliżonego kosztu ostatniego połączenia lub wszystkich połączeń w jednostkach określonych za pomocą opcji *Pokaż koszt w* (usługa sieciowa)
- *Wybieranie ustalone* – umożliwia ograniczenie połączeń wychodzących do określonych numerów telefonów, jeśli karta SIM na to pozwala
- *Opłacony kredyt* – w przypadku używania kredytowanej karty SIM połączenia będzie można nawiązywać tylko do czasu wyczerpania opłaconego dla tej karty kredytu (usługa sieciowa)



Uwaga: po wyczerpaniu limitu wyrażonego w jednostkach obciążeniowych lub w kwocie pieniężnej możliwe będzie dokonywanie połączeń jedynie z oficjalnym numerem alarmowym zaprogramowanym w urządzeniu.

Ustawienia akcesoriów¹

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia* i *Ustawienia akcesoriów*. Wybierz *Mikrozetaw* lub *Pętla induk.*

- Wybierz *Profil domyślny* i wskaż ten profil, który ma się uaktywnić po podłączeniu akcesorium.
- Wybierz *Odbiór samoczynny*, aby telefon sam odbierał połączenia po upływie 5 sekund.

Ustawienia zabezpieczeń

Nawet gdy włączone są funkcje zabezpieczeń ograniczające możliwość nawiązywania połączeń (takie jak blokada połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalonych numerów), istnieje możliwość połączenia się z oficjalnym numerem alarmowym zaprogramowanym w urządzeniu.


Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia* i *Ustawienia zabezpieczeń*.

- *Żądanie kodu PIN* – określa czy po włączeniu telefonu ma pojawiać się żądanie wprowadzenia kodu PIN dla karty SIM. W przypadku niektórych kart SIM wyłączenie tej funkcji nie jest możliwe.
- *Usługa zakazu połączeń* – usługa sieciowa pozwalająca ograniczać możliwość nawiązywania i odbierania połączeń. Wybierz jedną z opcji ograniczenia, po czym włącz opcję (*Uaktywnij*), wyłącz ją (*Anuluj*) lub sprawdź, czy jest ona aktywna (*Sprawdź stan*).

1. Menu tych ustawień pojawia się tylko wtedy, gdy do telefonu jest lub było podłączone jedno z akcesoriów. Pozostałe i specyficzne dla danego akcesorium pozycje pojawiają się dopiero po jego podłączeniu do telefonu.



- *Zamknięta gr. użytkowników* – usługa sieciowa pozwalająca określić grupę abonentów, z którymi będziesz mógł się łączyć i którzy będą mogli do ciebie dzwonić
- *Poziom zabezpieczeń* – włącza żądanie wprowadzenia kodu zabezpieczającego za każdym razem, gdy włożysz do telefonu nową kartę SIM (*Telefon*) lub wybierzesz wewnętrzny spis telefonów (*Pamięć*)
Przy każdej zmianie poziomu zabezpieczeń czyszczone są wszystkie listy ostatnich połączeń (łącznie z listą połączeń odebranych i nieodebranych oraz listą wybieranych numerów).
- *Zmiana kodów dostępu* – pozwala zmienić kod zabezpieczający, kod PIN, kod PIN2 lub hasło zakazu. Kody te mogą składać się wyłącznie z cyfr od 0 do 9.
Unikaj używania kodów dostępu podobnych do numerów alarmowych (takich jak np. 112), aby nie dopuścić do przypadków niepotrzebnego wywołania numeru alarmowego.

Ustawienia prawego klawisza nawigacji

Możesz zdefiniować skróty klawiszowe, do których w trybie gotowości uzyskasz dostęp naciskając . Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia, Ust. prawego kl. nawigacji*, a następnie:

- *Wybierz opcje*, po czym wybierz funkcje, do których chcesz mieć dostęp, naciskając **Zaznacz**. Funkcje dodawane są do listy skrótów klawiszowych w kolejności zaznaczania.

- *Uporządkuj* i przejdź do funkcji, którą chcesz przenieść. Naciśnij **Przesuń**, po czym wskaż żądaną opcję przesunięcia.

Po dokonaniu wyboru lub uporządkowaniu funkcji naciśnij , po czym wybierz **Tak**, aby zapisać zmiany. Aby opuścić menu bez zapisywania, naciśnij dwukrotnie .

Przywracanie ustawień fabrycznych


Aby przywrócić oryginalne wartości niektórym ustawieniom, naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia* i *Przywróć ust. fabryczne*. Wprowadź kod zabezpieczający i naciśnij **OK**. Zapisane w spisie telefonów opisy i numery telefonów pozostaną niezmienione.



■ Budzik (Menu 5)

Budzik można ustawić tak, aby o określonej godzinie uaktywniał się tylko raz lub włączał cyklicznie.



Naciśnij **Menu**, wybierz *Budzik* i *Godz. alarmu*. Wprowadź godzinę alarmu. Wybierz *Powt. alarm*, aby ustawić pojedyncze lub cykliczne uruchamianie alarmu. Naciśnij *Dźw. alarmu*, aby wybrać dźwięk alarmu.

Gdy alarm się uaktywni, możesz go wyłączyć, naciskając . Jeśli naciśniesz **Drzemka**, alarm wyłączy się i uaktywni ponownie po 10 minutach.

Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm telefon jest wyłączony, włączy się on samoczynnie i zacznie emitować sygnały alarmu. Jeśli naciśniesz , pojawi się pytanie, czy chcesz włączyć telefon. Naciśnij , aby go wyłączyć, lub **Tak**,


aby móc nawiązywać i odbierać połączenia. Nie naciskaj **Tak**, jeśli włączony telefon komórkowy może być źródłem zakłóceń lub innych zagrożeń.

■ Przypomn. (Menu 6)

Możesz zapisywać krótkie notatki (przypomnienia) i przypisywać im alarmy.



Naciśnij **Menu** i wybierz *Przypomn.* Do dyspozycji masz następujące opcje: *Dodaj nowe*, *Pokaż wszyst.*, *Kalendarz* (aby wyświetlić i dodawać przypomnienia w ramach bieżącego miesiąca), *Usuń* (aby usuwać przypomnienia pojedynczo bądź wszystkie naraz) i *Edytuj*.

Gdy odezwie się alarm notatki, możesz go wyłączyć przez naciśnięcie . Jeśli naciśniesz **Drzemka**, alarm uaktywni się ponownie po 10 minutach.

■ Gry (Menu 7)

Do każdej gry dołączono krótki tekst pomocy.



Modyfikowanie wspólnych ustawień gier

Naciśnij **Menu**, wybierz *Gry* i *Ustawienia gry*. Grom mogą towarzyszyć dźwięki i wibracje (opcja *Wstrząsy w grze*). Jeśli *Dźwięki ostrzeżeń* zostaną wyłączone, w grze nie będzie dźwięków, niezależnie od włączonej opcji *Dźwięki w grze*. Analogicznie, gdy wyłączona zostanie *Sygnalizacja wibracjami*, niezależnie od włączonej opcji *Wstrząsy w grze*, telefon nie będzie wibrował.

■ Dodatki (Menu 8)







Kalkulator




Uwaga: kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

W trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Dodatki* i *Kalkulator*.

Wykonywanie obliczeń

- Klawiszami od  do  wprowadzasz cyfry.  wstawia separator dziesiętny. Naciśnij , aby usunąć ostatnią cyfrę. Aby zmienić znak, naciśnij **Opcje** i wybierz *Zmień znak*.
- Naciskając  jeden raz wprowadzisz znak „+”, dwa razy – „-”, trzy razy – „*” i cztery razy – „/”.
- Aby otrzymać wynik, naciśnij **Opcje** i wybierz *Wynik*. Naciśnij i przytrzymaj , aby usunąć wszystkie znaki z wyświetlacza i rozpocząć nowe obliczenia.

Przeliczanie walut

Aby zapisać kurs wymiany: naciśnij **Opcje**, wybierz *Kurs wymiany*, *Waluta obca w walucie krajowej* lub *Waluta krajowa w walucie obcej*, wprowadź wartość (naciśnij , aby wprowadzić separator dziesiętny), po czym naciśnij **OK**.

Aby przeliczyć walutę: wprowadź kwotę do przeliczenia, naciśnij **Opcje** i wybierz *Na krajową* lub *Na obcą*.



Uwaga: gdy zmieniasz walutę bazową, należy wprowadzić nowe kursy wymiany, ponieważ wszystkie wprowadzone poprzednio zostaną wyzerowane.

Konwerter

Możesz przeliczać jednostki różnych wielkości.

W trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Dodatki i Konwerter*. Możesz wyświetlić 5 ostatnich przeliczeń, wybierając *Ostat. 5 konwersji*. Możesz także korzystać z 5 predefiniowanych kategorii jednostek: *Temperatura, Masa, Długość, Powierzchnia i Objętość*.

Za pomocą opcji *Moje konwersje* możesz dodawać własne kategorie jednostek.


Arkusz kalkulacyjny

Za pomocą aplikacji *Arkusz kalkulacyjny* możesz obliczać swoje wydatkiienne i miesięczne.





Abyp przejrzeć raport dzienny lub miesięczny, w trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Dodatki, Arkusz kalkulacyjny i Raport dzienny* lub *Raport miesięczny*. *Raport dzienny* zawiera dni bieżącego miesiąca wraz z wydatkami na każdy dzień, podzielonymi wg predefiniowanych kategorii wydatków, takich jak *Żywność* i *Rozrywka*. *Raport miesięczny* zawiera miesięczne wydatki w skali roku podzielone wg kategorii wydatków.

Za pomocą klawiszy przewijania wskaż żądany dzień lub miesiąc i naciśnij **Opcje**. Wybierz

- *Edytuj*, aby zmienić wartość, nazwę kategorii wydatku, bądź nazwę arkusza kalkulacyjnego (w zależności od położenia kursora w momencie wyboru **Opcje**).


- *Dodaj wiersz* lub *Usuń wiersz*, aby dodać nową lub usunąć istniejącą kategorię wydatków.
- *Usuń wszyst. dane*, aby usunąć wszystkie dane w bieżącym widoku.
- *Ust. wart. w wier.*, aby w wybranej kategorii wydatków dla każdego dnia/ miesiąca wstawić tę samą wartość.
- *Zapisz*, aby zapisać arkusz kalkulacyjny. Jeśli dokonasz zmian w arkuszu i spróbujesz go zamknąć bez zapisywania, telefon wyświetli żądanie potwierdzenia.
- *Pokaż szczegóły*, aby wyświetlić szczegóły dotyczące wybranej komórki. Szczegóły można także wyświetlić, naciskając i przytrzymując .
- *Synchr. wydatków* (tylko *Raport miesięczny*), aby zsynchronizować wydatki z określonej pozycji *Raport dzienny* z odpowiednim miesiącem w zestawieniu *Raport miesięczny*.

Kalendarz

Aby wyświetlić kalendarz z widokiem miesiąca, w trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Dodatki* i *Kalendarz*. Użyj , ,  i , aby przesunąć kursor i wskazać żadaną datę.

Minutnik

Naciśnij **Menu**, wybierz *Dodatki* i *Minutnik*. Nastaw czas alarmu i naciśnij **OK**. Możesz też wprowadzić notatkę dla alarmu, zmienić nastawiony czas i zatrzymać minutnik.



O włączeniu minutnika informuje symbol  pokazany na wyświetlaczu w trybie gotowości.

Gdy nadejdzie czas alarmu, telefon wyemituje dźwięki alarmu i wyświetli związaną z nim notatkę. Aby wyłączyć alarm, naciśnij dowolny klawisz.

Stoper

Naciśnij **Menu**, wybierz *Dodatki i Stoper*.

Naciśnij **Start**, aby rozpocząć odmierzenie czasu. Aby odnotować pomiar czasu, naciśnij **Stop**. Po zatrzymaniu stopera, możesz nacisnąć **Opcje** i wybrać *Start*, *Zeruj stoper* lub *Wyjdź*. Jeśli wybierzesz *Start*, pomiar czasu rozpocznie się od momentu zatrzymania stopera. Wybór opcji *Zeruj stoper* spowoduje przerwanie pomiaru i ustawienie stopera na zero.

Jeśli chcesz, żeby stoper działał w tle, naciśnij i przytrzymaj . O włączeniu stopera informuje migający w trybie gotowości symbol .


Korzystanie ze stopera lub pozostawienie go działającego w tle podczas używania innych funkcji zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii i skraca jej żywotność.

Kompozytor

Naciśnij **Menu**, wybierz *Dodatki i Kompozytor*. Funkcja ta umożliwia tworzenie własnych dźwięków dzwonka. Na przykład dla nuty **f** naciśnij

skraca (-), a wydłuża (+) czas trwania nuty lub pauzy. wstawia pauzę. ustawia oktawę. i przesuwają kursor w prawo i lewo. Naciśnij , aby usunąć nutę lub pauzę z lewej strony kursora.

Po zakończeniu komponowania dźwięku naciśnij **Opcje** i wybierz *Odtwórz, Zapisz, Tempo, Wyślij, Wyczyść ekran* lub *Wyjdź*.

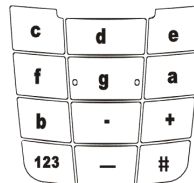

■ Usługi SIM (Menu 9)

Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do usługodawcy.



5. Informacje o bateriach

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania urządzenia jest ładowalna bateria. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do stosowania z tym urządzeniem.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazda sieciowego. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki. Nadmierne naładowanie może skrócić żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie. Ekstremalne temperatury niekorzystnie wpływają na proces ładowania baterii.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie używaj uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, zewrze ze sobą dodatni (+) i ujemny (-) zacisk baterii (zaciski te wyglądają jak metalowe paski na obudowie baterii). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie zacisków może uszkodzić baterię lub przedmiot służący za połączenie biegunów.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i żywotności. Staraj się przechowywać baterię w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy

bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia! Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy budową i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząśnij urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników czy silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i wszystkich innych akcesoriów. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.

DODATKOWE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

■ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Nie używaj ręcznego mikrotelefonu podczas prowadzenia pojazdu. Telefon powinien zawsze znajdować się w swoim uchwycie. Nie kładź telefonu na fotelu pasażera lub w innym miejscu, z którego mógłby spaść na skutek nagłego hamowania.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo na drodze jest zawsze najważniejsze!

■ Środowisko pracy

Pamiętaj o konieczności stosowania się do obowiązujących na danym obszarze przepisów. Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia. Używaj urządzenia w przewidzianej dla niego pozycji. Aby zachować zgodność z wytycznymi dotyczącymi ekspozycji na działanie fal radiowych, korzystaj wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia. Jeśli nosisz przy sobie włączone urządzenie, używaj zatwierzonego do użytku etui lub futerału.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Osoby korzystające z aparatów słuchowych nie powinny przykładąć urządzenia do ucha z takim aparatem. Zawsze umieszczaj urządzenie w etui, ponieważ elementy metalowe mogą być przyciągane przez słuchawkę aparatu. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

■ Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Stymulatory serca

Minimalna odległość, jaka powinna być zachowana pomiędzy stymulatorem serca a telefonem bezprzewodowym zalecana przez producentów w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń pracy stymulatora wynosi 15,3 cm (6 cali). Zalecenie to jest zgodne z wynikami niezależnych badań przeprowadzonych przez Wireless Technology Research. Osoby ze stymulatorami serca powinny:

- zawsze zachowywać odległość co najmniej 15,3 cm (6 cali) pomiędzy włączonym urządzeniem a stymulatorem
- nie nosić urządzenia w kieszeni na piersi
- trzymać urządzenie przy uchu po przeciwnej w stosunku do stymulatora stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń

Jeśli zachodzi podejrzenie występowania zakłóceń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

■ Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali.

■ Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu lub zainstalowanego w nim wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrazać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy

działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może być zagrożeniem dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.


■ Telefony alarmowe



Uwaga: telefony bezprzewodowe, w tym także to urządzenie, działają w oparciu o sygnały radiowe, sieci bezprzewodowe, sieci naziemne i funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji uzyskania połączenia w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w urządzeniu aktywnej karty SIM.
2. Naciśnij tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.

3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz .

Jeśli pewne funkcje są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Więcej informacji znajdziesz w tej instrukcji lub uzyskasz od usługodawcy.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności w pobliżu miejsca zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Informacje o certyfikatach (SAR)

URZĄDZENIE TO SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYMOGI W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ EMITUJĄCYCH FALE RADIOWE

Ten telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on tak zaprojektowany i wykonany, aby spełniał ograniczenia dotyczące oddziaływania fal radiowych (RF) określonych przez organizacje międzynarodowe (ICNIRP). Limity te są częścią całościowych wytycznych i określają dopuszczalne poziomy oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka. Wytyczne te oparte są na standardach opracowanych przez niezależne instytucje naukowe w toku okresowych i szczegółowych badań naukowych. Przyjęte limity zakładają duży margines bezpieczeństwa, aby zagwarantować je wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Standardową jednostką miary oddziaływania fal radiowych dla telefonów komórkowych jest Specific Absorption Rate, czyli SAR. Graniczna wartość SAR ustalona przez organizację międzynarodową wynosi 2,0 W/kg*. Testy w zakresie SAR są przeprowadzane w standardowych pozycjach pracy telefonu, przy maksymalnej nominalnej mocy sygnału we wszystkich częstotliwościach. Chociaż graniczna wartość SAR została określona przy założeniu najwyższej nominalnej mocy sygnału, rzeczywista wartość SAR bywa znacznie

niższa od maksymalnej. Jest tak dlatego, że urządzenie jest przystosowane do działania na różnych poziomach mocy, tak by zużywało tylko moc niezbędną do uzyskania łączności z siecią. Generalnie, im bliżej stacji bazowej, tym mniejsze zużycie mocy.

Najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia w testach w pozycji przy uchu wynosi 0.80 W/kg.

Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych dla użytkownika w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 2,2 cm od ciała. W przypadku umieszczenia telefonu na ciele w etui, na zaczepie na pasku lub w uchwycie, akcesoria te nie powinny zawierać żadnych części metalowych, a odległość produktu od ciała powinna wynosić co najmniej 2,2 cm.

Do przesyłania plików danych lub wiadomości wymagane jest odpowiedniej jakości połączenie urządzenia z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Do zakończenia transmisji należy przestrzegać instrukcji dotyczących zachowania minimalnej odległości.

* Graniczna wartość SAR przyjęta dla urządzeń komórkowych w użytku publicznym wynosi 2,0 W/kg (jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki ciała). Wartość ta zakłada duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić dodatkową ochronę przed działaniem fal radiowych oraz uwzględnić różnice w pomiarach. Wartości SAR mogą się różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania oraz od pasma przenoszenia w danej sieci. Więcej informacji o wartościach SAR w innych krajach znajdziesz pod adresem www.nokia.com.