

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E75

Wydanie 3

© 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE0434 

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-412 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E75 i N-Gage są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu jest chronione prawami autorskimi (Copyright © 1997-2009), przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

symbian

Produkt ten zawiera oprogramowanie licencjonowane przez firmę Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian i Symbian OS są znakami towarowymi firmy Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Fragmety oprogramowania Nokia Maps są chronione prawami autorskimi (© 1996-2009 The FreeType Project). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO

DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dekompilacja oprogramowania w urządzeniu Nokia jest zabroniona w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Wymienione w niniejszej instrukcji ograniczenia, które dotyczą oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności firmy Nokia, stosują się również do oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności licencjodawców firmy Nokia.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły oraz dostępność opcji językowych należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

/Wydanie 3 PL

Spis treści

Bezpieczeństwo.....	7	Kreator ustawień.....	26
Kilka słów o urządzeniu.....	7	Menu.....	26
Aplikacje biurowe.....	8	Wskaźniki na wyświetlaczu.....	27
Usługi sieciowe.....	8	Wprowadzanie tekstu.....	29
Szybki start.....	10	Szukanie.....	30
Karta SIM, bateria, ładowanie, karta pamięci.....	10	Działania wspólne dla wszystkich aplikacji.....	30
Pierwsze uruchomienie.....	12	Regulacja głośności.....	31
Klawisze i inne elementy.....	13	Personalizacja.....	32
Blokowanie klawiatury.....	16	Profile	32
Akcesoria.....	16	Wybieranie dźwięków dzwonka.....	32
Ekran startowy.....	17	Dostosow. profilów.....	33
Nokia Transfer.....	18	Personalizacja ekranu głównego.....	33
Konfigurowanie konta e-mail.....	19	Zmiana tematu wyświetlacza.....	34
Anteny.....	20	Pobieranie tematu.....	34
Nokia PC Suite.....	20	Zmien. tem. dźwięk.....	34
Kilka praktycznych wskazówek.....	21	Dzwonki 3D	35
Znajdowanie pomocy.....	22	Nowość w Nokia Eseries.....	36
Pomoc techniczna.....	22	Kluczowe funkcje.....	36
Zdalna konfiguracja.....	22	Ekran startowy.....	37
Aktualizacje oprogramowania przy użyciu komputera.....	23	Klawisze dostępu.....	38
Pomoc w urządzeniu.....	24	Kalendarz.....	39
Dodatkowe aplikacje.....	24	Kontakty.....	40
Ustawienia.....	24	Wielozadaniowość.....	42
Zwalnianie pamięci.....	25	Pliki Ovi.....	43
Nokia E75 — podstawy.....	26	Informacje o sklepie Ovi Store.....	43
Konfiguracja telefonu.....	26	Wiadomości.....	44
		Foldery wiadomości.....	44

Porządkowanie wiadomości.....	45	W podróży.....	90
Wiadomości e-mail.....	45	Ustalanie pozycji (GPS).....	90
Wiadomości Nokia.....	49	Mapy.....	94
Poczta Exchange.....	50	Narzędzia biurowe Nokia.....	103
Czytanie wiadomości.....	50	Aktywne notatki	103
Mowa.....	51	Kalkulator.....	104
Wiadomości SMS i MMS.....	51	Menedżer plików.....	104
Typy wiadomości specjalnych.....	56	Quickoffice	105
Wiadomości sieciowe.....	56	Konwerter	105
Ustawienia wiadomości.....	57	Menedżer archiwum ZIP	106
Czat.....	60	Przeglądarka PDF	106
Telefon.....	65	Drukowanie.....	106
Połączenia głosowe.....	65	Zegar	108
Poczta głosowa	66	Czytnik kodów kreskowych	109
Połączenia wideo.....	66	Słownik.....	110
Udostępnianie wideo.....	67	Notatki	110
Połączenia internetowe.....	70	Multimedia.....	111
Proste wybieranie.....	71	Kamera.....	111
Przekazywanie połączeń.....	72	Galeria	114
Zakazywanie połączeń.....	72	Udostępnianie online.....	115
Blokada połączeń internetowych.....	73	Nokia Video Centre.....	118
Wysyłanie sygnałów DTMF.....	73	Nokia Podcasting.....	121
Mówiący temat.....	74	Odtwarzacz muzyki.....	123
Polecenia głosowe.....	74	RealPlayer	126
Naciśnij i mów.....	76	Dyktafon.....	127
Rejestr	80	Odtwarzacz Flash.....	127
Internet.....	82	Radio FM	128
Przeglądarka.....	82	Nokia Radio internetowe.....	129
Przeglądanie intranetu	87	N-Gage.....	131
Usługa Pobierz!.....	87	Połączenia.....	136
Podłączanie komputera do internetu.....	88	Szybkie pobieranie.....	136

Kabel danych.....	136
Bluetooth	137
Profil dostępu SIM.....	140
Sieć WLAN.....	141
Menedżer połączeń.....	143
Zabezpieczenia i zarządzanie danymi.....	145
Blokowanie urządzenia.....	145
Zabezpieczenie karty pamięci.....	145
Szyfrowanie.....	146
Wybieranie ustalone.....	147
Menedżer certyfikatów.....	147
Przeglądanie i edycja modułów zabezpieczeń.....	149
Menedżer aplikacji.....	149
Aktualizacja aplikacji.....	151
Licencje.....	152
Synchronizacja.....	153
Mobilne sieci VPN.....	153
Ustawienia.....	156
Ustawienia ogólne.....	156
Ustawienia telefonu.....	160
Ustawienia połączeń.....	162
Ustawienia aplikacji.....	171
Skróty.....	172
Skróty ogólne.....	172
Słowniczek.....	175
Rozwiązywanie problemów.....	179
Porady ekologiczne.....	183
Oszczędzanie energii.....	183

Recykling.....	183
Oszczędzanie papieru.....	183
Więcej informacji.....	183
Akcesoria.....	184
Bateria.....	185
Wzmianka o bateriach i ładowarkach.....	185
Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia.....	186
Jak dbać o swoje urządzenie.....	188
Recykling.....	189
Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie.....	190
Małe dzieci.....	190
Środowisko pracy.....	190
Aparatura medyczna.....	190
Pojazdy mechaniczne.....	191
Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją.....	192
Telefony alarmowe.....	192
Informacje o certyfikatach (SAR).....	193
Indeks.....	194

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, na stacjach benzynowych, w składach chemikaliów i w rejonach opalania ładunków wybuchowych.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieciach (E)GSM 850, 900, 1800 i 1900 oraz UMTS 900/1900/2100 HSDPA. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Twoje urządzenie umożliwia nawiązywanie połączeń kilkoma metodami i – podobnie jak komputery – może być narażone na wirusy i inne szkodliwe materiały. Dlatego też należy postępować ostrożnie z wiadomościami, nawiązując połączenia, korzystając z internetu i pobierając materiały. Korzystaj tylko z zaufanych usług i instaluj tylko programy pochodzące

z zaufanych źródeł, i tylko takie, które mają odpowiednie zabezpieczenia i ochronę. Do takich programów należą na przykład aplikacje Symbian Signed lub przeszły test Java Verified™. Pomyśl o zainstalowaniu w swoim urządzeniu i w podłączonym do niego komputerze programu antywirusowego lub innego programu zabezpieczającego.

W urządzeniu mogą być już zainstalowane zakładki i łącza do witryn internetowych osób trzecich, co umożliwi uzyskanie dostępu do takich witryn. Pamiętaj jednak, że witryny osób trzecich nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za nie. Odwiedzając takie witryny, zachowaj ostrożność co do bezpieczeństwa lub materiałów.



Ostrzeżenie: Wszystkie funkcje tego urządzenia poza budzikiem działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, lub przesyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych i innych materiałów może być niemożliwe.

Rób kopie zapasowe wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Zdjęcia w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od pokazywanych na wyświetlaczu urządzenia.

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.

Aplikacje biurowe

Aplikacje biurowe udostępniają typowe funkcje programów Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP, 2003 i 2007). Nie wszystkie formaty plików są obsługiwane.

Usługi sieciowe

Aby używać tego urządzenia, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; korzystanie z innych funkcji może wymagać dokonania szczególnych uzgodnień z usługodawcą. Usługi sieciowe wiążą się z przesyłaniem danych. Zapytaj usługodawcę o szczegółowe informacje o opłatach w sieci macierzystej i w sieciach związanych z roamingiem. Usługodawca wyjaśni, jakie opłaty będą miały zastosowanie. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z niektórych funkcji tego urządzenia, wymagających dostępu do sieci. Wymagana może być na przykład obsługa specyficznych technologii, takich jak protokoły WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP i zależnych od języka znakach.

Usługodawca mógł zażądać, aby pewne funkcje były zablokowane lub nie były uruchomione. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Twoje urządzenie może mieć indywidualne elementy, takie jak nazwy menu, porządek menu i ikony.

Szybki start


Nokia E75 to urządzenie biznesowe, które dostosowuje się także do Twojego czasu wolnego. Przeczytaj te pierwsze strony, aby rozpocząć korzystanie z urządzenia, a następnie za pomocą pozostałej części instrukcji poznaj nowe funkcje urządzenia Nokia E75.

Karta SIM, bateria, ładowanie, karta pamięci


Połącz wszystkie elementy i zacznij korzystać z urządzenia Nokia E75.

Wkładanie karty SIM i baterii


1. Aby otworzyć tylną obudowę urządzenia, odwróć urządzenie tyłem, odblokuj przycisk zwalniający tylną obudowę i unieś tylną obudowę.

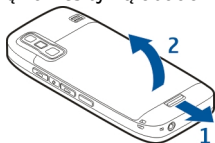

2. Jeżeli bateria jest zainstalowana, podnieś ją w kierunku pokazanym przez strzałkę.

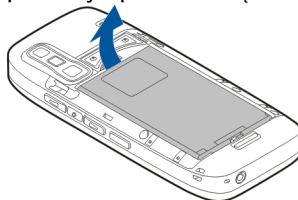


3. Włóż kartę SIM. Styki karty muszą być skierowane w stronę złącza urządzenia, a jej ścięty róg — ku górze urządzenia.

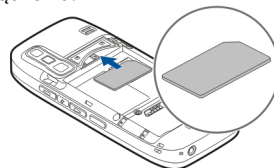

4. Baterię włóż zgodnie z kierunkiem strzałki i dopasuj jej styki do złącza w komorze baterii.




5. Zamknij tylną obudowę.

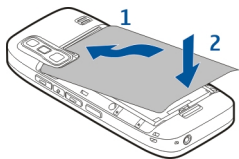

Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie. Jeżeli urządzenie wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Podłącz ładowarkę do urządzenia.

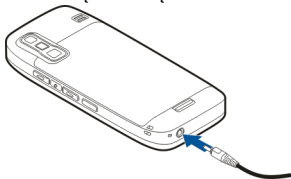

3. Kiedy urządzenie wskaże całkowity poziom naładowania, odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać urządzenia. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania lub zanim będzie można nawiązać jakiegokolwiek połączenie.



Wskazówka: Jeśli masz stare, kompatybilne ładowarki firmy Nokia, możesz ich używać z telefonem Nokia E75, dołączając do nich adapter ładowarki CA-44. Adapter ten jest dostępny jako oddzielne akcesorium.

Ładowanie przez złącze USB

Z ładowania przez złącze USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego gniazdka sieci elektrycznej. Ładowanie urządzenia przy użyciu kabla USB trwa dłużej.

Podczas ładowania przy użyciu kabla USB można także przesyłać dane.

1. Połącz swoje urządzenie z kompatybilnym urządzeniem USB przy użyciu kompatybilnego kabla USB.

W zależności od typu urządzenia używanego do ładowania rozpoczęcie tego procesu może chwilę potrwać.

2. Jeżeli urządzenie jest włączone, wybierz żądany tryb USB.

Wkładanie karty pamięci

Używając kart pamięci, oszczędza się pamięć urządzenia. Na karcie pamięci można również utworzyć kopię zapasową danych zapisanych w pamięci urządzenia.

Używaj wyłącznie kompatybilnych kart microSD zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Urządzenia firmy Nokia są zgodne z zatwierdzonymi standardami branżowymi w zakresie kart pamięci, jednak karty niektórych producentów


mogą nie być całkowicie kompatybilne z urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

Wszystkie karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Kompatybilność karty pamięci sprawdź u jej producenta lub dostawcy.

Kompatybilna karta pamięci może być dodana w komplecie. Karty pamięci może być już włożona do urządzenia. Jeżeli nie, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.

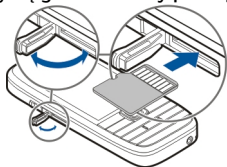

2. Włóż kartę pamięci do gniazda końcem ze złączami do przodu. Styki muszą być skierowane w stronę złączy w urządzeniu.
3. Pchnij kartę tak, aby zatrzasnęła się na miejscu.
4. Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Wyjmowanie karty pamięci



Ważne: Nigdy nie wyjmuj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Postępując w ten

sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.

1. Naciśnij krótko klawisz wyłącznika i wybierz **Usuń kartę pamięci**.
2. Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
3. Naciśnij koniec karty pamięci, aby zwolnić jej zatrzask w gnieździe i wyjąć kartę.
4. Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Pierwsze uruchomienie

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika do momentu, aż urządzenie zawibruje.
2. Wprowadź kod PIN lub kod blokady i wybierz **OK**.
3. Na żądanie wprowadź kraj, w którym przebywasz, oraz aktualną datę i godzinę. Aby znaleźć kraj, wprowadź kilka pierwszych liter jego nazwy. Wybór właściwego kraju jest ważny, ponieważ późniejsza zmiana kraju na leżący w innej strefie czasowej może spowodować zmianę czasu przypisanego do różnych pozycji kalendarza.
4. Otworzy się aplikacja Konfiguracja telefonu. Wybierz odpowiednią opcję lub wybierz **Nie**, aby zamknąć tę aplikację. Aby otworzyć aplikację Konfiguracja telefonu później, wybierz **Menu > Pomoc > Konfig. telef.**



Aby ustawić czat i połączenia internetowe, użyj kreatora dostępnego na ekranie głównym.


Aby skonfigurować różne ustawienia w urządzeniu, skorzystaj z kreatorów dostępnych na ekranie głównym i w aplikacji Kreator ustawień. Gdy włączysz urządzenie, może ono rozpoznać dostawcę karty SIM i automatycznie skonfigurować niektóre ustawienia. Prawidłowe ustawienia możesz też otrzymać od usługodawcy.

Urządzenie można uruchomić bez włożonej karty SIM. Wtedy urządzenie uruchomi się w trybie offline, w którym nie można korzystać z funkcji zależnych od sieci komórkowej.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

Klawisze i inne elementy

Klawisze i inne elementy

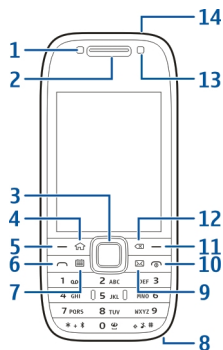

1 — Czujnik światła

2 — Słuchawka

3 — Klawisz Navi™, w dalszej części instrukcji nazywany klawiszem przewijania. Naciśnij klawisz przewijania, aby dokonać wyboru, lub przewiń w lewo, w prawo, w górę lub w dół na wyświetlaczu. Naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w celu przyspieszenia.

4 — Klawisz powrotu

5 — Klawisz wyboru. Naciśnij klawisz wyboru, aby wykonać wyświetlaną nad nim funkcję.

6 — Klawisz połączenia

7 — Klawisz kalendarza

8 — Złącze ładowarki

9 — Klawisz E-mail


10 — Klawisz wyłącznika/zakończenia Naciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. W trakcie połączenia naciśnij klawisz zakończenia, aby odrzucić połączenie przychodzące lub zakończyć połączenia aktywne i zawieszane. Naciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aby zakończyć połączenia transmisji danych.

11 — Klawisz wyboru

12 — Klawisz Backspace. Służy do usuwania pozycji.

13 — Kamera pomocnicza

14 — Złącze zestawu słuchawkowego




1 — Lusterko

2 — Lampa błyskowa

3 — Kamera główna

4 — Głośnik

Klawisze i inne elementy (boki)

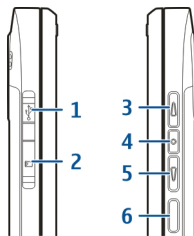

1 — Złącze microUSB

2 — Gniazdo karty pamięci

3 — Klawisz zwiększania głośności/powiększania

4 — Klawisz Wyciszenia/Naciśnij i mów


5 — Klawisz zmniejszania głośności/pomniejszania

6 — Klawisz robienia zdjęć

Klawisze dostępu

Klawisze dostępu dają szybki dostęp do aplikacji i zadań.

Aby zmienić przypisaną aplikację lub zadanie, wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** oraz **Ogólne** > **Personalizacja** > **Klawisze dost.** Jeżeli usługodawca już przypisał aplikacje do tych klawiszy, nie będzie można ich zmienić.

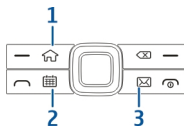

- 1 — Klawisz powrotu
- 2 — Klawisz kalendarza
- 3 — Klawisz E-mail



Klawisz	Szybko naciśnij	Naciśnij i przytrzymaj
Klawisz ekranu głównego (1)	Przejdź do ekranu głównego z otwartej aplikacji. Kiedy wyświetla się ekran główny, przejdź do Menu.	Wyświetl listę aktywnych aplikacji.
Klawisz Kalendarz (2)	Otwórz aplikację Kalendarz. Przejdź do ekranu głównego z aplikacji Kalendarz.	Utwórz nową pozycję spotkania.
Klawisz wiadomości e-mail (3)	Otwórz domyślną skrzynkę pocztową. Przejdź do ekranu	Tworzenie nowej

głównego z domyślnej skrzynki pocztowej.

wiadomości e-mail.

Klawiatura

Urządzenie jest wyposażone w pełną klawiaturę, wysuń ją. We wszystkich aplikacjach ekran automatycznie zmienia swoją orientację z pionowej na poziomą po wysunięciu klawiatury.

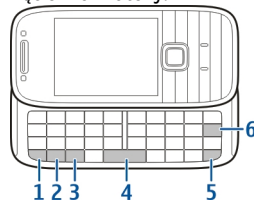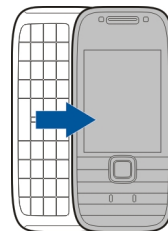

- 1 — Klawisz funkcyjny. Aby wstawiać cyfry lub znaki znajdujące się na górze klawiszy, naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny, a następnie odpowiedni klawisz lub po prostu naciśnij i przytrzymaj taki klawisz. Aby wprowadzać tylko znaki znajdujące się na górze klawiszy, szybko dwukrotnie naciśnij klawisz funkcyjny. Aby powrócić do trybu normalnego, naciśnij ponownie klawisz funkcyjny.
- 2 — Klawisz Shift. Aby przełączać wielkości znaków, naciśnij klawisz Shift. Aby wprowadzać tylko wielkie

lub małe litery, szybko naciśnij dwukrotnie klawisz Shift.

3 — Klawisz Chr. Podczas pisania tekstu naciśnij klawisz Chr, aby wstawić znaki niewidoczne na klawiaturze.

4 — Klawisz spacji

5 — Klawisz Ctrl. Aby uzyskać dostęp do skrótów klawisza Ctrl, takich jak Ctrl + C.

6 — Klawisz Backspace

Aby przejść do ustawień wysuwanej klawiatury, wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** oraz **Ogólne** > **Ustawienia kłapki**.


Blokowanie klawiatury

Nawet gdy urządzenie jest zablokowane lub zablokowana jest jego klawiatura, niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Klawiatura tego urządzenia blokuje się automatycznie, żeby zapobiec skutkom przypadkowych naciśnień klawiszy. Aby zmienić czas, po upływie którego klawiatura zostaje zablokowana, wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** oraz **Ogólne** > **Zabezpiecen.** > **Telefon i karta SIM** > **Czas do autobl. kławi.**

Aby zablokować klawiaturę ręcznie na ekranie głównym, naciśnij lewy klawisz wyboru i *.

Aby odblokować klawiaturę, naciśnij lewy klawisz wyboru i *.

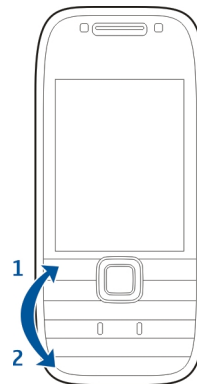

Akcesoria


Urządzenie można podłączyć do różnych kompatybilnych akcesoriów. Dostępność zatwierdzonych akcesoriów możesz sprawdzić u lokalnego sprzedawcy.

Podłączanie zestawu słuchawkowego




Ostrzeżenie: W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Kompatybilny zestaw słuchawkowy podłącz do złącza zestawu w urządzeniu.

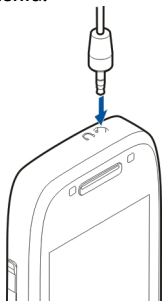

Mocowanie paska na rękę

Nawlecz pasek, a następnie go zaciśnij.

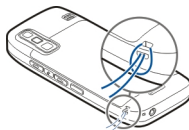

Ekran startowy

Na ekranie głównym możesz szybko uzyskać dostęp do najczęściej używanych aplikacji oraz na pierwszy rzut oka sprawdzić, czy masz nieodebrane połączenia i nowe wiadomości.


Gdy zobaczysz ikonę ►, przewiń w prawo, aby utworzyć listę dostępnych działań. Aby zamknąć tę listę, przewiń w lewo.

Ekran główny składa się z następujących elementów:

1. Skróty do aplikacji. Aby uzyskać dostęp do aplikacji, wybierz jej skrót.
2. Obszar informacyjny. Aby sprawdzić element wyświetlany w obszarze informacyjnym, wybierz ten element.
3. Obszar powiadomień. Aby wyświetlić powiadomienia, przewiń do pola. Pole jest widoczne tylko wtedy, gdy zawiera elementy.



Możesz określić dwa oddzielne ekrany główne do różnych celów. Jeden ekran możesz na przykład przystosować do wyświetlania służbowych wiadomości e-mail i powiadomień, a drugi do wyświetlania prywatnych wiadomości e-mail. Dzięki temu nie musisz oglądać wiadomości biznesowych poza godzinami pracy.

Aby przełączać ekrany główne, wybierz .

Aby określić, jakie elementy i skróty mają być widoczne na ekranie głównym, oraz ustawić wygląd ekranu głównego, wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** i **Tryby**.

Nokia Transfer

Przesyłanie materiałów

Aplikacja Transfer służy do kopiowania zawartości, na przykład numerów telefonów, adresów, pozycji kalendarza czy zdjęć, z poprzedniego urządzenia Nokia.

Typ materiałów, które można przenosić, zależy od modelu urządzenia, z jakiego chcesz je skopiować. Jeśli urządzenie obsługuje synchronizację, można także synchronizować dane między urządzeniami. Jeśli drugie urządzenie jest niekompatybilne, telefon wyświetla odpowiednią informację.

Jeśli drugiego urządzenia nie można włączyć bez karty SIM, można w nim umieścić własną kartę SIM. Po włączeniu urządzenia bez karty SIM uaktywnia się automatycznie profil offline i można dokonać transferu.

Przesyłanie zawartości po raz pierwszy

1. Aby po raz pierwszy pobrać dane z drugiego urządzenia, w tym urządzeniu wybierz **Transfer** w aplikacji Konfiguracja telefonu albo wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Transfer**.
2. Wybierz typ połączenia, za pośrednictwem którego chcesz przesłać dane. Oba urządzenia muszą być przystosowane do tego typu połączeń.
3. Jeżeli jako typ połączenia wybierzesz Bluetooth, połącz oba urządzenia. Aby urządzenie wyszukało urządzenia Bluetooth, wybierz **Kontynuuj**. Wybierz urządzenie, z którego chcesz przesłać materiały. Pojawi się żądanie wprowadzenia kodu

do urządzenia. Wprowadź kod (zawierający od 1 do 16 cyfr) i wybierz **OK**. Wprowadź ten sam kod do drugiego urządzenia i wybierz **OK**. Teraz urządzenia są powiązane.

Niektóre starsze urządzenia Nokia nie są wyposażone w aplikację Transfer. W takim wypadku aplikacja Transfer zostanie wysłana do drugiego urządzenia w postaci wiadomości. Aby zainstalować aplikację Transfer w drugim urządzeniu, należy otworzyć wiadomość i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4. W nowym urządzeniu wybierz dane, które chcesz przesłać z drugiego urządzenia.


Po rozpoczęciu przesyłania można je anulować i dokończyć później.

Zawartość ta zostanie przesłana z pamięci drugiego urządzenia do odpowiedniego miejsca w tym urządzeniu. Czas przesyłania zależy od ilości przesyłanych danych.


Synchronizowanie, odbieranie i wysyłanie zawartości


Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Transfer**.

Po pierwszym przesłaniu plików wybierz jedną z następujących opcji, zależnie od modelu drugiego urządzenia, aby rozpocząć nowe przesyłanie:

 — aby zsynchronizować zawartość tego i drugiego urządzenia, jeśli drugie urządzenie obsługuje

synchronizację. Synchronizacja jest dwukierunkowa. Jeżeli usuwa się element w jednym urządzeniu, zostanie on usunięty z obu. Przy użyciu synchronizacji nie można przywrócić usuniętych elementów.

 — aby pobrać do urządzenia zawartość z innego urządzenia. Podczas pobierania do urządzenia jest przesyłana zawartość z innego urządzenia. W zależności od modelu urządzenia może pojawić się pytanie, czy oryginalna zawartość w urządzeniu ma być usunięta, czy też nie.

 — aby wysłać zawartość z urządzenia do innego urządzenia.

Jeśli nie możesz wysłać elementu, wówczas, w zależności od typu drugiego urządzenia, możesz dodać ten element do folderu Nokia (ścieżka dostępu: **C:\Nokia** lub **E:\Nokia**). Po wybraniu folderu do przesłania następuje synchronizacja danych z odpowiadającym mu folderem w drugim urządzeniu i na odwrót.

Ponawianie operacji przesyłania plików za pomocą skrótów

Po przesłaniu danych możesz zapisać w głównym widoku skrót do ustawień operacji przesyłania, aby móc ją powtórzyć w przyszłości.

Aby ten skrót edytować, wybierz **Opcje** > **Ustawienia skrótów**. Można na przykład utworzyć lub zmienić nazwę skrótu.

Po każdej operacji przesyłania danych jest wyświetlany rejestr transferu. Aby przejrzeć rejestr poprzedniego przesyłania, w widoku głównym wybierz skrót, a następnie **Opcje** > **Pokaż rejestr**.

Obsługa konfliktów podczas przesyłania danych

Jeśli element, który ma być przesłany, został zmodyfikowany na obu urządzeniach, wówczas urządzenie podejmie próbę automatycznego scalenia zmian. Jeżeli okaże się to niemożliwe, wystąpi konflikt przesyłania. Aby go rozwiązać, wybierz **Spr. wszyst. po kolei**, **Priorytet tego telefonu** lub **Priorytet drugiego tel.**

Konfigurowanie konta e-mail

Urządzenie Nokia Eseries pracuje w tych samych godzinach i tak samo szybko jak Ty. Dzięki szybkim połączeniom możesz szybko i wygodnie synchronizować pocztę e-mail, kontakty i kalendarz.

W trakcie konfigurowania konta e-mail może trzeba będzie podać następujące dane: nazwa użytkownika, typ poczty e-mail, serwer poczty przychodzącej, port serwera poczty przychodzącej, serwer poczty wychodzącej, port serwera poczty wychodzącej, hasło lub punkt dostępu.

Używając Kreatora e-mail, możesz konfigurować służbowe konta e-mail, takie jak Microsoft Exchange, a także internetowe konta e-mail, takie jak usługi pocztowe Google. Kreator obsługuje protokoły POP/IMAP i ActiveSync.

Jeśli konfigurujesz swoje biznesowe konto e-mail, zwróć się najpierw do wydziału IT swojej firmy po szczegółowe informacje. Jeśli konfigurujesz swoje

internetowe konto e-mail, szczegółów szukaj na stronie web swojego usługodawcy.

Aby otworzyć Kreatora e-mail, wykonaj następujące czynności:

1. Na ekranie głównym wybierz Kreatora e-mail.
2. Wprowadź swoje hasło i swój adres e-mail. Jeśli kreator nie będzie mógł automatycznie skonfigurować ustawień Twojego konta e-mail, wybierz typ swojego konta e-mail i wprowadź związane z tym kontem ustawienia.



Wskazówka: Jeśli nie masz skonfigurowanej skrzynki pocztowej, naciśnij klawisz e-mail, aby uruchomić Kreatora e-mail.

Jeśli urządzenie zawiera dodatkowe aplikacje klienckie e-mail, to zostaną one zaoferowane po uruchomieniu Kreatora e-mail.

Anteny

Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Nie dotykaj bez potrzeby anteny podczas transmisji lub odbioru fal radiowych. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej. może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii i skrócić żywotność baterii.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite to zestaw aplikacji do zainstalowania na kompatybilnym komputerze. Nokia PC Suite grupuje wszystkie dostępne aplikacje w oknie uruchamiania, z którego można je wybierać. Pakiet Nokia PC Suite można zainstalować z karty pamięci w urządzeniu.

Za pomocą pakietu Nokia PC Suite można synchronizować kontakty, kalendarz, zadania oraz inne notatki między urządzeniem i kompatybilną aplikacją komputerową, taką jak Microsoft Outlook lub Lotus Notes. Oprogramowanie Nokia PC Suite umożliwia też tworzenie zakładek między urządzeniem a kompatybilnymi przeglądarkami oraz przysyłanie zdjęć i plików wideo między urządzeniem a kompatybilnymi komputerami.



Uwaga: Zwracaj uwagę na ustawienia synchronizacji. Wybrane ustawienia mają wpływ na usuwanie danych podczas normalnego procesu synchronizacji.

Pakietu Nokia PC Suite można używać na komputerze z systemem Microsoft Windows XP (SP1 albo SP2) lub Windows Vista, który jest kompatybilny z

dostarczonym kablem USB do transmisji danych lub łącznością Bluetooth.

Nokia PC Suite nie działa na komputerach Macintosh.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat pakietu Nokia PC Suite skorzystaj z jego Pomocy lub witryny internetowej firmy Nokia.

Aby zainstalować pakiet Nokia PC Suite:

1. Sprawdź, czy w urządzeniu Nokia E75 jest włożona karta pamięci.
2. Podłącz kabel USB. Twój komputer rozpozna nowe urządzenie i zainstaluje wymagane sterowniki. Operacja może potrwać kilka minut.
3. Wybierz w urządzeniu **Magazyn masowy** jako tryb połączenia USB. Urządzenie będzie wyświetlane w przeglądarce plików systemu Windows jako Dysk wymienny.
4. Otwórz folder karty pamięci widoczny w przeglądarce plików systemu Windows i wybierz plik instalacyjny pakietu PC Suite.
5. Instalacja zostanie uruchomiona. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.



Wskazówka: Jeśli chcesz zaktualizować oprogramowanie Nokia PC Suite lub masz problemy z instalacją pakietu Nokia PC Suite z karty pamięci, skopiuj plik instalacyjny do komputera i rozpocznij instalację z komputera.

Kilka praktycznych wskazówek

Aby przełączać profile, naciśnij krótko klawisz wyłącznika.

Aby włączyć profil Milczy, naciśnij i przytrzymaj #.

Aby wyszukać elementy w urządzeniu lub w internecie (usługa sieciowa), wybierz **Menu > Aplikacje > Szukanie**.

Podczas przeglądania stron w przeglądarce internetowej lub map w aplikacji Mapy naciśnij *, aby powiększyć, i #, aby pomniejszyć.

Znajdowanie pomocy

Pomoc techniczna

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak używać produktu, lub nie masz pewności co do tego, jak powinno działać urządzenie, przejdź do witryny pomocy pod adresem www.nokia.com/support lub do lokalnej witryny firmy Nokia, www.nokia.mobi/support (za pomocą urządzenia mobilnego), aplikacji Pomoc w urządzeniu lub instrukcji obsługi.

Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Uruchom urządzenie ponownie: wyłącz urządzenie i wyjmij baterię. Po około minucie włóż baterię z powrotem i włącz urządzenie.
- Przywróć fabryczne ustawienia urządzenia zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi. Twoje dokumenty i inne pliki zostaną usunięte, dlatego też najpierw wykonaj kopię zapasową danych.
- Aktualizuj regularnie oprogramowanie urządzenia, aby uzyskać lepszą jakość działania, a być może także nowe funkcje, jak objaśniono to w instrukcji obsługi.

Jeżeli problemu nadal nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z firmą Nokia, aby dowiedzieć się o możliwościach naprawy. Odwiedź www.nokia.com/repair. Przed wysłaniem urządzenia do

naprawy zawsze utwórz kopię zapasową zapisanych w nim danych.

Zdalna konfiguracja

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Telefon** > **Mndź. urz.**

Korzystając z Menedżera urządzeń, możesz zdalnie zarządzać ustawieniami, danymi i oprogramowaniem w swoim urządzeniu.

Możesz połączyć się z serwerem i odebrać ustawienia konfiguracji urządzenia. Od swojego usługodawcy lub z wydziału zarządzania informacjami swojej firmy możesz otrzymać profile serwera i różne ustawienia konfiguracji. Mogą one zawierać ustawienia połączeń i inne ustawienia używane przez różne aplikacje w Twoim urządzeniu. Niektóre opcje mogą być niedostępne.

Gdy ustawienia urządzenia wymagają aktualizacji, wtedy zwykle serwer nawiązuje połączenie zdalnej konfiguracji.

Aby utworzyć nowy profil serwera, wybierz **Opcje** > **Profil serwera** > **Opcje** > **Nowy profil serwera**.

Ustawienia te możesz otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej od swojego usługodawcy. Jeśli tak się nie stanie, określ co następuje:

- **Nazwa serwera** — Wprowadź nazwę serwera konfiguracji..
- **ID serwera** — Wprowadź unikatowy identyfikator (ID) serwera konfiguracji.
- **Hasło serwera** — Wprowadź hasło identyfikujące Twoje urządzenie w serwerze.
- **Punkt dostępu** — Wybierz istniejący lub utwórz nowy punkt dostępu dla połączenia. Możesz też wybrać opcję, w której przed każdym połączeniem pojawiać się będzie pytanie o punkt dostępu. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy wybranym nośnikiem danych jest **Internet**.
- **Adres hosta** — Wprowadź internetowy adres serwera konfiguracji.
- **Port** — Wprowadź numer portu serwera.
- **Nazwa użytkownika i Hasło** — Wprowadź swój identyfikator użytkownika i hasło do serwera konfiguracji.
- **Zgoda na konfigur.** — Wybierz **Tak**, aby serwer mógł inicjować sesję konfiguracji.
- **Autoakcept. wszyst.** — Wybierz **Tak**, jeśli nie chcesz, żeby serwer pytał Cię o zgodę na rozpoczęcie sesji konfiguracji.
- **Uwierzyteln. w sieci** — Zdecyduj, czy chcesz korzystać z uwierzytelniania http.
- **Nazwa użyt. sieci i Hasło do sieci** — Wprowadź swój identyfikator użytkownika oraz hasło do autoryzacji HTTP. To ustawienie jest dostępne jedynie po wybraniu opcji **Uwierzyteln. w sieci**.

Aby połączyć się z serwerem i odebrać ustawienia konfiguracji swojego urządzenia, wybierz **Opcje > Zaczynij konfigurow.**

Aby wyświetlić rejestr konfiguracji wybranego profilu, wybierz **Opcje > Pokaż rejestr**.

Aby uaktualnić oprogramowanie urządzenia, korzystając z usługi OTA, wybierz **Opcje > Sprawdź uaktualnienia**. Aktualizacja nie usuwa ustawień. Gdy urządzenie odbierze pakiet z aktualizacją, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Po zakończeniu instalacji nastąpi restart urządzenia. Pobieranie uaktualnień oprogramowania może się wiązać z transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa). Zanim zaczniesz uaktualnianie, sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana, lub podłącz do niego ładowarkę.



Ostrzeżenie: W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych.

Aktualizacje oprogramowania przy użyciu komputera

Aktualizacje oprogramowania mogą zawierać nowe funkcje i ulepszone funkcje, które nie były dostępne w momencie zakupu urządzenia. Aktualizacja oprogramowania może również zwiększyć wydajność urządzenia.

Nokia Software Updater jest aplikacją komputerową, która umożliwia aktualizację oprogramowania urządzenia. Do zaktualizowania oprogramowania urządzenia jest potrzebny kompatybilny komputer, szerokopasmowy dostęp do internetu oraz kompatybilny kabel USB do transmisji danych, którym połączysz urządzenie z komputerem.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z informacjami o wydaniach najnowszych wersji oprogramowania i pobrać aplikację Nokia Software Updater, odwiedź witrynę www.nokia.com/softwareupdate lub lokalną witrynę firmy Nokia.

Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia, wykonaj następujące czynności:

1. Pobierz i zainstaluj aplikację Nokia Software Updater na komputerze.
2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB i uruchom aplikację Nokia Software Updater. Nokia Software Updater przeprowadzi Cię przez procesy tworzenia kopii zapasowej plików, aktualizacji oprogramowania i przywracania plików.

Pomoc w urządzeniu





Urządzenie zawiera instrukcje pomagające w korzystaniu z aplikacji w urządzeniu.

Aby otworzyć teksty pomocy z menu głównego, wybierz **Menu** > **Pomoc** > **Pomoc** oraz aplikację, której instrukcje chcesz przeczytać.

Gdy aplikacja jest otwarta, w celu wyświetlenia pomocy dotyczącej bieżącego widoku wybierz **Opcje** > **Pomoc**.

Aby podczas czytania instrukcji zmienić rozmiar tekstu pomocy, wybierz **Opcje** > **Zmniejsz rozm. czcionki** lub **Zwiększ rozmiar czcionki**.

Linki do tematów pokrewnych możesz znaleźć na końcu tekstu pomocy. Po wybraniu podkreślonego słowa zostanie wyświetlone krótkie wyjaśnienie. W tekstach pomocy używane są następujące wskaźniki:  Link do pokrewnego tematu.  Link do właśnie omawianej aplikacji.

Aby w trakcie czytania instrukcji przełączyć się z tekstów pomocy na otwartą w tle aplikację, wybierz **Opcje** > **Pokaż otw. aplikację** i żadaną aplikację.

Dodatkowe aplikacje

Różne aplikacje oferowane przez firmę Nokia i niezależnych dostawców umożliwiają maksymalne wykorzystanie możliwości urządzenia. Aplikacje te zostały opisane w przewodnikach dostępnych na stronach pomocy do poszczególnych produktów, pod adresem www.nokia.com/support lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

Ustawienia

Urządzenie ma zazwyczaj ustawienia MMS, GPRS, mobilnego internetu i transmisji strumieniowej skonfigurowane automatycznie na podstawie

informacji udostępnionych przez usługodawcę. Ustawienia te mogą też już być skonfigurowane w urządzeniu albo możesz je zamówić u usługodawcy i otrzymać w formie specjalnej wiadomości tekstowej.

Możesz zmieniać ogólne ustawienia urządzenia, takie jak ustawienia języka, trybu gotowości, wyświetlacza czy blokady klawiatury.

Zwalnianie pamięci

Aby zobaczyć dostępną ilość miejsca na różne typy danych, wybierz **Menu** > **Biuro** > **Mndź. plik..**

Wiele funkcji urządzenia zapisuje dane w pamięci. Gdy w urządzeniu zaczyna brakować pamięci, pojawia się odpowiedni komunikat.

Aby zwolnić pamięć, przenieś dane do alternatywnej pamięci (jeżeli jest dostępna) lub kompatybilnego komputera.

Aby usunąć niepotrzebne już dane, użyj Menedżera plików lub odpowiedniej aplikacji. Możesz usunąć następujące dane:

- wiadomości zapisane w folderach aplikacji Wiadomości i odebrane wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej;
- zapisane strony internetowe;
- informacje kontaktowe;
- notatki kalendarza;
- aplikacje widoczne w oknie Menedżer aplikacji, które są zbędne;

- Pliki instalacyjne (.sis i.sisx) zainstalowanych aplikacji. Sporządź kopię zapasową plików instalacyjnych na kompatybilnym komputerze.
- Zdjęcia i pliki wideo z Galerii. Wykonaj kopię zapasową plików i zapisz ją na kompatybilnym komputerze za pomocą pakietu Nokia PC Suite.

Nokia E75 — podstawy

Konfiguracja telefonu



Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy otwiera się aplikacja Konfiguracja telefonu.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji Konfiguracja telefonu później, wybierz **Menu** > **Pomoc** > **Konfig. telef.**

Aby skonfigurować łączność urządzenia, wybierz **Kreator ustaw.**

Aby przesłać do urządzenia dane z kompatybilnego urządzenia marki Nokia, wybierz **Transfer**.

Niektóre opcje mogą być niedostępne.

Kreator ustawień

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Kreator ust.**

Użyj Kreatora ustawień do określenia ustawień poczty e-mail i połączeń. Dostępność różnych elementów w Kreatorze ustawień zależy od funkcji urządzenia, karty SIM, usługodawcy oraz zawartości bazy danych Kreatora ustawień.

Aby uruchomić Kreatora ustawień, wybierz **Start**.

Aby efekty korzystania z kreatora były jak najlepsze, karta SIM powinna być włożona do urządzenia. Jeśli

karta SIM nie jest włożona, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Operator** — Skonfiguruj ustawienia dotyczące operatora, takie jak MMS, internet, WAP i transmisje strumieniowe.
- **Konfigur. e-mail** — Skonfiguruj konto POP, IMAP lub Poczta Exchange.
- **'NIM'** — Skonfiguruj ustawienia usługi Naciśnij i mów.
- **Telewideo** — Skonfiguruj ustawienia udostępniania wideo.

Ustawienia dostępne do edycji mogą się różnić.

Menu

Wybierz **Menu**.

Menu umożliwia dostęp do wszystkich aplikacji w urządzeniu i na karcie pamięci.

Menu zawiera aplikacje i foldery, które są grupami podobnych aplikacji. Wszystkie aplikacje samodzielnie instalowane w urządzeniu są domyślnie zapisywane w folderze Aplikacje.



Aby otworzyć aplikację, wybierz ją, czyli przewiń do niej i naciśnij klawisz przewijania.

Aby szybko przełączać otwarte aplikacje, naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu głównego i wybierz aplikację. Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:


- **Zmień widok Menu** — Wyświetl aplikacje w formie listy lub siatki.
- **Szczegóły pamięci** — Wyświetl informacje o ilości pamięci zajętej przez różne aplikacje oraz dane zapisane w pamięci urządzenia i na karcie pamięci, a także sprawdź ilość wolnej pamięci.
- **Nowy folder** — Utwórz nowy folder.
- **Zmień nazwę** — Zmień nazwę nowego folderu.
- **Przenieś** — Zmień położenie folderu. Przewiń do aplikacji, którą chcesz przenieść, i wybierz **Przenieś**. Przy aplikacji zostanie wyświetlony


znacznik. Przewiń do nowej lokalizacji i wybierz **OK**.


- **Przenieś do folderu** — Przenieś aplikację do innego folderu. Przewiń do aplikacji, którą chcesz przenieść, i wybierz **Przenieś do folderu**, nowy folder oraz **OK**.
- **Pobór aplikacji** — Pobierz aplikację z internetu.


Wskaźniki na wyświetlaczu


3G Urządzenie jest używane w sieci UMTS (usługa sieciowa).
















 Poziom naładowania baterii. Dłuższy pasek oznacza wyższy poziom naładowania baterii.



 Masz jedną lub więcej nieprzeczytanych wiadomości w Skrzynce odbiorczej, w folderze Wiadomości.









 W zdalnej skrzynce pocztowej jest nowa wiadomość e-mail.





 W folderze Skrzynka nadawcza w menu Wiadomości znajdują się wiadomości oczekujące na wysłanie.

 Masz jedno lub więcej nieodebranych połączeń.

-  Klawisze urządzenia są zablokowane.
-  Alarm jest aktywny.
-  Wybrany został profil Milczący. Urządzenie nie sygnalizuje dźwiękiem przychodzącego połączenia ani odebranej wiadomości.
-  Została uaktywniona łączność Bluetooth.
-  Zostało ustanowione połączenie Bluetooth. Migający wskaźnik oznacza próbę połączenia się z innym urządzeniem.
-  Połączenie transmisji pakietowej GPRS jest dostępne (usługa sieciowa). Ikona  oznacza, że trwa połączenie. Ikona  oznacza, że połączenie jest zawieszono.
-  Połączenie transmisji pakietowej EGPRS jest dostępne (usługa sieciowa). Ikona  oznacza, że trwa połączenie. Ikona  oznacza, że połączenie jest zawieszono.
-  Połączenie transmisji pakietowej UMTS jest dostępne (usługa sieciowa). Ikona  oznacza, że trwa połączenie. Ikona  oznacza, że połączenie jest zawieszono.
-  Sieć umożliwia połączenia HSDPA (ang. High-Speed Downlink Packet Access) i połączenie takie jest dostępne (usługa sieciowa). Wygląd

ikony może być zróżnicowany w zależności od regionu. Ikona  oznacza, że trwa połączenie. Ikona  oznacza, że połączenie jest zawieszono.

-  W urządzeniu ustawiono funkcję skanowania sieci WLAN i jest dostępna jakaś sieć WLAN.
-  Aktywne jest połączenie z siecią WLAN bez funkcji szyfrowania.
-  Aktywne jest połączenie z siecią WLAN z włączoną funkcją szyfrowania.
-  Urządzenie jest podłączone do komputera kablem USB do transmisji danych.
- 2** Używana jest druga linia telefoniczna (usługa sieciowa).
-  Wszystkie połączenia są przekazywane na inny numer. Jeśli używane są dwie linie telefoniczne, numer wskazuje aktywną linię.
-  Do urządzenia jest podłączony zestaw słuchawkowy.
-  Do urządzenia jest podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący.
-  Do urządzenia jest podłączona pętla indukcyjna.

-  Do urządzenia jest podłączony tekstofon.
-  Urządzenie jest w trakcie synchronizacji.
-  Masz aktywne połączenie NIM („Naciśnij i mów”).
-  Połączenie NIM jest w trybie Nie przeszkadzać, ponieważ typ dźwięku dzwonka urządzenia jest ustawiony na **Krótki dźwięk** lub **Cisza** bądź jest aktywne połączenie telefoniczne (przychodzące lub wychodzące). W trybie tym nie można nawiązywać połączeń NIM.

Wprowadzanie tekstu

Zaimplementowane w tym urządzeniu metody wprowadzania tekstu mogą być różne i zależeć od regionu sprzedaży.

Wprowadzanie tekstu z klawiatury

Urządzenie jest wyposażone w pełną klawiaturę.

Aby wstawić znaki interpunkcyjne, naciśnij odpowiedni klawisz lub kombinację klawiszy.

Aby przelączyć wielkości znaków, naciśnij klawisz Shift.

Aby wstawiać znaki znajdujące się na górze klawiszy, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz lub naciśnij

i przytrzymaj klawisz funkcyjny, a następnie naciśnij odpowiedni klawisz.

Aby usunąć znak, naciśnij klawisz Backspace. Aby usunąć kilka znaków, naciśnij i przytrzymaj ten klawisz.


Aby wstawić znaki, które nie są widoczne na klawiaturze, naciśnij klawisz Chr.

Aby skopiować tekst, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie przewiń, aby podświetlić słowo, frazę lub linię tekstu do skopiowania. Naciśnij **Ctrl + C**. Aby wstawić tekst do dokumentu, przejdź do właściwego miejsca, a następnie naciśnij **Ctrl + V**.

Aby zmienić język wprowadzanego tekstu lub włączyć metodę słownikową, wybierz **Opcje > Opcje wpisywania** oraz odpowiednią opcję.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Aby używać metody słownikowej, wybierz **Opcje > Opcje wpisywania > Włącz przewidywanie**.

Wyświetlany jest wskaźnik . Podczas wprowadzania tekstu urządzenie będzie podpowiadać słowa. Aby zatwierdzić prawidłowe słowo, przewiń w prawo. Podczas wprowadzania tekstu można wyświetlić listę podpowiedzi, naciskając klawisz przewijania w dół. Jeśli żądane słowo jest na liście, wybierz to słowo. Jeśli wpisywanego słowa nie ma w słowniku urządzenia, urządzenie sugeruje podpowiedź ze słownika, a wprowadzane słowo jest wyświetlane nad podpowiedzią. Aby wybrać wpisane słowo, przewiń w górę. Słowo zostanie dodane do

słownika przy rozpoczęciu wprowadzania reszty tekstu.

Aby wyłączyć metodę słownikową, wybierz **Opcje** > **Opcje wpisywania** > **Wyłącz przewidywanie**.

Aby określić ustawienia wprowadzania tekstu, wybierz **Opcje** > **Opcje wpisywania** > **Ustawienia**.

Aby zmienić język pisania tekstów, wybierz **Opcje** > **Opcje wpisywania** > **Język pisanego tekstu**.

Szukanie

Wyszukiwanie — informacje

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Szukanie**.

Funkcja wyszukiwania umożliwia korzystanie z różnych internetowych usług wyszukiwania w celu znajdowania na przykład witryn internetowych i zdjęć. Zawartość i dostępność usług może się różnić.

Ustawienia wyszukiwania

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Szukanie**.

Aby zmienić ustawienia aplikacji Szukaj, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

- **Kraj lub region** — Wybierz kraj lub region, z którego chcesz szukać.
- **Połączenie** — Wybierz punkt dostępu i zezwól na połączenia sieciowe lub ich zakaż.
- **Usługi szukania** — Wybierz, czy mają być wyświetlani usługodawcy i kategorie.

- **Ogólne** — Włącz lub wyłącz wyświetlanie etykietek narzędziowych lub wyczyść historię wyszukiwania.

Działania wspólne dla wszystkich aplikacji

Następujące działania są wspólne dla wszystkich aplikacji:

Aby zmienić profil lub wyłączyć bądź zablokować urządzenie, naciśnij krótko klawisz wyłącznika.

Jeśli aplikacja składa się z kilku kart (patrz rysunek), otwórz kartę przez przewinięcie w prawo lub w lewo.

Aby zapisać skonfigurowane przez siebie ustawienia w aplikacji, wybierz **Wróć**.

Aby zapisać plik, wybierz **Opcje** > **Zapisz**. Istnieją różne opcje zapisywania, które zależą od używanej aplikacji.

Aby wysłać plik, wybierz **Opcje** > **Wyślij**. Plik możesz wysłać w wiadomości e-mail lub multimedialnej, lub użyć do tego różnych metod łączności.

Aby skopiować tekst, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, i zaznacz tekst za pomocą klawisza przewijania.



Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, i wybierz **Kopiuj**. Aby wkleić tekst, przewiń do miejsca wklejenia, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, i wybierz **Wklej**. Ta metoda może nie działać w aplikacjach, które mają własne polecenia kopiowania i wklejania.

Aby zaznaczyć różne pozycje, takie jak wiadomości, pliki lub kontakty, przewiń do pozycji, którą chcesz zaznaczyć. Wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zazn.** > **Zaznacz**, aby zaznaczyć jedną pozycję, lub wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zazn.** > **Zaznacz wszystko**, aby zaznaczyć wszystkie pozycje.



Wskazówka: Aby zaznaczyć prawie wszystkie pozycje, najpierw wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zazn.** > **Zaznacz wszystko**, następnie wybierz te pozycje, których nie chcesz zaznaczyć, i wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zazn.** > **Usuń zaznaczenie**.

Aby zaznaczyć jakiś obiekt (na przykład załącznik dokumentu), przewiń do tego obiektu, żeby z obu jego stron pojawiły się kwadratowe znaczniki.

Regulacja głośności

Jeśli w trakcie połączenia chcesz zmienić głośność w słuchawce lub zmienić głośność aplikacji multimedialnych, użyj do tego klawiszy głośności.

Personalizacja

Urządzenie można dostosować, na przykład wybierając ustawienia różnych dźwięków, obrazów tła i wygaszaczy ekranu.

Profile

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Profile**.


Możesz dostosowywać dźwięki dzwonek, alarmów oraz inne dźwięki przypisane do różnych zdarzeń, otoczenia lub grup abonentów. Aktywny profil jest pokazany u góry wyświetlacza na ekranie głównym. Jeżeli jednak aktywnym profilem jest profil Ogólny, wyświetla się tylko data danego dnia.

Aby utworzyć nowy profil, wybierz **Opcje** > **Utwórz nowy** i zdefiniuj ustawienia.

Aby dostosować profil, wskaż go i wybierz **Opcje** > **Przystosuj**.

Aby zmienić profil, wybierz profil i **Opcje** > **Uaktywnij**. Profil Offline zabezpiecza urządzenie przed przypadkowym włączeniem, wysłaniem bądź odebraniem wiadomości oraz użyciem funkcji WLAN, Bluetooth, GPS lub radia FM. Po wybraniu tego profilu wszystkie aktywne połączenia z internetem są zamykane. Uaktywnienie tego profilu nie wyklucza możliwości nawiązania połączenia WLAN czy Bluetooth ani też włączenia lub ponownego włączenia GPS bądź radia FM w późniejszym czasie. Podczas

korzystania z tych funkcji należy przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Aby ustawić profil, który ma być aktywny aż do pewnej godziny w ciągu doby, przewiń do tego profilu, wybierz **Opcje** > **Czasowy** i ustaw godzinę. Kiedy ustawiony czas upłynie, aktywny stanie się poprzedni profil nieograniczony czasowo. Jeżeli profil jest czasowy, na ekranie głównym wyświetla się . Profilu Offline nie można ustawić jako czasowego.

Aby usunąć wcześniej utworzony profil, wybierz **Opcje** > **Usuń profil**. Predefiniowanych profili nie można usunąć.

Wybieranie dźwięków dzwonka

Aby ustawić dźwięk dzwonka dla profilu, wybierz **Opcje** > **Przystosuj** > **Dźwięk dzwonka**. Wybierz dźwięk dzwonka z listy lub wybierz **Pobór dźwięków**, aby utworzyć folder z zakładkami do stron z dźwiękami dzwonka, które można pobrać za pomocą przeglądarki. Wszystkie pobierane dźwięki są zapisywane w Galerii.

Aby dźwiękiem dzwonka sygnalizowane były tylko połączenia od wybranej grupy kontaktów, wybierz **Opcje** > **Przystosuj** > **Sygnał alarmu dla** i wskaż

żądaną grupę. Połączenia przychodzące od osób spoza danej grupy nie będą sygnalizowane dźwiękiem.

Aby zmienić dźwięk sygnalizujący odbiór wiadomości, wybierz **Opcje** > **Przystosuj** > **Sygnał odbioru wiad.**

Dostosow. profiliów

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Profile.**

Przełącz do profilu, wybierz **Opcje** > **Przystosuj** oraz jedną z następujących opcji:

- **Dźwięk dzwonka** — Wybierz dźwięk dzwonka z listy lub wybierz **Pobór dźwięków**, aby utworzyć folder z zakładkami do stron, z których za pomocą przeglądarki można pobrać dźwięki dzwonka. Jeśli masz abonament na dwie linie telefoniczne, możesz do każdej z nich przypisać specyficzny dźwięk dzwonka.
- **Dźwięk poł. wideo** — Wybierz dźwięk dzwonka dla połączeń wideo.
- **Powiedz, kto dzwoni** — Jeśli wybierzesz tę opcję, to gdy zadzwoni ktoś z listy kontaktów, usłyszysz dźwięk, będący kombinacją wypowiedzianej nazwy kontaktu i wybranego dzwonka.
- **Rodzaj dzwonka** — Wybierz, jak dzwonek ma Cię powiadamiać.
- **Głośność dzwonka** — Ustaw poziom głośności dzwonka.
- **Sygnał odbioru wiad.** — Wybierz dźwięk sygnalizujący odbiór wiadomości SMS.
- **Alert e-mail** — Wybierz dźwięk sygnalizujący odbiór wiadomości e-mail.

- **Sygnal. wibracjami** — Ustaw urządzenie tak, aby wibrowało podczas odbierania połączenia.
- **Dźwięki klawiatury** — Ustaw poziom głośności dźwięków klawiatury.
- **Dźwięki ostrzeżeń** — Włącz lub wyłącz dźwięki ostrzeżeń. To ustawienie ma również wpływ na dźwięki niektórych gier i aplikacji Java™.
- **Sygnał alarmu dla** — Ustaw urządzenie tak, aby dzwoniło tylko w wypadku połączeń przychodzących od osób należących do określonej grupy kontaktów. Połączenia przychodzące od osób spoza danej grupy nie będą sygnalizowane dźwiękiem.
- **Sygnał połączenia 'NiM'** — Wybierz dźwięk dzwonka do połączeń usługi Naciśnij i mów (NiM).
- **Status 'Naciśnij i mów'** — Ustaw status w usłudze Naciśnij i mów.
- **Dźwięk otwierania** — Wybierz dźwięk odtwarzany po otwarciu klawiatury.
- **Dźwięk zamykania** — Wybierz dźwięk odtwarzany po zamknięciu klawiatury.
- **Nazwa profilu** — Wprowadź nazwę nowego profilu lub zmień nazwę istniejącego profilu. Nazw profiliów Ogólny i Offline nie można zmienić.

Personalizacja ekranu głównego

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Tryby.**

Aby zmienić nazwę aktualnego ekranu głównego, wybierz **Opcje** > **Zmień nazwę trybu.**

Aby wybrać aplikacje i powiadomienia, które mają być wyświetlane na ekranie głównym, wybierz **Aplikacje na ekranie gł.**

Aby zmienić temat aktualnie używanego ekranu startowego, wybierz **Motyw ogólny**.

Aby zmienić obraz w tle aktualnie używanego ekranu startowego, wybierz **Tapeta**.

Aby zamienić ekrany główne, przewiń do **Tryb bieżący**, a następnie wybierz **Opcje** > **Zmień**.

Zmiana tematu wyświetlacza

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Tematy**.

Wybierz jedną z opcji:

- **Ogólne** — Zmień temat używany we wszystkich aplikacjach.
- **Widok Menu** — Zmień temat używany w menu głównym.
- **Ekr. gł.** — Zmień temat używany na ekranie głównym.
- **Tapeta** — Zmień zdjęcie w tle na ekranie głównym.
- **Oszcz. energii** — Wybierz animację na wygaszacz.
- **Zdj. przy poł.** — Zmień obraz wyświetlany podczas połączeń.

Aby włączyć lub wyłączyć efekty tematu, wybierz **Ogólne** > **Opcje** > **Efekty tematu**.

Pobieranie tematu

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Tematy**.

Aby pobrać temat, wybierz **Ogólne** > **Pobór tematów** > **Opcje** > **Idź do adr. internet.**

Wprowadź adres internetowy, z którego chcesz pobrać temat. Po pobraniu można wyświetlić podgląd tematu lub go zastosować.

Aby wyświetlić podgląd tematu, wybierz **Opcje** > **Podgląd**.

Aby zastosować temat, wybierz **Opcje** > **Ustaw**.

Zmien. tem. dźwięk.

Można ustawić dźwięki różnych zdarzeń urządzenia. Dźwiękami mogą być sygnały, mowa lub ich połączenia.

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Tematy** i **Motywy audio**.

Aby zmienić bieżący motyw audio, wybierz **Aktywny motyw audio**.

Aby do motywu audio dodać efekty 3D, wybierz **Opcje** > **Dźwięki 3D dzwonka**.

Aby utworzyć nowy motyw audio, wybierz **Opcje** > **Zapisz motyw**.

Aby ustawić dźwięk zdarzenia, wybierz grupę zdarzeń, na przykład zdarzenia Wiadomości. Wybierz żądane zdarzenie oraz jedną z następujących opcji:

- **Bezgłośny** — Wyłącz dźwięk zdarzenia urządzenia.

- **Dźwięk** — Ustaw dany dźwięk jako dźwięk zdarzenia.
- **Mowa** — Ustaw syntezytorowy znak głosowy jako dźwięk zdarzenia urządzenia. Wprowadź żądany tekst i wybierz **OK**. Opcja ta jest niedostępna, jeśli w profilach wybrano ustawienie **Powiedz, kto dzwoni**.

Wybierz grupę zdarzeń, na przykład zdarzenia Wiadomości. Wybierz żądane zdarzenie, **Opcje** oraz jedną z następujących opcji:

- **Odtwórz** — Odtwórz dźwięk przed jego uaktywnieniem.
- **Włącz dźwięki** — Włącz wszystkie dźwięki w grupie zdarzeń.
- **Wyłącz dźwięki** — Wyłącz wszystkie dźwięki w grupie zdarzeń.

Dzwonki 3D

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Dźwięki 3D**.

Aby włączyć efekty trójwymiarowe dźwięków dzwonka, wybierz **Efekty 3D dzwonka** > **Tak**. Efekty trójwymiarowe działają tylko z niektórymi dzwonekami.

Aby zmienić efekt trójwymiarowy dzwonka, wybierz **Trajektoria dźwięku** i żądany efekt.

Aby zmodyfikować efekt 3D, spośród następujących opcji wybierz:

- **Szybkość trajektorii** — Wybierz szybkość zmiany kierunków dźwięku. Ustawienie to nie jest dostępne we wszystkich efektach.

- **Pogłos** — Aby ustawić natężenie echa, wybierz z listy żądany efekt.
- **Efekt Dopplera** — Wybierz **Tak**, aby tony dzwonka były wyższe, gdy znajdujesz się bliżej urządzenia, oraz niższe, gdy jesteś dalej. Ustawienie to nie jest dostępne we wszystkich efektach.

Aby odsłuchać dźwięk dzwonka z zastosowanym efektem trójwymiarowym, wybierz **Opcje** > **Odtwórz dźwięk**.

Aby wyregulować głośność dzwonka, wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Profile** oraz **Opcje** > **Przystosuj** > **Głośność dzwonka**.

Nowość w Nokia Eseries

To nowe urządzenie Nokia Eseries zawiera nowe wersje aplikacji Kalendarz, Kontakty i E-mail oraz nowy ekran główny.

Kluczowe funkcje

Twoje nowe urządzenie Nokia E75 pomoże Ci zarządzać informacjami służbowymi i osobistymi. Niżej wymienione są niektóre spośród kluczowych funkcji tego urządzenia:



Czytanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail nawet w ruchu.



Dzięki aplikacji Kalendarz możesz planować spotkania i zawsze być na bieżąco.



Dzięki aplikacji Kontakty możesz porządkować informacje o kontrahentach i przyjaciółach.



Nawiązuj połączenia głosowe za pośrednictwem usług IP przy użyciu aplikacji do połączeń internetowych.



Kreator WLAN pomoże połączyć się z bezprzewodową siecią LAN.



Za pomocą aplikacji Quickoffice możesz pracować nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami.



Nowe aplikacje biznesowe możesz dodawać do urządzenia Nokia E75 za pomocą aplikacji Pobierz.



Używając aplikacji Mapy, znajdziesz punkty orientacyjne.



Przełączanie z trybu biznesowego na osobisty.



Aplikacja Tryby umożliwia edycję i konfigurację ekranu głównego.



Przy użyciu aplikacji Intranet możesz przeglądać firmowy intranet.



Za pomocą aplikacji Transfer możesz przenieść do urządzenia Nokia E75 dane kontaktów i kalendarza z poprzedniego urządzenia.



Aktualizacja aplikacji umożliwia sprawdzanie dostępnych aktualizacji oraz pobieranie ich do urządzenia.



Aby uniemożliwić innym osobom dostęp do Twoich ważnych informacji, zaszyfruj urządzenie lub kartę pamięci.

Ekran startowy

Na ekranie głównym możesz szybko uzyskać dostęp do najczęściej używanych funkcji i aplikacji, a także bezzwłocznie sprawdzić nowe wiadomości i nieodebrane połączenia.

Ekran startowy

Na ekranie głównym możesz szybko uzyskać dostęp do najczęściej używanych aplikacji oraz na pierwszy rzut oka sprawdzić, czy masz nieodebrane połączenia i nowe wiadomości.

Gdy zobaczysz ikonę ►, przewiń w prawo, aby otworzyć listę dostępnych działań. Aby zamknąć tę listę, przewiń w lewo.


Ekran główny składa się z następujących elementów:

1. Skróty do aplikacji. Aby uzyskać dostęp do aplikacji, wybierz jej skrót.



2. Obszar informacyjny. Aby sprawdzić element wyświetlany w obszarze informacyjnym, wybierz ten element.
3. Obszar powiadomień. Aby wyświetlić powiadomienia, przewiń do pola. Pole jest widoczne tylko wtedy, gdy zawiera elementy.

Możesz określić dwa oddzielne ekrany główne do różnych celów. Jeden ekran możesz na przykład przystosować do wyświetlania służbowych wiadomości e-mail i powiadomień, a drugi do wyświetlania prywatnych wiadomości e-mail. Dzięki temu nie musisz oglądać wiadomości biznesowych poza godzinami pracy.

Aby przełączać ekrany główne, wybierz .

Aby określić, jakie elementy i skróty mają być widoczne na ekranie głównym, oraz ustawić wygląd ekranu głównego, wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** i **Tryby**.

Korzystanie z ekranu głównego

Aby na ekranie głównym wyszukać kontakty, zacznij wprowadzać nazwę szukanego kontaktu. Żądany kontakt wybierz z listy pasujących do nazwy pozycji. Funkcja ta może nie być dostępna dla wszystkich języków.

Aby nawiązać połączenie z kontaktem, naciśnij klawisz połączenia.

Aby wyłączyć wyszukiwanie kontaktów, wybierz **Opcje** > **Wyszuk. kontaktów wył.**


Aby sprawdzić odebrane wiadomości, w obszarze powiadomień wybierz skrzynkę wiadomości. Aby przeczytać wiadomość, po prostu ją wybierz. Aby uzyskać dostęp do innych zadań, przewiń w prawo.

Aby przejrzeć nieodebrane połączenia, w obszarze powiadomień wybierz skrzynkę połączeń. Aby wrócić do połączenia, wybierz je i naciśnij klawisz połączenia. Aby wysłać wiadomość tekstową do dzwoniącego, wybierz połączenie, przewiń w prawo i z listy dostępnych działań wybierz **Wyślij wiad. tekst..**

Aby odsłuchać wiadomość głosową, w obszarze powiadomień wybierz pocztę głosową. Wybierz żadaną skrzynkę poczty głosowej i naciśnij klawisz połączenia.

Klawisze dostępu

Klawisze dostępu otwierają bezpośredni dostęp do aplikacji i zadań. Każdy klawisz został przypisany do aplikacji lub zadania. Aby zmienić te ustawienia, wybierz **Menu > Panel sterowan. > Ustawienia i Ogólne > Personalizacja > Klawisze dost.** Jeżeli usługodawca już przypisał aplikacje do tych klawiszy, nie będzie można ich zmienić.

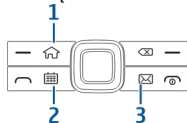

- 1 — Klawisz powrotu
- 2 — Klawisz kalendarza
- 3 — Klawisz e-mail

Klawisz powrotu

Aby uzyskać dostęp do ekranu startowego, krótko naciśnij klawisz powrotu. Jeszcze raz naciśnij krótko ten klawisz, aby uzyskać dostęp menu.

Aby zobaczyć listę aktywnych aplikacji, przez kilka sekund naciskaj klawisz powrotu. Gdy lista będzie otwarta, naciśnij krótko klawisz powrotu, aby tę listę przewinąć. Aby utworzyć wybraną aplikację, przez kilka sekund naciskaj klawisz powrotu albo naciśnij klawisz przewijania. Aby zamknąć wybraną aplikację, naciśnij klawisz Backspace.

Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.

Klawisz kalendarza

Aby otworzyć aplikację Kalendarz, naciśnij klawisz kalendarza.

Aby utworzyć nowy wpis spotkania, przytrzymaj klawisz kalendarza przez kilka sekund.

Klawisz e-mail

Aby otworzyć domyślną skrzynkę pocztową, naciśnij krótko klawisz e-mail.

Aby utworzyć nową wiadomość e-mail, przez kilka sekund naciskaj klawisz e-mail.

Kalendarz

Wybierz [Menu](#) > [Kalendarz](#).


Informacje o Kalendarzu

Wybierz [Menu](#) > [Kalendarz](#).

Za pomocą Kalendarza można tworzyć i wyświetlać zaplanowane zdarzenia oraz terminy, a także przełączać różne widoki kalendarza.

W widoku miesiąca pozycje kalendarza zaznaczone są trójkątem. Pozycje rocznic są dodatkowo zaznaczone wykrzyknikiem. Pozycje z wybranego dnia są wyświetlane w postaci listy.

Aby otworzyć pozycje kalendarza, wybierz widok kalendarza i pozycję.

Gdy zobaczysz ikonę , przewiń w prawo, aby otworzyć listę dostępnych działań. Aby zamknąć tę listę, przewiń w lewo.

Tworzenie pozycji kalendarza

Wybierz [Menu](#) > [Kalendarz](#).

Istnieje możliwość tworzenia następujących typów pozycji kalendarza:

- Pozycje spotkań przypominają o wydarzeniach, które mają określoną godzinę i datę.
- Żądania spotkania to zaproszenia, które można wysyłać do uczestników. Aby tworzyć żądania

spotkań, należy wcześniej skonfigurować w urządzeniu kompatybilną skrzynkę pocztową.

- Pozycje notatek są związane z całym dniem, ale nie z określoną godziną tego dnia.
- Pozycje rocznicowe przypominają o urodzinach i innych ważnych datach. Odnoszą się one do określonego dnia, ale nie do określonej godziny tego dnia. Pozycje rocznicowe są powtarzane co roku.
- Pozycje zadań przypominają o zadaniach do wykonania w określonym dniu, ale nie o ustalonej godzinie.

Aby utworzyć pozycję kalendarza, wybierz datę [Opcje](#) > [Nowa pozycja](#) oraz typ pozycji.

Aby ustawić priorytet pozycji typu spotkanie, wybierz [Opcje](#) > [Priorytet](#).

Aby określić sposób traktowania pozycji podczas synchronizacji, wybierz [Prywatne](#), aby ukryć pozycję, gdy kalendarz jest dostępny w trybie online lub wybierz [Publiczne](#), aby pozycja była widoczna, lub wybierz [Brak](#), aby w trakcie synchronizacji nie kopiować pozycji do komputera.

Aby wysłać pozycję do kompatybilnego urządzenia, wybierz [Opcje](#) > [Wyslij](#).

Aby utworzyć żądanie spotkania powiązane z pozycją spotkania, wybierz [Opcje](#) > [Dodaj uczestników](#).

Tworzenie żądań spotkania

Wybierz [Menu](#) > [Kalendarz](#).

Aby tworzyć żądania spotkań, należy wcześniej skonfigurować w urządzeniu kompatybilną skrzynkę pocztową.

Aby utworzyć pozycję spotkania:

1. Aby utworzyć pozycję spotkania, wybierz dzień i **Opcje** > **Nowa pozycja** > **Planowane spotkanie**.
2. Wprowadź nazwiska uczestników planowanego spotkania. Aby dodać nazwy z listy kontaktów, wpisz pierwszych kilka liter i wybierz spośród pasujących pozycji. Aby dodać uczestników opcjonalnych, wybierz **Opcje** > **Dodaj uczestników**.
3. Wprowadź temat.
4. Wprowadź daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia lub wybierz **Wydarzenie całodn..**
5. Wprowadź miejsce spotkania.
6. Jeśli to konieczne, ustaw alarm dla danej pozycji.
7. W przypadku spotkań powtarzanych wprowadź godziny i daty ich rozpoczęcia i zakończenia.
8. Wprowadź opis.

Aby ustawić priorytet pozycji typu żądanie spotkania, wybierz **Opcje** > **Priorytet**.

Aby wysłać żądanie spotkania, wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Widoki kalendarza

Wybierz **Menu** > **Kalendarz**.

Możesz przełączać między następującymi widokami:

- Widok miesiąca pokazuje bieżący miesiąc i pozycje kalendarza wybranego dnia na liście.
- Widok tygodnia przedstawia zdarzenia z wybranego tygodnia w siedmiu polach dni.
- Widok dnia wyświetla wydarzenia wybranego dnia, które są pogrupowane na przedziały godzinowe wg czasu rozpoczęcia.
- W widoku zadań pokazane są wszystkie pozycje.
- W widoku porządku dnia pokazana jest lista wydarzeń wybranego dnia.



Wskazówka: Aby przełączać między widokami, naciśnij *.

Aby zmienić widok, wybierz **Opcje** > **Zmiana widoku** i żądany widok.



Wskazówka: Aby otworzyć widok tygodnia, wybierz numer tygodnia.

Aby przejść do następnego lub poprzedniego dnia w widoku miesiąca, tygodnia, dnia i planu, wybierz żądany dzień.

Aby zmienić domyślny widok, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Widok domyślny**.

Kontakty

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Informacje o Kontaktach

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Za pomocą aplikacji Kontakty można zapisywać i aktualizować informacje kontaktowe, takie jak numery telefonów, adresy domowe i adresy e-mail kontaktów. Do kontaktu można dodać specyficzny dźwięk dzwonka lub miniaturę zdjęcia. Można również tworzyć grupy kontaktów, umożliwiające komunikowanie się z kilkoma kontaktami jednocześnie, a także wysyłać informacje o kontaktach do kompatybilnych urządzeń.

Gdy zobaczysz ikonę ►, przewiń w prawo, aby otworzyć listę dostępnych działań. Aby zamknąć tę listę, przewiń w lewo.

Praca z kontaktami

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Aby utworzyć kontakt, wybierz **Opcje** > **Nowy kontakt** i wprowadź szczegóły kontaktu.

Aby skopiować kontakty z karty pamięci (jeśli dostępna), wybierz **Opcje** > **Utwórz kopię zapasową** > **Z karty pam. na telef..**

Aby wyszukać kontakt, w polu wyszukiwania zacznij wpisywać nazwę kontaktu.

Tworzenie grup kontaktów

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

1. Aby utworzyć grupę kontaktów, przewiń do każdego kontaktu, który chcesz dodać do grupy, i wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zazn.** > **Zaznacz.**

2. Wybierz **Opcje** > **Grupa** > **Dodaj do grupy** > **Utwórz nową grupę**, a następnie wprowadź nazwę grupy.

Aby z grupą kontaktów nawiązywać połączenia konferencyjne, wprowadź następujące ustawienia:

- **Numer połącz. konf.** — Wprowadź numer usługi połączeń konferencyjnych.
- **Ident. połącz. konf** — Wprowadź identyfikator połączenia konferencyjnego.
- **Nr PIN połącz. konf.** — Wprowadź kod PIN połączenia konferencyjnego.

Aby nawiązać połączenie konferencyjne z grupą, korzystając z usługi konferencji, wybierz grupę, przewiń w prawo i wybierz **Usługa połącz. konf..**

Wyszukiwanie kontaktów w zdalnej bazie danych

Aby uaktywnić zdalne wyszukiwanie kontaktów, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Kontakty** > **Serwer wyszuk. zdaln..**

Aby wyszukać kontakty w zdalnej bazy danych, wybierz **Kontakty** > **Opcje** > **Zdalne wyszukiwanie**. Wprowadź nazwę kontaktu, który chcesz wyszukać, a następnie wybierz **Wyszukaj**. Urządzenie nawiąże połączenie ze zdalną bazą danych.

Aby wyszukać kontakty na ekranie głównym, zacznij na nim wprowadzać znaki i wybierz bazę danych spośród propozycji.

Aby zmienić zdalną bazę danych kontaktów, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Kontakty** > **Serwer**

wyszuk. zdaln.. To ustawienie ma wpływ na bazę danych używaną w aplikacjach Kontakty i Kalendarz oraz na ekranie głównym, ale nie na bazę danych poczty e-mail.

Przypisywanie dźwięków dzwonka do kontaktów

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Aby dodać dźwięk dzwonka do kontaktu, wybierz kontakt, **Opcje** > **Dźwięk dzwonka**, a następnie dźwięk dzwonka. Dźwięk dzwonka słychać, gdy nadchodzi połączenie.

Aby dodać do grupy kontaktów dźwięk dzwonka, wybierz grupę kontaktów, **Opcje** > **Grupa** > **Dźwięk dzwonka** i dźwięk dzwonka.

Aby usunąć dźwięk dzwonka, na liście dźwięków dzwonka wybierz **Dźwięk domyślny**.

Zmiana ustawień Kontaktów

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Aby zmienić ustawienia aplikacji Kontakty, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

- **Kontakty wyświetlane** — Wybierz pamięci, z których są wyświetlane kontakty.
- **Domyśl. pam. do zapis.** — Wybierz domyślną pamięć do zapisywania kontaktów.

- **Wyświet. imien. i nazw.** — Zmień sposób wyświetlania nazw kontaktów.
- **Dom. lista kontaktów** — Wybierz katalog kontaktów, który ma być otwierany po otwarciu aplikacji Kontakty.
- **Serwer wyszukiw. zdaln.** — Zmień zdalną bazę danych kontaktów. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zdalna baza danych kontaktów jest obsługiwana przez usługodawcę.

Wielozadaniowość

Możesz mieć otwartych kilka aplikacji jednocześnie. Aby przełączać się między aktywnymi aplikacjami, naciśnij i przytrzymaj klawisz powrotu, wskaż aplikację i naciśnij klawisz przewijania. Aby zamknąć wybraną aplikację, naciśnij klawisz Backspace.



Przykład: Aby podczas rozmowy telefonicznej sprawdzić wpisy kalendarza, naciśnij klawisz powrotu w celu przejścia do menu i otwórz aplikację Kalendarz. Rozmowa telefoniczna będzie aktywna w tle.



Przykład: Aby podczas pisania wiadomości wyświetlić stronę internetową, naciśnij klawisz powrotu w celu przejścia do menu i otwórz aplikację Internet. Wybierz zakładkę lub wprowadź adres internetowy, a następnie wybierz **Idź do**. Aby powrócić do wiadomości, naciśnij i przytrzymaj klawisz powrotu, przejdź do wiadomości i naciśnij klawisz przewijania.

Pliki Ovi

Korzystając z aplikacji Pliki Ovi, możesz z urządzenia Nokia E75 uzyskać dostęp do materiałów na swoim komputerze, gdy ten jest włączony i połączony z internetem. W tym celu musisz zainstalować aplikację Pliki Ovi na każdym komputerze, do którego chcesz mieć dostęp przez Pliki Ovi.

Przydatność aplikacji Pliki Ovi możesz badać przez ograniczony okres próbny.

Za pomocą aplikacji Pliki Ovi możesz:

- Przeglądać, wyszukiwać i wyświetlać swoje zdjęcia. Nie musisz ich zamieszczać na stronie internetowej, bo do zawartości swojego komputera możesz mieć dostęp z urządzenia mobilnego.
- Wertować, wyszukiwać i przeglądać swoje pliki i dokumenty.
- Przesyłać utwory muzyczne z komputera do swojego urządzenia.
- Wysyłać pliki i foldery ze swojego komputera, nie przenosząc ich uprzednio do urządzenia lub z urządzenia.
- Uzyskać dostęp do plików na komputerze, nawet gdy ten jest wyłączony. Po prostu wybierz te foldery i pliki, do których chcesz mieć dostęp, a aplikacja Pliki Ovi automatycznie utrzymać będzie ich aktualne kopie w bezpiecznym magazynie online, do którego uzyskasz dostęp, nawet gdy komputer będzie wyłączony.

Pomoc techniczną znajdziesz pod adresem files.ovi.com/support.

Informacje o sklepie Ovi Store

Ze sklepu Ovi Store można pobierać do urządzenia mobilne gry, aplikacje, pliki wideo, zdjęcia i dzwonki. Niektóre elementy są bezpłatne, a inne można kupić przy użyciu karty kredytowej lub za pośrednictwem rachunku telefonicznego. Sklep Ovi Store oferuje zawartość kompatybilną z Twoim urządzeniem mobilnym oraz dopasowaną do Twojego gustu i lokalizacji.

Ta usługa może nie być dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Zawartość w sklepie Ovi Store jest podzielona na następujące kategorie:

- Polecane
- Gry
- Personalizacja
- Aplikacje
- Dźwięki i wideo

Wiadomości

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

Menu Wiadomości (usługa sieciowa) umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS, MMS, audio i e-mail. Pozwala też odbierać wiadomości usług internetowych, wiadomości sieciowe, specjalne wiadomości zawierające dane, a także wysyłać zlecenia na usługi.

Przed wysyłaniem lub odbieraniem wiadomości konieczne może być wykonanie poniższych czynności:

- Włóż do urządzenia aktywną kartę SIM i przejdź do miejsca, w którym dostępna jest sieć telefonii komórkowej.
- Sprawdź, czy sieć oferuje funkcje przesyłania wiadomości, z których chcesz korzystać, oraz czy zostały one uaktywnione na Twojej karcie SIM.
- Skonfiguruj w urządzeniu ustawienia punktu dostępu do internetu.
- Skonfiguruj w urządzeniu ustawienia konta e-mail.
- Skonfiguruj w urządzeniu ustawienia wiadomości tekstowych.
- Skonfiguruj w urządzeniu ustawienia wiadomości multimedialnych.

Urządzenie może rozpoznać dostawcę karty SIM i automatycznie skonfigurować niektóre ustawienia wiadomości. W innym przypadku skonfiguruj ustawienia ręcznie lub skontaktuj się z usługodawcą.

Foldery wiadomości

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

Wiadomości i dane odebrane przez Bluetooth są przechowywane w folderze Skrzynka odbiorcza. Wiadomości e-mail są przechowywane w folderze skrzynki pocztowej. Pisane wiadomości mogą być przechowywane w folderze Kopie robocze. Wiadomości oczekujące na wysłanie są przechowywane w folderze Skrzynka nadawcza. Wiadomości wysłane (z wyłączeniem wiadomości przesyłanych przez Bluetooth) są przechowywane w folderze Wysłane.



Wskazówka: Gdy urządzenie znajdzie się poza zasięgiem sieci, wiadomości będą umieszczane na przykład w folderze Skrzynka nadawcza.



Uwaga: Ikona lub tekst potwierdzający wysłanie wiadomości nie oznacza, że wiadomość została odebrana przez jej adresata.

Aby zażądać, by sieć wysyłała Ci raporty doręczenia wysłanych wiadomości tekstowych i multimedialnych (usługa sieciowa), wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość SMS** > **Odbiór raportów** lub **Wiadomość MMS** > **Odbiór raportów**. Raporty są zapisywane w folderze Raporty.

Porządkowanie wiadomości

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i **Moje foldery**.

Aby utworzyć nowy folder w celu porządkowania wiadomości, wybierz **Opcje** > **Nowy folder**.

Aby zmienić nazwę folderu, wybierz **Opcje** > **Zmień nazwę folderu**

Aby przenieść wiadomość do innego folderu, wybierz wiadomość, **Opcje** > **Przenieś do folderu**, folder i **OK**.

Aby posortować wiadomości w określonej kolejności, wybierz **Opcje** > **Sortuj wg**.

Aby wyświetlić właściwości wiadomości, wybierz wiadomość i **Opcje** > **Szczeg. wiadomości**.

Wiadomości e-mail

Do kont e-mail można uzyskać dostęp w **Menu** > **E-mail** i **Menu** > **Wiadomości**.

Konfigurowanie konta e-mail

Korzystając z kreatora poczty e-mail, możesz skonfigurować swoje firmowe konto e-mail, takie jak Poczta Exchange, a także swoje internetowe konto e-mail.

Podczas konfiguracji firmowego konta e-mail może pojawić się żądanie podania nazwy serwera związanego z Twoim adresem e-mail. Przed rozpoczęciem konfiguracji firmowego konta e-mail skontaktuj się z działem informatycznym swojej firmy.

Podczas ustawiania internetowej poczty e-mail być może trzeba będzie skontaktować się z usługodawcą e-mail w celu uzyskania informacji o typie konta e-mail (POP lub IMAP).

1. Aby uruchomić kreatora, przejdź do ekranu głównego i wybierz Kreatora e-mail.
2. Wprowadź swoje hasło i swój adres e-mail. Jeśli kreator nie będzie mógł skonfigurować ustawień Twojego konta e-mail, wybierz typ swojego konta e-mail i wprowadź związane z tym kontem ustawienia.

Jeżeli urządzenie zawiera dodatkowe aplikacje klienckie e-mail, to zostaną one zaoferowane po uruchomieniu Kreatora e-mail.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

1. Wybierz skrzynkę pocztową i **Opcje** > **Utwórz e-mail**.
2. W polu Do wprowadź adres e-mail odbiorcy. Jeżeli adresu e-mail odbiorcy nie można znaleźć w Kontaktach, zacznij wprowadzać nazwę odbiorcy i wybierz ją spośród proponowanych dopasowań. Jeżeli dodajesz kilku odbiorców, wstaw ;, aby oddzielić adresy e-mail. W polu DW wstaw

odbiorców kopii wiadomości, natomiast w polu UDW wstaw ukrytych przed innymi odbiorcami adresatów kopii wiadomości. Jeżeli pole UDW jest niewidoczne, wybierz **Opcje** > **Więcej** > **Pokaż pole UDW**.

3. W polu Temat wprowadź temat wiadomości e-mail.
4. Wpisz wiadomość w polu tekstowym.
5. Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:
 - **Dodaj załącznik** — Dodaj załącznik do wiadomości.
 - **Priorytet** — Ustaw priorytet wiadomości.
 - **Flaga** — Oflaguj wiadomość w celu śledzenia sprawy.
 - **Wstaw szablon** — Wstaw tekst z szablonu.
 - **Dodaj odbiorcę** — Dodaj odbiorców wiadomości z Kontaktów.
 - **Opcje edycji** — Wytnij, skopiuj lub wklej wybrany tekst.
 - **Opcje wpisywania** — Włącz lub wyłącz słownikową metodę wprowadzania tekstu albo wybierz język pisania.
6. Wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Dodawanie załączników

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

Aby napisać wiadomość e-mail, wybierz swoją skrzynkę pocztową, a następnie **Opcje** > **Utwórz e-mail**.

Aby do wiadomości e-mail dodać załącznik, wybierz **Opcje** > **Dodaj załącznik**.

Aby usunąć wybrany załącznik, wybierz **Opcje** > **Usuń załącznik**.

Czytanie wiadomości e-mail

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Aby przeczytać otrzymaną wiadomość e-mail, wybierz skrzynkę pocztową, a następnie wybierz wiadomość z listy.

Aby odpowiedzieć nadawcy, wybierz **Opcje** > **Odpowiedź**. Aby odpowiedzieć nadawcy i wszystkim innym odbiorcom, wybierz **Opcje** > **Odpowiedz wszystkim**.

Aby przekazać wiadomość dalej, wybierz **Opcje** > **Dalej**.

Pobieranie załączników

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Aby wyświetlić załączniki odebrane w wiadomości e-mail, przewiń do pola załącznika, a następnie wybierz **Opcje** > **Czynności**. Jeżeli w wiadomości jest jeden załącznik, wybierz **Otwórz**, aby otworzyć ten załącznik. Jeśli wiadomość ma kilka załączników, wybierz **Pokaż listę**, aby otworzyć listę przedstawiającą załączniki pobrane i niepobrane.

Aby pobrać wybrany załącznik lub wszystkie załączniki z listy do urządzenia, wybierz **Opcje** > **Pobierz** lub **Pobierz wszystko**. Załączniki nie są zapisywane w urządzeniu, i gdy z niego usuniesz wiadomość e-mail, usuniesz również jej załączniki.

Aby zapisać w urządzeniu wybrany załącznik lub wszystkie pobrane załączniki, wybierz **Opcje** > **Zapisz** lub **Zapisz wszystko**.

Aby otworzyć zaznaczony pobrany załącznik, wybierz **Opcje** > **Czynności** > **Otwórz**.

Odpowiadanie na żądanie spotkania

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Wybierz odebrane zaproszenie na spotkanie, **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Akceptuj** — Zaakceptuj zaproszenie na spotkanie.
- **Odrzuć** — Odrzuć zaproszenie na spotkanie.
- **Dalej** — Przekaż zaproszenie na spotkanie do innego odbiorcy.
- **Usuń z kalendarza** — Usuń odwołane spotkanie z kalendarza.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Aby wyszukiwać elementy wśród odbiorców, tematów i tekstów wiadomości e-mail w skrzynce pocztowej, wybierz **Opcje** > **Szukaj**.

Aby zatrzymać wyszukiwanie, wybierz **Opcje** > **Zatrzymaj wyszukiw.**

Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie, wybierz **Opcje** > **Nowe wyszuk.**

Usuwanie wiadomości e-mail

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Aby usunąć wiadomość e-mail, wybierz ją, a następnie **Opcje** > **Czynności** > **Usuń**. Wiadomość ta znajdzie się w folderze „Usunięte pozycje” (jeśli dostępny). Jeżeli nie ma dostępnego folderu Elementy usunięte, wiadomość zostanie usunięta nieodwracalnie.

Aby opróżnić folder Elementy usunięte, wybierz folder, a następnie **Opcje** > **Opr. z el. usuniętych**.

Przełączanie się między folderami e-mail

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Aby otworzyć inny folder poczty e-mail lub skrzynki pocztowej, wybierz **Odebrane** w górnej części ekranu. Wybierz folder poczty e-mail lub skrzynkę pocztową z listy.

Rozłączanie ze skrzynką pocztową

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Aby anulować synchronizację pomiędzy urządzeniem a serwerem poczty e-mail oraz pracować z pocztą e-mail bez połączenia bezprzewodowego, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**. Jeżeli skrzynka pocztowa nie ma opcji **Rozłącz**, wybierz **Opcje** > **Wyjdź**, aby rozłączyć się ze skrzynką pocztową.

Aby ponownie rozpocząć synchronizację, wybierz **Opcje** > **Połącz**.

Ustawianie odpowiedzi „poza biurem”

Wybierz **Menu** > **E-mail**.

Aby ustawić odpowiedź „poza biurem”, jeżeli opcja ta jest dostępna, wybierz skrzynkę pocztową, a następnie **Opcje** > **Ustaw.** > **Skrzynka pocztowa** > **Poza biurem** > **Wł.** lub **Opcje** > **Ustaw.** > **Ustaw. skrzynki poczt.** > **Poza biurem** > **Wł.**

Aby wprowadzić tekst odpowiedzi, wybierz **Poza biurem – odpowiedź**.

Ogólne ustawienia poczty e-mail

Wybierz **Menu** > **E-mail** i **Ustaw.** > **Ustawienia globalne**.

Wybierz jedną z opcji:

- **Układ listy wiadomości** — Wybierz, czy z wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej ma być wyświetlany jeden czy dwa wiersze tekstu.
- **Podgląd tekstu wiad.** — Przejrzyj wiadomości e-mail w trakcie przewijania ich listy w Skrzynce odbiorczej.
- **Linie podziału tytułów** — Aby móc rozwijać i związać listy wiadomości e-mail, wybierz **Tak**.
- **Powiadomienia o pob.** — Ustaw urządzenie tak, aby wyświetlało powiadomienie o pobraniu załącznika wiadomości e-mail.
- **Ostrzeż przed usun.** — Ustaw urządzenie tak, aby wyświetlało ostrzeżenie przed usunięciem wiadomości e-mail.
- **Wczytaj obrazy HTML** — Automatycznie ładuj grafikę HTML w wiadomościach e-mail.
- **Ekran główny** — Określ liczbę wierszy tekstu wiadomości e-mail wyświetlanych w obszarze informacyjnym na ekranie głównym.

Ustawienia synchronizacji

Wybierz **Menu** > **E-mail** i **Ustaw.**, a następnie skrzynkę pocztową.

Aby określić ustawienia konta e-mail POP/IMAP4, wybierz konto e-mail, **Elementy do synchroniz.** oraz jedną z następujących opcji:

- **Pobieraj** — Pobieraj same nagłówki lub całe wiadomości e-mail.
- **Wiad. e-mail do pobrania** — Określ, ile wiadomości e-mail ma być pobieranych i z których folderów.

- **Ścieżka do folderu IMAP4** — Określa ścieżkę do folderów, które mają być subskrybowane.
- **Subskrypcje folderów** — W zdalnej skrzynce pocztowej subskrybuj inne foldery i pobieraj zawartość tych folderów.

Wybierz konto e-mail, **Termin synchronizacji** oraz jedną z następujących opcji:

- **Dni połączeń** — Określ dni synchronizacji.
- **Godziny połączeń** — Określ godziny synchronizacji.
- **Interwał aktualizacji** — Określ odstęp czasowy synchronizacji.
- **Pobierz za granicą** — Określ, czy synchronizacja ma się odbywać poza siecią macierzystą. Aby uzyskać informacje o kosztach transmisji danych w roamingu, skontaktuj się z usługodawcą.

Aby określić ustawienia konta e-mail Poczta Exchange, wybierz konto e-mail, **Elementy do synchroniz.** oraz jedną z następujących opcji:

- **Synchr. wiad. e-mail** — Określ, czy ma być synchronizowana poczta e-mail.
- **Usuń e-mail starszy niż** — Określ, jak długo synchronizowane wiadomości e-mail mają być widoczne w urządzeniu. Jeżeli chcesz, aby wszystkie zsynchronizowane wiadomości e-mail były zawsze widoczne, wybierz **Brak**.

Wybierz konto e-mail, **Termin synchronizacji** oraz jedną z następujących opcji:

- **Dni synchr. szcz.** — Określ dni synchronizacji.
- **Godzina początku szczytu** — Określ godzinę rozpoczęcia szczytu synchronizacji.
- **Godzina końca szczytu** — Określ godzinę zakończenia szczytu synchronizacji.

- **Harm. synchr. szcz.** — Określ odstęp czasowy synchronizacji w szczycie.
- **Harm. synchr. poza szcz.** — Określ odstęp czasowy synchronizacji poza szczytem.
- **Synchr. podczas roamingu** — Określ, czy synchronizacja ma się odbywać poza siecią macierzystą. Aby uzyskać informacje o kosztach transmisji danych w roamingu, skontaktuj się z usługodawcą.

Opcje dostępne do edycji mogą się różnić.

Wiadomości Nokia

Usługa Wiadomości Nokia automatycznie przekazuje wiadomości e-mail z istniejącego adresu e-mail do Twojego urządzenia Nokia E75. Wiadomości te możesz czytać, odpowiadać na nie i organizować, a wszystko to możesz robić w biegu. Usługa Wiadomości Nokia współdziała z wieloma dostawcami internetowych usług e-mail, takich jak Google e-mail, z których to usług często korzysta się w powiązaniu z osobistą pocztą elektroniczną.

Korzystanie z usługi Wiadomości Nokia może się wiązać z poniesieniem pewnych kosztów. W sprawie informacji o ewentualnych kosztach zwróć się do dostawcy usługi Wiadomości Nokia.

Usługa Wiadomości Nokia musi być obsługiwana przez sieć komórkową i może nie być dostępna we wszystkich regionach.

Instalacja aplikacji Wiadomości Nokia

1. Wybierz **Menu** > **Email** > **Nowe konto**.

2. Przeczytaj wyświetlone na ekranie informacje i wybierz **Start**.
3. Wybierz **Połącz**, aby urządzenie mogło samo łączyć się z siecią.
4. Wprowadź swój adres e-mail i swoje hasło.

Usługa Wiadomości Nokia może działać w Twoim urządzeniu, nawet jeśli masz zainstalowane inne aplikacje e-mail, takie jak Poczta Exchange.

Poczta Exchange

Korzystając z programu Poczta Exchange, możesz odbierać służbowe wiadomości e-mail w swoim urządzeniu. Możesz czytać i odpowiadać na wiadomości e-mail, wyświetlać i edytować obsługiwane załączniki, wyświetlać informacje kalendarza, odbierać ządania spotkań i odpowiadać na nie, a także wyświetlać, dodawać i edytować informacje o kontaktach.

ActiveSync

Użycie usługi Poczta Exchange ogranicza się do bezprzewodowej synchronizacji danych osobowych (PIM) między urządzeniem Nokia i autoryzowanym serwerem Microsoft Exchange.

Program Poczta Exchange możesz skonfigurować, jeśli firma, w której pracujesz, dysponuje serwerem Microsoft Exchange. Ponadto administrator firmowego wydziału IT musi wcześniej uaktywnić program Poczta Exchange dla Twojego konta.

Zanim zaczniesz konfigurować Poczta Exchange, sprawdź, czy masz uzgodnione następujące dane:

- Identyfikator (ID) firmowej poczty elektronicznej
- Swoją nazwę użytkownika sieci biurowej
- Swoje hasło dostępu do sieci biurowej
- Nazwę domeny swojej sieci (skontaktuj się z wydziałem IT swojej firmy)
- Nazwę serwera swojej Poczty Exchange (skontaktuj się z wydziałem IT swojej firmy)

Zależnie od konfiguracji firmowego serwera Poczty Exchange może zaistnieć potrzeba wprowadzenia jeszcze innych informacji oprócz wyżej wymienionych. Jeśli te informacje nie są Ci znane, skontaktuj się z wydziałem IT swojej firmy.

Do korzystania z programu Poczta Exchange może trzeba będzie obowiązkowo używać kodu blokady. Kodem domyślnym w Twoim urządzeniu jest ciąg cyfr 12345, ale administrator IT może do Twojego użytku ustawić inny kod.

Możesz przejść do profilu programu Poczta Exchange i ustawić przesyłania wiadomości, aby je zmodyfikować.

Czytanie wiadomości

Aplikacja czytająca wiadomości umożliwia odsłuchiwanie wiadomości tekstowych, multimedialnych, dźwiękowych oraz wiadomości e-mail.

Aby odsłuchać nowe wiadomości lub wiadomości e-mail, naciśnij i przytrzymaj na ekranie startowym lewy klawisz wyboru, aż uruchomi się aplikacja czytania wiadomości.

Aby odsłuchać wiadomości ze Skrzynki odbiorczej lub wiadomości e-mail ze Skrzynki pocztowej, przejdź do wiadomości i wybierz **Opcje** > **Słuchaj**. Aby przerwać odsłuchiwanie, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby wstrzymać lub wznowić odsłuchiwanie, naciśnij klawisz przewijania. Aby przejść do następnej wiadomości, przewiń w prawo. Aby ponownie odsłuchać bieżącą wiadomość, przewiń w lewo. Aby przejść do poprzedniej wiadomości, na początku odsłuchiwania wiadomości przewiń w lewo.

Aby wyświetlić wybraną wiadomość w formacie tekstowym (bez dźwięku), wybierz **Opcje** > **Pokaż**.

Mowa

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Telefon** > **Mowa**.

Za pomocą aplikacji Mowa możesz zmienić język, głos i właściwości głosu czytnika wiadomości.

Aby ustawić język czytnika wiadomości, wybierz **Język**. Aby pobrać pliki innych języków, wybierz **Opcje** > **Pobierz języki**.



Wskazówka: Jeśli pobierasz nowy język, musisz pobrać co najmniej jeden głos do tego języka.

Aby ustawić głos, wybierz **Głos**. Głos zależy od wybranego języka.

Aby ustawić szybkość odczytu, wybierz **Szybkość**.

Aby ustawić głośność odczytu, wybierz **Głośność**.

Aby wyświetlić szczegóły głosu, otwórz zakładkę głosu, wybierz głos, a następnie **Opcje** > **Szczegóły**

głosu. Aby posłuchać głosu, wybierz głos, a następnie **Opcje** > **Odtwórz głos**.

Aby usunąć języki lub głosy, wybierz żądany element, a następnie **Opcje** > **Usuń**.

Ustawienia czytnika wiadomości

Aby zmienić ustawienia czytnika wiadomości, otwórz zakładkę Ustawienia i określ następujące ustawienia:

- **Rozpoznawanie języka** — Włącz automatyczne wykrywanie języka czytania.
- **Czytanie ciągle** — Włącz ciągłe czytanie wszystkich wybranych wiadomości.
- **Monity mowy** — Ustaw wstawianie monitów mowy w wiadomościach.
- **Źródło audio** — Słuchaj wiadomości przez słuchawkę lub głośnik.

Wiadomości SMS i MMS

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Wiadomość multimedialna (MMS) może zawierać tekst oraz różne obiekty, takie jak zdjęcia, pliki dźwiękowe lub wideo. Aby można było wysyłać i odbierać wiadomości MMS w tym urządzeniu, należy najpierw skonfigurować ustawienia wiadomości MMS. Urządzenie może rozpoznać dostawcę karty SIM i skonfigurować prawidłowe ustawienia wiadomości MMS automatycznie. W przeciwnym przypadku

skontaktuj się z usługodawcą w sprawie odpowiednich ustawień, zamów je w wiadomości konfiguracyjnej lub skorzystaj z aplikacji Kreatora ustawień.

Pisanie i wysyłanie wiadomości

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Aby tworzyć wiadomości multimedialne lub wysłać wiadomości e-mail, należy wcześniej określić odpowiednie ustawienia.


Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Informacje na temat ograniczenia rozmiaru wiadomości e-mail uzyskasz od usługodawcy. W przypadku próby wysłania wiadomości e-mail, której rozmiar przekracza ograniczenie określone na serwerze poczty elektronicznej, wiadomość pozostanie w folderze Skrzynka nadawcza, a urządzenie będzie ponawiać próby jej wysłania. Wysłanie wiadomości e-mail wymaga aktywnego połączenia danych, dlatego liczne próby ponownego wysłania wiadomości e-mail mogą istotnie wpłynąć na wielkość rachunku telefonicznego. Niewysłaną

wiadomość można usunąć z folderu Skrzynka nadawcza lub przenieść ją do folderu Robocze.

1. Aby wysłać wiadomość tekstową lub multimedialną (MMS), wybierz **Nowa wiadom.** > **Wiadomość**. W celu wysłania wiadomości multimedialnej z dźwiękiem, wybierz **Wiadomość audio**. Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz **E-mail**.
2. Aby określić odbiorców wiadomości w polu Do, naciśnij klawisz przewijania w celu wybrania kontaktów lub grup z listy kontaktów bądź wprowadź numer telefonu lub adres e-mail. Aby wstawić średnik (;) rozdzielający odbiorców, naciśnij *. Numery i adresy można również wklejać ze schowka.
3. W polu tematu wpisz temat wiadomości e-mail. Aby zmienić opcje wyświetlania pól, wybierz **Opcje** > **Pola nagłówków wiad.**
4. W polu wiadomości wprowadź jej tekst. Aby wstawić szablon lub treść notatki, wybierz **Opcje** > **Wstaw zawartość** > **Wstaw tekst** > **Szablon** lub **Notatkę**.
5. Aby dołączyć do wiadomości MMS plik multimedialny, wybierz **Opcje** > **Wstaw zawartość**, określ typ pliku lub źródło, a następnie wskaż żądany plik. Aby wstawić do wiadomości wizytówkę, slajd lub inny plik, wybierz **Opcje** > **Wstaw zawartość** > **Wstaw inny plik**.
6. Aby zrobić zdjęcie bądź nagranie audio lub wideo, a następnie wstawić je do wiadomości MMS, wybierz odpowiednio **Opcje** > **Wstaw zawartość** > **Wstaw zdjęcie** > **Nowe, Wstaw**

[plik wideo](#) > [Nowy](#) lub [Wstaw plik audio](#) > [Nowe](#).

7. Aby wstawić do wiadomości e-mail załącznik, wybierz [Opcje](#) i wskaż typ załącznika. O załącznikach e-mail informuje symbol .
8. Aby wysłać wiadomość, wybierz [Opcje](#) > [Wyślij](#) lub naciśnij klawisz połączenia.



Uwaga: Ikona lub tekst potwierdzający wysłanie wiadomości nie oznacza, że wiadomość została odebrana przez jej adresata.

To urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) i znaki cyrylicy zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości. W zakresie kodowania znaków mogą być dostępne dwie opcje: Pełna obsługa – telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod

warunkiem jednak, że sieć to umożliwi. Uproszczona obsługa – telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian. W niektórych modelach telefonów Nokia nie ma możliwości wyłączenia trybu UNICODE poprzez zmianę sposobu obsługi znaków. Aby nie włączać trybu UNICODE, należy unikać wpisywania znaków diakrytycznych, w tym liter charakterystycznych dla języka polskiego.

Wysyłanie w wiadomości MMS plików wideo w formacie MP4 lub plików, których wielkość przekracza rozmiar dozwolony przez sieć komórkową, może okazać się niemożliwe.

Wiadomości tekstowe na karcie SIM

Wybierz [Menu](#) > [Wiadomości i Opcje](#) > [Wiadomości SIM](#).

Wiadomości SMS mogą być zapisywane na karcie SIM. Aby przeczytać wiadomości zapisane na karcie SIM, musisz je najpierw skopiować do folderu w urządzeniu. Po skopiowaniu wiadomości możesz zobaczyć je w folderze lub usunąć z karty SIM.

1. Wybierz [Opcje](#) > [Zaznacz/Usuń ozn.](#) > [Zaznacz](#) lub [Zaznacz wszystkie](#), aby zaznaczyć wszystkie wiadomości.
2. Wybierz [Opcje](#) > [Kopiuuj](#).

3. Aby rozpocząć kopiowanie, wybierz folder, a następnie **OK**.

Aby wyświetlić wiadomości zapisane na karcie SIM, otwórz folder, do którego zostały one skopiowane, a następnie otwórz wiadomość.

Odbieranie wiadomości multimedialnych i wysyłanie odpowiedzi



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.



Wskazówka: Jeśli zawarte w odebranej wiadomości MMS obiekty nie są obsługiwane przez urządzenie, nie będzie można ich otworzyć. Spróbuj wtedy wysłać takie obiekty do innego urządzenia, na przykład komputera, żeby je tam otworzyć.

1. Aby odpowiedzieć na wiadomość MMS, otwórz ją i wybierz **Opcje** > **Odpowiedz**.
2. Aby odpowiedzieć nadawcy wiadomości, wybierz **Nadawcy**; aby odpowiedzieć wszystkim uwzględnionym w odebranej wiadomości, wybierz **Wszystkim**; aby odpowiedzieć za pomocą wiadomości audio, wybierz **Przez wiadom. audio**; aby odpowiedzieć za pomocą wiadomości e-mail, wybierz **Wysyłając e-mail**. Ostatnia opcja będzie dostępna tylko wtedy, gdy skrzynka

pocztowa jest skonfigurowana, a wiadomość została wysłana z adresu e-mail.



Wskazówka: Aby do swojej odpowiedzi dodać odbiorców, wybierz **Opcje** > **Dodaj odbiorce**, żeby wybrać ich z folderu Kontakty. Możesz też w polu **Do** wprowadzić ręcznie numery telefonów lub adresy e-mail odbiorców.

3. Wprowadź tekst wiadomości i wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Tworzenie prezentacji

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

Tworzenie prezentacji multimedialnych nie jest możliwe, jeśli opcja **Tryb tworzenia MMS** jest ustawiona na **Ograniczony**. Aby zmienić te ustawienia, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość MMS** > **Tryb tworzenia MMS** > **Wolny** lub **Z instrukcją**.

1. Aby utworzyć prezentację, wybierz **Nowa wiadom.** > **Wiadomość**. Typ wiadomości jest zmieniany na wiadomość multimedialną w oparciu na dołączony materiał.
2. W polu **Do** wprowadź numer odbiorcy lub jego adres e-mail, lub naciśnij klawisz przewijania, aby dodać odbiorcę z listy kontaktów. Numery lub adresy e-mail kilku odbiorców należy oddzielić średnikami.
3. Wybierz **Opcje** > **Wstaw zawartość** > **Wstaw prezentację** i zaznacz żądany szablon prezentacji. Szablon może określać rodzaj obiektów

multimedialnych, które można włączać do prezentacji, ich umiejscowienie oraz efekty stosowane przy wyświetlaniu zdjęć i slajdów.

4. Przewiń do strefy tekstu i wprowadź tekst.
5. Aby wstawić do prezentacji zdjęcia, pliki dźwiękowe, pliki wideo lub uwagi, przewiń do obszaru odpowiedniego obiektu i wybierz **Opcje** > **Wstaw**.
6. Aby dodać slajdy, wybierz **Opcje** > **Wstaw** > **Nowy slajd**.

Aby wybrać kolor tła oraz obrazy w tle prezentacji poszczególnych slajdów, wybierz **Opcje** > **Ustawienia tła**.

Aby ustawić efekty stosowane przy wyświetlaniu zdjęć i slajdów, wybierz **Opcje** > **Ustawienia efektów**.

Aby przeglądać prezentację, wybierz **Opcje** > **Podgląd**. Prezentacje multimedialne można wyświetlać wyłącznie na kompatybilnych urządzeniach wyposażonych w funkcję odtwarzania prezentacji. Sposób wyświetlania prezentacji może się różnić w zależności od urządzenia.

Wyświetlanie prezentacji

Aby wyświetlić prezentację, w folderze Skrzynka odbiorcza otwórz wiadomość multimedialną. Przewiń do prezentacji i ponownie naciśnij klawisz przewijania.

Aby wstrzymać prezentację, naciśnij klawisz wyboru.

Aby wznowić odtwarzanie prezentacji, wybierz **Opcje** > **Kontynuuj**.

Jeśli tekst lub zdjęcia są zbyt duże, aby zmieściły się na wyświetlaczu, wybierz **Opcje** > **Włącz przewijanie**, a następnie przewiń w celu wyświetlenia całej prezentacji.

Aby wyszukać w prezentacji numery telefonów, wiadomości e-mail lub adresy internetowe, wybierz **Opcje** > **Znajdź**. Znalezione numery i adresy mogą posłużyć na przykład do wykonania połączenia telefonicznego, wysłania wiadomości lub utworzenia zakładek.

Wyświetlanie i zapisywanie załączników multimedialnych

Aby wyświetlać wiadomości multimedialne jako pełne prezentacje, otwórz wiadomość i wybierz **Opcje** > **Odtw. prezentacji**.



Wskazówka: Aby wyświetlić lub odtworzyć obiekt multimedialny w wiadomości multimedialnej, wybierz **Pokaż zdjęcie** **Odtwórz plik audio** lub **Odtwórz plik wideo**.

Aby wyświetlić nazwę i rozmiar załącznika, wybierz wiadomość, a następnie **Opcje** > **Obiekty**.

Aby zapisać obiekt multimedialny, wybierz **Opcje** > **Obiekty**, obiekt i **Opcje** > **Zapisz**.

Typy wiadomości specjalnych

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

Możesz otrzymywać specjalne wiadomości zawierające dane, takie jak logo operatora, dzwonki, zakładki lub ustawienia dostępu do internetu albo konta e-mail.

Aby zapisać zawartość tych wiadomości, wybierz **Opcje** > **Zapisz**.

Wiadomości usługowe

Wiadomości sieciowe są wysyłane do urządzenia przez usługodawców. Wiadomość sieciowa może zawierać powiadomienia, takie jak nagłówki wiadomości, usługi lub łącza, za pośrednictwem których można pobrać zawartość wiadomości.

Aby określić ustawienia wiadomości usługowych, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość sieciowa**.

Aby pobrać usługę lub treść wiadomości, wybierz **Opcje** > **Pobierz wiadomość**.

Aby wyświetlić informacje o nadawcy, adres internetowy, datę ważności i inne szczegóły wiadomości przed jej pobraniem, wybierz **Opcje** > **Szczegóły wiadom.**

Wysyłanie poleceń obsługi

Urządzenie umożliwia wysyłanie do usługodawcy zleceń na usługi (tzw. zleceń USSD), takich jak polecenie uaktywnienia usług sieciowych. W sprawie tekstu zleceń skontaktuj się z usługodawcą.

Aby wysłać zlecenie na usługę, wybierz **Opcje** > **Polecenia usług**. Wprowadź tekst zlecenia i wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Wiadomości sieciowe

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i **Opcje** > **Wiadom. sieciowe**.

Wiadomości sieciowe to wiadomości o różnych tematach wysyłane przez usługodawcę (usługa sieciowa). Mogą one dotyczyć pogody lub sytuacji na drogach określonego obszaru. O dostępnych tematach i ich numerach dowiesz się od usługodawcy. Gdy urządzenie jest przełączone na zdalny tryb SIM, wiadomości sieciowych nie można odbierać. Połączenia GPRS również mogą uniemożliwiać odbiór wiadomości sieciowych.

Wiadomości sieciowych nie można odbierać w sieciach UMTS (3G).

Aby otrzymywać wiadomości sieciowe, być może trzeba będzie włączyć ich odbiór. Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Odbiór wiadom. z sieci** > **Włączone**.

Aby wyświetlić wiadomości związane z danym tematem, wybierz interesujący Cię temat.

Aby otrzymywać wiadomości związane z danym tematem, wybierz **Opcje** > **Subskrybuj**.



Wskazówka: Ważne tematy możesz oznaczać jako tematy warte uwagi (tzw. „gorące”). Jeżeli nadejdzie wiadomość na gorący temat, otrzymasz powiadomienie na ekranie głównym. Wybierz temat i **Opcje** > **Zaznacz jako „gorący”**.

Aby dodać, edytować lub usuwać tematy, wybierz **Opcje** > **Temat**.

Ustawienia wiadomości

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i **Opcje** > **Ustawienia**.

Otwórz dany typ wiadomości i określ wszystkie pola oznaczone **Należy określić** lub czerwoną gwiazdką.

Urządzenie może rozpoznać dostawcę karty SIM i automatycznie skonfigurować odpowiednie ustawienia wiadomości tekstowych i multimedialnych oraz usługi GPRS. W przeciwnym przypadku skontaktuj się z usługodawcą w sprawie odpowiednich ustawień, zamów je w wiadomości konfiguracyjnej lub skorzystaj z aplikacji Kreatora ustawień.

Ustawienia wiadomości tekstowej

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** oraz **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość SMS**.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Centra wiadomości** — Wyświetl centra wiadomości dostępne w urządzeniu lub dodaj nowe.
- **Centr. wiad. w użyciu** — Wskaż centrum, przez które będą wysyłane wiadomości.
- **Kodowanie znaków** — Wybierz **Upr. obsługa**, aby stosować automatyczną konwersję znaków na inny dostępny system kodowania.
- **Odbiór raportów** — Wybierz **Tak**, aby zdecydować, czy sieć ma przysyłać raporty doręczenia wysłanych wiadomości (usługa sieciowa).
- **Ważność wiadomości** — Określ czas, przez jaki sieć ma próbować dostarczyć wiadomość do adresata (usługa sieciowa). Jeśli w ciągu określonego czasu wiadomość nie zostanie dostarczona do odbiorcy, jest ona usuwana z centrum wiadomości.
- **Wiad. wysłana jako** — Przekonwertuj wiadomość na inny format, na przykład faks lub e-mail. Zmień tę opcję tylko wówczas, gdy masz pewność, że centrum wiadomości pozwala na konwersję wiadomości tekstowych na podane formaty. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

- **Preferowane łącz.** — Wybierz preferowaną metodę łączenia używaną przy wysyłaniu wiadomości SMS z urządzenia.
- **Odp. przez to centr.** — Zdecyduj, czy odpowiedź na wiadomości będzie wysyłana przy użyciu tego samego numeru centrum wiadomości tekstowych (usługa sieciowa).

Ustawienia wiadomości multimedialnych

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** oraz **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość MMS**.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Rozmiar zdjęcia** — Skaluj zdjęcia w wiadomościach multimedialnych.
- **Tryb tworzenia MMS** — Wybierz **Ograniczony**, aby urządzenie uniemożliwiło umieszczanie w wiadomościach MMS zawartości, która może być nieobsługiwana przez sieć lub urządzenie odbiorcze. Wybierz **Z instrukcją**, aby otrzymywać ostrzeżenia o umieszczeniu takiej zawartości. Aby utworzyć wiadomość multimedialną bez ograniczeń dotyczących rodzajów załączników, wybierz **Wolny**. Po wybraniu opcji **Ograniczony** nie będzie można tworzyć prezentacji multimedialnych.
- **Punkt dost. w użyciu** — Wybierz domyślny punkt dostępu do połączeń z centrum wiadomości multimedialnych. Jeśli ustawienia punktu zostały wstępnie ustawione przez usługodawcę, ich modyfikacja może być niemożliwa.

- **Sposób odbioru MMS** — Wybierz sposób odbierania wiadomości, jeżeli opcja ta jest dostępna. Wybierz **Zawsze automat.**, aby odbierać wiadomości multimedialne zawsze automatycznie, **Aut. w macierzystej**, aby otrzymywać powiadomienia o nowych wiadomościach multimedialnych, które można pobrać z centrum wiadomości (na przykład podczas podróży za granicę i poza zasięgiem swojej sieci macierzystej), **Ręcznie**, aby pobierać wiadomości z centrum wiadomości ręcznie, lub **Wyłączony**, aby uniemożliwić otrzymywanie wiadomości multimedialnych. Automatyczne pobieranie może nie być obsługiwane we wszystkich regionach.
- **Zezw. na wiad. anonim.** — Odbieraj wiadomości od nieznanymi nadawców.
- **Odbiór ogłoszeń** — Odbieraj wiadomości określone jako reklamy.
- **Odbiór raportów** — Żądaj raportów dostarczenia i odczytu wysłanych wiadomości (usługa sieciowa). Odebranie raportu dostarczenia wiadomości multimedialnej wysłanej na adres e-mail może być niemożliwe.
- **Odm. wysył. raportów** — Wybierz **Tak**, jeśli nie chcesz, aby z urządzenia były wysyłane raporty dostarczenia dotyczące odebranych wiadomości.
- **Ważność wiadomości** — Wybierz, jak długo centrum wiadomości ma podejmować próby wysłania wiadomości (usługa sieciowa). Jeśli przez ten czas odbiorca wiadomości będzie niedostępny, wiadomość zostanie usunięta z centrum wiadomości multimedialnych. **Czas maksymal.** to maksymalny przedział czasu dopuszczalny w danej sieci.

W celu wskazania, że wysłana wiadomość została odebrana lub przeczytana, urządzenie wymaga obsługi tej funkcji przez sieć. W zależności od sieci i innych okoliczności na informacjach tych nie zawsze można polegać.

Ustawienia konta e-mail

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** oraz **Opcje** > **Ustawienia** > **E-mail**.

W przypadku próby edycji ustawień skrzynki pocztowej, gdy nie zostało jeszcze skonfigurowane konto e-mail, zostanie otwarty kreator poczty e-mail ułatwiający konfigurację konta e-mail.

Jeżeli masz skonfigurowaną skrzynkę pocztową, aby edytować jej ustawienia, wybierz skrzynkę pocztową.

Ustawienia dostępne do edycji mogą się różnić. Niektóre ustawienia mogą być już wprowadzone przez usługodawcę.

Ustawienia połączeń

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** oraz **Opcje** > **Ustawienia** > **E-mail**.

Aby określić ustawienia połączeń, wybierz konto e-mail i wybierz **Opcje** > **Edytuj** > **Ustaw. skrzynki poczt.**

Aby edytować ustawienia dotyczące odbieranej i wysyłanej poczty e-mail, wybierz **Ustaw. skrzynki poczt.** > **Zaaw. ust. skrzyn. poczt.** > **Ust. przych. poczty e-mail** lub **Ust. wych. poczty e-mail**.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Ust. skrz. pocztowej

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** oraz **Opcje** > **Ustawienia** > **E-mail**.

Aby określić ustawienia skrzynki pocztowej, wybierz konto, **Opcje** > **Edytuj** > **Ustaw. użytkownika** oraz jedną z następujących opcji:

- **Moje nazwisko** — Wprowadź nazwę, która ma się wyświetlać przed adresem e-mail w wysyłanych wiadomościach e-mail.
- **Odpowiedź do** — Przekieruj odpowiedzi na inny adres. Wybierz **Włączone** i wprowadź adres e-mail, na który mają być kierowane odpowiedzi. Wprowadzić można tylko jeden adres.
- **Usuń wiadom. e-mail z** — Usuń wiadomości e-mail tylko z urządzenia lub jednocześnie z urządzenia i z serwera. Aby usunąć wiadomości e-mail po potwierdzeniu, wybierz **Zawsze pytaj**.
- **Wyślij wiadomość** — Wyślij wiadomość e-mail natychmiast lub dopiero wtedy, gdy będzie dostępne połączenie.
- **Wyśl. kopię do siebie** — Zapisz kopię wiadomości e-mail w zdalnej skrzynce pocztowej i pod adresem określonym w **Wych. wiad. e-mail** > **Mój adres e-mail**.
- **Dołącz podpis** — Dołączaj podpis do wiadomości e-mail.
- **Alerty nowych e-mail** — Ustaw urządzenie tak, aby powiadamiało o nowo odebranych wiadomościach e-mail sygnałem i notatką.

Ustawienia wiadomości usługowej

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** oraz **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość sieciowa**.

Aby zezwolić urządzeniu na odbiór wiadomości sieciowych od usługodawcy, wybierz **Wiadomości sieciowe** > **Włączone**.

Aby wybrać sposób pobierania usług i treści wiadomości sieciowych, wybierz **Pobierz wiadomości** > **Automatycznie** lub **Ręcznie**. Nawet po wybraniu opcji **Automatycznie** może czasami okazać się konieczne potwierdzenie pobierania, ponieważ nie wszystkie usługi można pobierać automatycznie.

Ustawienia wiadomości sieciowych

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** oraz **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomości sieciowe**.

Aby otrzymywać wiadomości sieciowe, wybierz **Odbiór wiadom. z sieci** > **Włączone**.

Aby wybrać języki, w których chcesz odbierać wiadomości sieciowe, wybierz **Język**.

Aby wyświetlić nowe tematy na liście tematów wiadomości sieciowych, wybierz **Detekcja tematów** > **Tak**.

Inne ustawienia

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** oraz **Opcje** > **Ustawienia** > **Inne**.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Zapisz wysłane wiad.** — Wybierz, czy wysłane wiadomości mają być zapisywane w folderze **Wysłane**.
- **Liczba zapisan. wiad.** — Wprowadź liczbę wysłanych wiadomości, które chcesz zapisywać. Po przekroczeniu limitu usuwana jest najstarsza wiadomość.
- **Pamięć w użyciu** — Określ, gdzie mają być zapisywane wiadomości. Wiadomości można zapisywać na karcie pamięci, gdy jest włożona do urządzenia.

Czat

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Czat**.

Czat — informacje

Czat (usługa sieciowa) umożliwia szybką wymianę wiadomości z innymi osobami oraz udział w forach dyskusyjnych (grupach czatu) poświęconych określonym tematom. Różni usługodawcy udostępniają kompatybilne serwery czatu, do których można się logować po poprzedniej rejestracji w usłudze czatu. Dostępne funkcje zależą od usługodawcy.

Aby można było korzystać z czatu, należy najpierw zapisać ustawienia dostępu do danej usługi.

Ustawienia te mogą być już skonfigurowane w urządzeniu. Można je również otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej od usługodawcy świadczącego tę usługę. Można je też wprowadzić ręcznie.

Widoki czatu

W widoku głównym aplikacji wybierz

- **ID użytkownika** — aby wyświetlić własny status i tożsamość w usłudze czatu.
- **Rozmowy** — aby wyświetlić listę rozmów czatu, grup czatu i odebranych zaproszeń, a także otworzyć grupę czatu, rozmowę lub zaproszenie.

Aby wyświetlić kontakty, wybierz nazwę listy kontaktów.

Dostępne są następujące opcje:

- **Nowa rozmowa** — Rozpocznij lub kontynuuj rozmowę z użytkownikiem czatu.
- **Nowy kontakt czatu** — Utwórz, edytuj lub wyświetl status online kontaktów czatu.
- **Zapisane rozmowy** — Wyświetl zapisaną wcześniej sesję czatu.

Po otwarciu rozmowy wyświetlane są wysłane i odebrane wiadomości. Aby wysłać nową wiadomość, wpisz ją w polu edycji na dole ekranu.

Łączenie z serwerem czatu

1. Aby połączyć się z serwerem czatu, otwórz aplikację Czat i wybierz **Opcje** > **Zaloguj się**.

2. Wpisz identyfikator użytkownika i hasło, a następnie naciśnij klawisz przewijania, aby się zalogować. Identyfikator użytkownika i hasło do serwera czatu otrzymasz od usługodawcy.
3. Aby się wylogować, wybierz **Opcje** > **Wyloguj się**.

Rozpoczynanie nowej rozmowy

Aby rozpocząć nową rozmowę czatu, w widoku głównym aplikacji przewiń do listy kontaktów czatu. Jeżeli lista jest zamknięta, naciśnij klawisz przewijania, aby ją rozwinąć i wyświetlić kontakty na liście.

Przeviń dożądanego kontaktu na liście kontaktów. O dostępności kontaktu informuje ikona. Aby rozpocząć rozmowę z kontaktem, naciśnij klawisz przewijania.

Po wybraniu kontaktu otworzy się widok rozmowy z aktywnym polem edycji, w którym można zacząć pisać wiadomość.

Wyświetlanie i rozpoczynanie rozmów

Pod nagłówkiem Rozmowy jest wyświetlana lista kontaktów, z którymi prowadzisz rozmowę. Wyjście z aplikacji Czat automatycznie kończy wszystkie rozmowy.

Aby wyświetlić rozmowę, przewiń do uczestnika i naciśnij klawisz przewijania.

Aby kontynuować rozmowę podczas wyświetlania, napisz wiadomość i naciśnij klawisz przewijania.

Aby wrócić do listy rozmów bez kończenia rozmowy, wybierz **Wróć**.

Aby zakończyć rozmowę, wybierz **Opcje** > **Zakończ rozmowę**.

Aby rozpocząć nową rozmowę, wybierz **Opcje** > **Nowa rozmowa**.

Zmiana własnego statusu

Aby zmienić własny status w usłudze czatu widoczny dla innych użytkowników IM, w widoku głównym aplikacji przewiń do pierwszego elementu.

Aby wybrać nowy status, naciśnij klawisz przewijania. Przewiń do nowego statusu i naciśnij klawisz przewijania.

Modyfikacja preferencji osobistych czatu

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Preferencje** i jedno z następujących poleceń:

- **Użyj nazwy** (opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy serwer obsługuje grupy czatu) — Aby wprowadzić pseudonim, wybierz **Tak**.
- **Pokaż moją dostępność** — Aby pozwolić innym użytkownikom na sprawdzanie, czy jesteś online, wybierz **Dla wszystkich**.

- **Przyjmij wiadom. od** — Aby odbierać wiadomości od wszystkich użytkowników, wybierz **Wszystkich**.
- **Przyjmij wiadom. od** — Aby odbierać wiadomości tylko od swoich kontaktów, wybierz **Tylko kontak. czatu**. Zaproszenia czatu są wysyłane przez kontakty, które chcą Cię zaprosić do swoich grup.
- **Sortuj kontak. czatu** — Wybierz sposób sortowania kontaktów: **Alfabetycznie** lub **Wg stanu online**.
- **Odświeżanie dostępn.** — Aby wybrać sposób aktualizowania informacji o tym, czy Twoje kontakty są w trybie online czy offline, wybierz **Automatyczne** lub **Manualne**.
- **Kontakty offline** — Wybierz, czy na liście kontaktów czatu mają być wyświetlane osoby, które mają status offline.
- **Kolor własnych wiad.** — Wybierz kolor wysyłanych wiadomości czatu.
- **Kolor odbieran. wiad.** — Wybierz kolor odbieranych wiadomości czatu.
- **Pokaż datę/ godzinę** — Aby wyświetlać datę i godzinę wiadomości w rozmowach, wybierz **Tak**.
- **Dźwięk sygnału czatu** — Zmień dźwięk odtwarzany po odebraniu nowej wiadomości czatu.

Pobieranie list kontaktów czatu

Listy kontaktów można pobrać z serwera. Można także dodawać nowe kontakty do listy. Po zalogowaniu się

do serwera używane wcześniej listy kontaktów czatu są automatycznie pobierane z serwera.

Zapisywanie czatów

Aby zapisać wiadomości wymieniane podczas rozmowy lub w trakcie uczestnictwa w grupie czatu, podczas wyświetlania zawartości rozmowy wybierz **Opcje** > **Zapisz rozmowę**.

Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz **Opcje** > **Zatrzymaj nagrywanie**.

Aby przejrzeć zapisane czaty, w widoku głównym wybierz **Opcje** > **Zapisane rozmowy**.

Wyszukiwanie grup czatu i użytkowników

Aby wyszukać grupy i użytkowników czatu, w widoku głównym społeczności czatu przewiń do elementu takiego jak Twoje własne elementy statusu lub elementu z jednej z list kontaktów czatu.

Aby wyszukać grupy, wybierz **Opcje** > **Nowa rozmowa** > **Szukaj grup**. W niektórych przypadkach można wyszukiwać na podstawie nazw grup, tematów i członków (identyfikatorów użytkowników).

Aby wyszukać użytkowników, wybierz **Opcje** > **Nowy kontakt czatu** > **Szukaj na serwerze**. W niektórych przypadkach można wyszukiwać na podstawie nazw użytkowników, identyfikatorów użytkowników, numerów telefonów i adresów e-mail.

Po zakończeniu wyszukiwania wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Więcej wyników** — Aby pobrać kolejne wyniki wyszukiwania.
- **Poprzednie wyniki** — Aby pobrać poprzednie wyniki wyszukiwania, jeżeli są dostępne.
- **Dod. do kont. czatu** — Aby dodać kontakt do kontaktów czatu.
- **Otwórz rozmowę** — Aby rozpocząć rozmowę z kontaktem.
- **Wyślij zaproszenie** — Aby zaprosić kontakt do czatu.
- **Opcje blokowania** — Aby zablokować wiadomości od kontaktu, dodać kontakt do listy zablokowanych lub wyświetlić listę zablokowanych kontaktów.
- **Dołącz** — Aby dołączyć do grupy czatu.
- **Zapisz** — Aby zapisać pobraną grupę czatu jako pozycję ulubionych wyświetlaną pod nagłówkiem Rozmowy.
- **Nowe wyszukiwanie** — Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie przy użyciu innych kryteriów.

Dostępne opcje zależą od serwera czatu.

Grupy czatu

Aby przyłączyć się do grupy czatu zapisanej pod nagłówkiem Rozmowy, przewiń do żądanej grupy i naciśnij klawisz przewijania.

Po dołączeniu do grupy czatu możesz czytać wymieniane między użytkownikami wiadomości, a także wysyłać własne.

Aby wysłać wiadomość, wpisz ją w polu edycji na dole ekranu i naciśnij klawisz przewijania.

Aby wysłać prywatną wiadomość do uczestnika czatu, wybierz **Opcje** > **Wyślij wiad. prywat.**

Aby odpowiedzieć na otrzymaną prywatną wiadomość, wybierz ją, a następnie wybierz **Opcje** > **Odpowiedz**.

Aby zaprosić do grupy czatu użytkowników, którzy są Twoimi kontaktami i są w trybie online, wybierz **Opcje** > **Wyślij zaproszenie**.

Aby zablokować możliwość otrzymywania wiadomości od określonych uczestników czatu, wybierz **Wróć** > **Opcje** > **Opcje blokowania**.

Aby opuścić grupę czatu, wybierz **Opcje** > **Opuść grupę czatu**.

Ustawienia serwera czatu

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia**. Ustawienia te mogą być już skonfigurowane w urządzeniu. Można je również otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej od usługodawcy świadczącego tę usługę. Identyfikator użytkownika i hasło otrzymasz od usługodawcy po zarejestrowaniu w usłudze. Jeśli nie znasz swojego identyfikatora użytkownika lub hasła, skontaktuj się z usługodawcą.

Dostępne są następujące ustawienia:

- **Preferencje** — Zmodyfikuj ustawienia czatu.
- **Serwery** — Wyświetl listę wszystkich określonych serwerów czatu.
- **Serwer domyślny** — Zmień serwer czatu, z którym chcesz się połączyć.

- **Typ logow. do czatu** — Aby logować się automatycznie po uruchomieniu aplikacji czatu, wybierz **Przy uruch. aplik.**.

Aby dodać nowy serwer do listy serwerów czatu, wybierz **Serwery** > **Opcje** > **Nowy serwer**. Wprowadź następujące ustawienia serwera:

- **Nazwa serwera** — Nazwa serwera czatu.
- **Punkt dost. w użyciu** — Punkt dostępu, który ma być używany przy łączeniu się z tym serwerem.
- **Adres internetowy** — Adres URL serwera czatu.
- **ID użytkownika** — Twój identyfikator użytkownika.
- **Hasło** — Twoje hasło logowania.

Telefon

Aby nawiązywać i odbierać połączenia, urządzenie musi być włączone, mieć zainstalowaną ważną kartę SIM, oraz znajdować się w zasięgu usług sieci komórkowej.

Aby nawiązać lub odebrać połączenie internetowe, urządzenie musi być połączone z usługą połączeń internetowych. Aby połączyć się z internetową usługą telefoniczną, urządzenie musi znajdować się w zasięgu sieci zapewniającej łączność z internetem, na przykład sieci WLAN.

Połączenia głosowe



Uwaga: Rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Odbieranie połączenia

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia.

Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Aby wysłuchać dźwięku dzwonka zamiast odebrać połączenie, wybierz **Wycisz**.

Gdy masz aktywne połączenie i funkcja połączeń oczekujących (usługa sieciowa) jest aktywna, naciśnij klawisz połączeń, aby odebrać nowe połączenie przychodzące. Pierwsze połączenie zostanie zawieszona. Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie, wpisz numer telefonu, łącznie z numerem kierunkowym, i naciśnij klawisz połączenia.



Wskazówka: W przypadku połączeń międzynarodowych dodaj znak + zastępujący międzynarodowy kod dostępu, a następnie wpisz kod kraju, numer kierunkowy (w razie potrzeby pominiń początkowe 0) i numer telefonu.

Aby zakończyć rozmowę lub anulować próbę nawiązania połączenia, naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Aby nawiązać połączenie przy użyciu zapisanych kontaktów, otwórz te kontakty. Wpisz pierwsze litery opisu, przewiń dożądanego opisu i naciśnij klawisz połączenia.

Aby nawiązać połączenie przy użyciu rejestru, naciśnij klawisz połączenia. Pojawi się lista zawierająca do 20 numerów, z którymi ostatnio nawiązano lub próbowano nawiązać połączenie. Przewiń do

żądanego numeru lub opisu i naciśnij klawisz połączenia.

Aby dostosować głośność aktywnego połączenia, użyj klawiszy regulacji głośności.

Aby przełączyć połączenie głosowe na połączenie wideo, wybierz **Opcje** > **Przełącz na poł. wideo**. Urządzenie zakończy połączenie głosowe i nawiąże połączenie wideo z odbiorcą.

Nawiązywanie połączeń konferencyjnych

1. Aby nawiązać połączenie konferencyjne, wprowadź numer telefonu potencjalnego uczestnika telekonferencji i naciśnij klawisz połączenia.
2. Gdy ten uczestnik odbierze połączenie, wybierz **Opcje** > **Nowe połączenie**.
3. Gdy już nawiążesz połączenia ze wszystkimi uczestnikami, wybierz **Opcje** > **Konferencja**, aby powiązać te połączenia w jedno połączenie konferencyjne.

Aby w trakcie połączenia wyłączyć mikrofon, naciśnij klawisz wyciszenia.

Aby z połączenia konferencyjnego wykluczyć jakiegoś uczestnika, wybierz **Opcje** > **Konferencja** > **Odłącz uczestnika** i wskażżądanego uczestnika.

Aby prywatnie porozmawiać z uczestnikiem połączenia konferencyjnego, wybierz **Opcje** > **Konferencja** > **Rozmowa poufna** i wskażżądanego uczestnika.

Poczta głosowa

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Telefon** > **Skrz. łącz.**

Przy pierwszym otwarciu aplikacji poczty głosowej (usługa sieciowa) pojawi się żądanie wprowadzenia numeru skrzynki poczty głosowej.

Aby połączyć się ze skrzynką poczty głosowej, przewiń do **Poczta głosowa** i wybierz **Opcje** > **Poł. z pocz. głos.**

Jeśli masz skonfigurowane ustawienia połączeń internetowych przychodzących do urządzenia i skrzynkę połączeń internetowych, to aby połączyć się z tą skrzynką, przewiń do niej i wybierz **Opcje** > **Poł. z inter. pocz. gł.**

Aby nawiązać połączenie ze skrzynką na ekranie głównym, naciśnij i przytrzymaj **1** lub naciśnij **1**, a następnie klawisz połączeń. Wybierz skrzynkę, z którą chcesz się połączyć.

Aby zmienić numer skrzynki, wybierz tę skrzynkę i **Opcje** > **Zmień numer**.

Połączenia wideo

Informacje o połączeniach wideo

Aby móc nawiązać połączenie wideo, musisz być w zasięgu sieci UMTS. W sprawie dostępności i abonamentu na usługi połączeń wideo skontaktuj się

z usługodawcą. Rozmówcy mający kompatybilne urządzenia mogą widzieć się wzajemnie w czasie rzeczywistym. Obraz wideo rejestrowany przez kamerę w Twoim urządzeniu jest wyświetlany w telefonie odbiorcy. W połączeniu wideo mogą uczestniczyć tylko dwie osoby.

Nawiązywanie połączenia wideo

Aby nawiązać połączenie wideo, wprowadź numer telefonu lub wybierz odbiorcę z listy kontaktów, a następnie **Opcje** > **Połącz** > **Połączenie wideo**. Po rozpoczęciu połączenia wideo zostanie włączona kamera. Jeśli kamera jest aktualnie używana, wysyłanie pliku wideo nie będzie możliwe. Jeżeli odbiorca połączenia nie chce wysłać wideo z powrotem do Ciebie, wyświetlany będzie obraz statyczny. Aby ustawić obraz wysyłany z urządzenia zamiast wideo, wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia**, a następnie **Telefon** > **Połączenie** > **Zdjęcie w poł. wideo**.

Aby wyłączyć wysyłanie dźwięku, wideo lub dźwięku i wideo, wybierz **Opcje** > **Wyłącz** > **Wysyłanie audio**, **Wysyłanie wideo**, lub **Wysył. audio i wideo**.

Aby wyregulować głośność aktywnego połączenia wideo, użyj klawiszy głośności.

Aby korzystać z głośnika, wybierz **Opcje** > **Włącz głośnik**. Aby wyciszyć głośnik i skorzystać ze słuchawki, wybierz **Opcje** > **Włącz mikrotelefon**.

Aby zmienić kolejność zdjęć, wybierz **Opcje** > **Zmień kolejność zdjęć**.

Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz na wyświetlaczu, wybierz **Opcje** > **Powiększ** i przewiń w górę lub w dół.

Aby zakończyć połączenie wideo i nawiązać nowe połączenie głosowe z tym samym odbiorcą, wybierz **Opcje** > **Przełącz na głosowe**.

Udostępnianie wideo

Dzięki funkcji udostępniania wideo (usługa sieciowa) podczas połączenia głosowego można z własnego urządzenia wysłać do innego kompatybilnego urządzenia komórkowego obraz wideo rejestrowany na żywo lub gotowy plik wideo.

Po uaktywnieniu udostępniania wideo głośnik jest aktywny. Jeżeli nie chcesz używać głośnika do połączenia głosowego podczas udostępniania wideo, możesz także użyć kompatybilnego zestawu słuchawkowego.



Ostrzeżenie: Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Wymagania techniczne udostępniania wideo

Wideo można udostępniać wyłącznie za pośrednictwem połączenia UMTS. W sprawie usługi,

dostępności sieci UMTS i opłat związanych z usługą skontaktuj się z usługodawcą.

W celu korzystania z udostępniania wideo wykonaj następujące czynności:

- Sprawdź, czy urządzenie jest skonfigurowane do połączeń „osoba do osoby”.
- Sprawdź, czy jest aktywne połączenie UMTS i czy telefon jest w zasięgu sieci UMTS. Jeżeli opuścisz strefę zasięgu sieci UMTS, sesja udostępniania wideo zostanie przerwana, ale połączenie głosowe będzie trwało nadal.
- Sprawdź, czy nadawca i odbiorca są zarejestrowani w sieci UMTS. Jeśli zaprosisz kogoś do sesji udostępniania, ale urządzenie odbiorcy będzie poza zasięgiem sieci UMTS lub nie będzie miało funkcji udostępniania wideo albo skonfigurowanych połączeń osoba do osoby, odbiorca nie odbierze zaproszenia. Pojawi się komunikat o błędzie z informacją, że odbiorca nie może przyjąć zaproszenia.

Ustawienia udost. wideo

Aby dostosować ustawienia udostępniania wideo, wybierz **Menu > Panel sterowan. > Ustawienia** oraz **Połączenie > Udostępn. wideo**.

Aby skonfigurować udostępnianie wideo, potrzebne są ustawienia połączeń osoba do osoby oraz UMTS.

Ustawienia połączeń osoba do osoby

Połączenia „osoba do osoby” są także znane pod nazwą połączeń SIP (ang. Session Initiation Protocol). Aby było możliwe udostępnianie wideo, w urządzeniu

należy skonfigurować ustawienia profilu SIP. Po ustawieniu profilu SIP zwróć się do usługodawcy, a otrzymane ustawienia zapisz w urządzeniu. Usługodawca może wysłać ustawienia lub przekazać listę potrzebnych parametrów.

Aby dodać adres SIP do kontaktu:

1. Wybierz **Menu > Kontakty**.
2. Wybierz kontakt lub utwórz nowy.
3. Wybierz **Opcje > Edytuj**.
4. Wybierz **Opcje > Dodaj element > Udostępnij wideo**.
5. Wprowadź adres SIP w formacie nazwa_użytkownika@nazwa_domeny (zamiast nazwy domeny możesz użyć adresu IP).

Jeśli nie znasz adresu SIP kontaktu, w celu udostępniania wideo możesz także użyć numeru telefonu odbiorcy razem z numerem kierunkowym kraju (jeżeli usługodawca obsługuje taką możliwość).

Ustawienia połączeń UMTS

Aby skonfigurować połączenie UMTS:

- Skontaktuj się z usługodawcą, aby zawrzeć umowę na korzystanie z sieci UMTS.
- Sprawdź, czy w urządzeniu są prawidłowo skonfigurowane ustawienia punktu dostępu sieci UMTS. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień, skontaktuj się z usługodawcą.

Udostępnianie wideo na żywo lub plików wideo

W trakcie aktywnego połączenia głosowego wybierz **Opcje** > **Udostępniij wideo**.

1. Aby podczas połączenia udostępnić obraz wideo rejestrowany na żywo, wybierz **Wideo na żywo**.


Aby udostępnić plik wideo, wybierz **Plik wideo** i plik, który chcesz udostępnić.


Aby było możliwe udostępnienie pliku wideo, może zająć konieczność przekształcenia go na odpowiedni format. Jeżeli urządzenie powiadomi, że plik wideo musi zostać przekonwertowany, wybierz **OK**. Do konwersji potrzebny jest edytor wideo w urządzeniu.

2. Jeżeli kontakt ma na liście kontaktów zapisanych kilka adresów SIP lub numerów telefonu zawierających numer kierunkowy kraju, wybierz żądany adres lub numer. Jeśli adres SIP lub numer telefonu odbiorcy jest niedostępny, wprowadź adres odbiorcy lub jego numer telefonu wraz z numerem kierunkowym kraju i wybierz **OK**, aby wysłać zaproszenie. Urządzenie wyśle zaproszenie na adres SIP.



Udostępnianie rozpoczyna się automatycznie z chwilą, gdy odbiorca przyjmie zaproszenie.



Opcje udostępniania wideo


 Powiększ wideo (dostępne tylko dla nadawcy).

 Wyreguluj jasność (dostępne tylko dla nadawcy).

 lub  Włącz lub wyłącz mikrofon.

 lub  Włącz lub wyłącz głośnik.

 lub  Wstrzymaj i wznów udostępnianie wideo.

 Przełącz na tryb pełnoekranowy (dostępne tylko dla odbiorcy).

3. Aby zakończyć sesję udostępniania, wybierz **Stop**. Aby zakończyć połączenie głosowe, naciśnij klawisz zakończenia. W momencie zakończenia połączenia jest również kończące udostępnianie wideo.

Aby zapisać udostępniany plik wideo, po wyświetleniu monitu wybierz **Tak**. Urządzenie powiadamia o lokalizacji zapisanego pliku wideo w pamięci. Aby określić preferowaną lokalizację w pamięci, wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** i **Połączenie** > **Udostępn. wideo** > **Prefer. pamięć zapisu**.

Jeżeli podczas udostępniania wideo otworzysz inną aplikację, udostępnianie zostanie wstrzymane. Aby powrócić do widoku udostępniania wideo i kontynuować udostępnianie, na ekranie głównym wybierz **Opcje** > **Kontynuuj**.

Przyjmowanie zaproszeń

Gdy ktoś wyśle do Ciebie zaproszenie do udostępniania wideo, w komunikacie o zaproszeniu będzie wyświetlona nazwa lub adres SIP nadawcy. Jeśli w urządzeniu nie jest ustawiony profil cichy, w momencie otrzymania zaproszenia rozlegnie się dźwięk dzwonka.

Jeżeli ktoś wyśle Ci zaproszenie do udostępniania, gdy jesteś poza zasięgiem sieci UMTS, nie otrzymasz informacji o tym zaproszeniu.

Po odebraniu zaproszenia możesz wybrać z następujących opcji:

- **Tak** — Zaakceptuj zaproszenie i rozpocznij sesję udostępniania.
- **Nie** — Odrzuć zaproszenie. Nadawca otrzyma wiadomość o odrzuceniu zaproszenia. Możesz także nacisnąć klawisz zakończenia, aby odrzucić zaproszenie i zakończyć połączenie głosowe.

Aby wyciszyć wideo w urządzeniu, wybierz **Opcje** > **Wycisz**.

Aby odtworzyć plik wideo z oryginalną głośnością, wybierz **Opcje** > **Głośność oryginalna**. Nie ma to wpływu na odtwarzanie dźwięku u rozmówcy.

Aby zakończyć sesję udostępniania, wybierz **Stop**. Aby zakończyć połączenie głosowe, naciśnij klawisz zakończenia. W momencie zakończenia połączenia kończy się również udostępnianie wideo.

Połączenia internetowe

Informacje o połączeniach internetowych

Usługa połączeń internetowych (usługa sieciowa) umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń za pośrednictwem internetu. Połączenia internetowe można nawiązywać między komputerami, telefonami komórkowymi, a także między urządzeniami VoIP i tradycyjnymi telefonami stacjonarnymi.

Aby móc korzystać z usługi, należy ją subskrybować oraz mieć konto użytkownika.

Aby nawiązać lub odebrać połączenie internetowe, urządzenie musi znajdować się w zasięgu sieci WLAN i być połączone z usługą połączeń internetowych.

Aktywacja połączeń internetowych

Wybierz **Menu** > **Kontakty**. Przewiń w lewo i wybierz z listy usługę połączeń internetowych.

Aby nawiązywać i odbierać połączenia internetowe, zwróć się do swojego usługodawcy po ustawienia takich połączeń. Aby połączyć się z usługą połączeń internetowych, Twoje urządzenie musi się znajdować w zasięgu sieci komórkowej.

Aby uaktywnić usługę połączeń internetowych, wybierz **Opcje** > **Włącz usługę**.

Aby wyszukać dostępne połączenia bezprzewodowe (WLAN), wybierz **Opcje** > **Wyszukaj sieć WLAN**.

Nawiązywanie połączeń internetowych

Po uaktywnieniu funkcji połączeń internetowych można nawiązywać połączenia internetowe za pomocą wszystkich tych aplikacji, których używa się do tradycyjnych połączeń głosowych, na przykład listy kontaktów czy rejestru. Na przykład na liście kontaktów przewiń do wybranego kontaktu, a

następnie wybierz **Opcje** > **Połącz** > **Połącz internetowe**.

Aby na ekranie głównym nawiązać połączenie internetowe, wprowadź numer telefonu lub adres internetowy i wybierz **Połącz intern.**

1. Aby nawiązać połączenie internetowe z osobą, której adres nie zaczyna się od cyfry, naciśnij dowolny klawisz numeryczny, gdy urządzenie wyświetla ekran główny. Następnie naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund klawisz #, aby wyczerścić ekran i przełączyć urządzenie z trybu wprowadzania cyfr do trybu wprowadzania liter.
2. Wpisz adres strony internetowej, a następnie naciśnij klawisz połączeń.

Ustawienia połączeń internetowych

Wybierz **Menu** > **Kontakty**. Przewiń w lewo i wybierz z listy usługę połączeń internetowych.

Aby wyświetlić lub edytować ustawienia połączenia internetowego, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

- **Łączność dla usługi** — Wybierz ustawienia miejsc docelowych połączenia internetowego i dokonaj edycji ich szczegółów.
Aby zmienić miejsce docelowe, przejdź do usługi, a następnie wybierz **Zmień**.
- **Żądania dostępności** — Wybierz, czy automatycznie akceptować wszystkie przychodzące

żądania informacji o obecności bez pytania o potwierdzenie.

- **Informacje o usłudze** — Podgląd informacji technicznych dotyczących wybranej usługi.

Proste wybieranie

Proste wybieranie umożliwia nawiązywanie połączeń przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza numerycznego na ekranie głównym.

Aby włączyć proste wybieranie, wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia i Telefon** > **Połączenie** > **Proste wybieranie**.

Aby przypisać numer telefonu jednemu z klawiszy prostego wybierania, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Telefon** > **Pr. wybier.**
2. Przewiń na ekranie do klawisza numerycznego (2–9) i wybierz **Opcje** > **Przypisz**.
3. Wybierz żądany numer z listy kontaktów.

Aby usunąć lub zmienić numer telefonu przypisany do klawisza numerycznego, przewiń do klawisza prostego wybierania i wybierz **Opcje** > **Usuń** lub **Zmień**.

Przekazywanie połączeń

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia i Telefon** > **Przek. połączeń.**

Połączenia przychodzące można przekazywać na skrzynkę poczty głosowej lub inny numer telefonu. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy.

Wybierz typ połączeń do przekazywania, a następnie:

- **Wszystkie połączenia głosowe, Wszystkie połączenia danych i wideo** lub **Wszystkie połączenia faksowe** — Umożliwia przekazywanie wszystkich przychodzących połączeń głosowych, wideo, transmisji danych lub faksów. Nie można odbierać połączeń, możliwe jest tylko ich przekazywanie pod inny numer.
- **Gdy zajęty** — Umożliwia przekazywanie połączeń przychodzących w trakcie trwania innego połączenia.
- **Gdy nie odbieram** — Umożliwia przekazywanie połączeń przychodzących po określonym czasie dzwonięcia. Wybierz czas, przez który urządzenie będzie dzwonić, zanim połączenie zostanie przekazane.
- **Gdy nieosiągalny** — Umożliwia przekazywanie połączeń, gdy urządzenie jest wyłączone lub poza zasięgiem sieci.
- **Gdy niedostępny** — Umożliwia przekazywanie połączeń, gdy aktywne jest inne połączenie, połączenie nie zostanie odebrane lub urządzenie jest wyłączone albo poza zasięgiem sieci.

Aby przekazywać połączenia do poczty głosowej, wybierz typ połączenia i opcję przekazywania, a następnie **Opcje** > **Uaktywnij** > **Do poczty głosowej.**

W celu przekazywania połączeń na inny numer telefonu wybierz typ połączenia, opcję przekazywania, a następnie **Opcje** > **Uaktywnij** > **Na inny numer.** Wprowadź numer lub wybierz **Znajdź**, aby pobrać numer zapisany w menu Kontakty.

Aby sprawdzić bieżący stan przekazywania, przewiń do opcji przekazywania i wybierz **Opcje** > **Sprawdź stan.**

Aby zatrzymać przekazywanie połączeń, przejdź do opcji przekazywania i wybierz **Opcje** > **Wyłącz.**

Zakazywanie połączeń

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia i Telefon** > **Zakaz połączeń.**

W urządzeniu można wprowadzić zakaz nawiązywania lub odbierania niektórych połączeń (usługa sieciowa). Do zmiany ustawień tej funkcji potrzebne jest hasło zakazu, które dostarczy usługodawca. Zakaz połączeń obejmuje wszystkie typy połączeń.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Połączenia wychodzące** — Uniemożliwienie nawiązywania połączeń głosowych.

- **Połączenia międzynarodowe** — Zakaz połączeń z innymi krajami lub regionami.
- **Poł. międzynarod., oprócz poł. z własnym krajem** — Zakaz połączeń z innymi krajami lub regionami, ale możliwość ich nawiązywania z własnym krajem.
- **Połączenia przychodzące** — Uniemożliwienie odbierania połączeń przychodzących.
- **Połączenia przychodzące w czasie roamingu** — Zakaz odbierania połączeń przychodzących podczas pobytu za granicą.

Aby sprawdzić status funkcji zakazu połączeń, wskaż żadaną opcję zakazu i wybierz **Opcje** > **Sprawdź status**.

Aby anulować wszystkie zakazy połączeń głosowych, wybierz opcję zakazu i **Opcje** > **Wyłącz wszystkie zakazy**.

Aby zmienić hasło używane do zakazywania połączeń głosowych, faksowych i danych, wybierz **Opcje** > **Edytuj hasło zakazu**. Wprowadź aktualny kod, po czym dwukrotnie wprowadź nowy kod. Hasło zakazu musi się składać z czterech cyfr. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy.

Blokada połączeń internetowych

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** oraz **Telefon** > **Zakaz połączeń** > **Zakaz połączeń internetowych**.

Aby odrzucać połączenia internetowe od anonimowych rozmówców, wybierz **Zakaz poł. anonimowych** > **Tak**.

Wysyłanie sygnałów DTMF

Podczas aktywnego połączenia można wysyłać tony DTMF w celu sterowania skrzynką poczty głosowej lub innymi automatycznymi usługami telefonicznymi.

Wysyłanie sekwencji sygnałów DTMF

1. Nawiąż połączenie i zaczekaj, aż odbiorca je odbierze.
2. Wybierz **Opcje** > **Wyślij DTMF**.
3. Wprowadź sekwencję tonów DTMF lub wybierz wcześniej ustawioną sekwencję.

Dołączanie sekwencji sygnałów DTMF do wizytówki

1. Wybierz **Menu** > **Kontakty**. Wybierz kontakt, a następnie wybierz **Opcje** > **Edytuj** > **Opcje** > **Dodaj element** > **DTMF**.
2. Wprowadź sekwencję tonów. Aby wstawić pauzę długości około 2 sekund przed lub między tonami DTMF, wprowadź **p**. Aby ustawić urządzenie tak, by wysłało tony DTMF dopiero po wybraniu **Wyślij DTMF** w trakcie rozmowy telefonicznej, wprowadź **w**. Aby wprowadzić **p** oraz **w** z klawiatury numerycznej, naciśnij wielokrotnie *****.
3. Wybierz **Gotowe**.

Mówiący temat

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Tematy i Ekran główny** > **Motyw głośnomówiący**.

Gdy uaktywnisz motyw głośnomówiący, na ekranie głównym pojawi się lista funkcji obsługiwanych przez ten motyw. W trakcie przewijania tych funkcji urządzenie będzie na głos odczytywać nazwy kolejnych funkcji. Wtedy możesz wybrać żadaną funkcję.

Aby odsłuchać wpisy na liście kontaktów, wybierz **Funkcje połączeń** > **Kontakty**.

Aby odsłuchać informacje o nieodebranych i odebranych połączeniach oraz wybieranych numerach, wybierz **Funkcje połączeń** > **Ost. połączenia**.

Aby nawiązać połączenie przez wprowadzenie numeru telefonu, wybierz **Funkcje połączeń** > **Osoba na linii** i kolejne cyfry żadanego numeru. Aby wprowadzić numer telefonu, przewijaj do cyfr tego numeru i kolejno je wybieraj.

Aby nawiązać połączenie ze skrzynką poczty głosowej, wybierz **Funkcje połączeń** > **Poczta głosowa**.

Aby zastosować polecenia głosowe w celu nawiązania połączenia, wybierz **Polecenia głosowe**.

Aby odebrana wiadomość została odczytana na głos, wybierz **Czytnik wiadom.**

Aby usłyszeć, która jest godzina, wybierz **Zegar**. Aby usłyszeć bieżącą datę, przewiń w dół.

Jeżeli upłynie czas alarmu kalendarza, gdy będziesz korzystać z pomocy głosowej, aplikacja odczyta na głos treść alarmu.

Aby usłyszeć nazwy dostępnych opcji, wybierz **Opcje**.

Polecenia głosowe

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Telefon** > **Polec. głos..**

Polecenia głosowe służą do nawiązywania połączeń telefonicznych oraz włączania aplikacji, profili lub innych funkcji urządzenia. Aby włączyć rozpoznawanie mowy, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyciszenia.

Urządzenie utworzy znak głosowy dla pozycji w menu Kontakty i funkcji określonych w aplikacji Polecenia głosowe. Gdy polecenie głosowe zostanie wymówione, urządzenie porówna wypowiedziane słowa ze znakiem głosowym przechowywanym w urządzeniu. Polecenia głosowe nie są zależne od głosu mówiącego, jednak funkcja rozpoznawania głosu w urządzeniu przystosowuje się do głosu głównego użytkownika, aby lepiej rozpoznawać polecenia głosowe.

Nawiązywanie połączeń

Znak głosowy kontaktu jest to nazwa lub pseudonim przypisany do kontaktu na liście kontaktów.



Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na

głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Aby odsłuchać znak głosowy, wybierz kontakt i **Opcje** > **Szczeg. znaku głosowego** > **Odtwórz znak głosowy**.

1. Aby nawiązać połączenie, używając znaku głosowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyciszenia.
2. Gdy usłyszysz dźwięk lub zobaczysz odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, wyraźnie wypowiedz przypisany do kontaktu znak głosowy.
3. Urządzenie odtworzy w wybranym języku znak głosowy rozpoznanego kontaktu oraz wyświetli opis kontaktu. Po upływie 1,5 sekundy urządzenie zacznie wywoływać numer telefonu tego kontaktu. Jeśli rozpoznany kontakt okaże się nieprawidłowy, wybierz inny spośród pasujących kontaktów lub, aby anulować połączenie, wybierz **Przerwij**.
Jeśli do danego kontaktu jest przypisanych kilka kontaktów, wybierz dany kontakt i żądany numer.

Uruchamianie aplikacji

Urządzenie tworzy znaki głosowe do aplikacji wymienionych na liście Polecenia głosowe.

Aby uruchomić aplikację przy użyciu polecenia głosowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyciszenia, a następnie wyraźnie wypowiedz nazwę aplikacji. Jeśli aplikacja nie zostanie prawidłowo rozpoznana, wybierz z listy propozycji inną aplikację lub wybierz **Przerwij**, aby anulować.

Aby zmienić polecenie głosowe aplikacji, wybierz **Opcje** > **Zmień polecenie** i wprowadź nowe polecenie głosowe.

Zmiana profili

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Telefon** > **Polec. głos..**

Urządzenie utworzy znak głosowy dla każdego profilu. Aby uaktywnić profil przy użyciu polecenia głosowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyciszenia na ekranie głównym, a następnie wypowiedz nazwę profilu.

Aby zmienić polecenie głosowe, wybierz **Profile** > **Opcje** > **Zmień polecenie**.

Ustawienia poleceń głosowych

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Telefon** > **Polec. głos..**

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i skorzystaj z następujących opcji:

- **Synteza** — Włącz synteza głosu odtwarzający rozpoznane polecenia głosowe.
- **Głośność odtwarzania** — Dostosuj głośność mowy.
- **Czułość rozpoznawania** — Dostosuj czułość rozpoznawania poleceń głosowych.
- **Weryfikacja polecenia** — Wybierz, czy polecenia głosowe mają być akceptowane automatycznie, ręcznie, czy poddane weryfikacji głosem.

- **Usuń adaptacji głosu** — Jeśli zmieni się główny użytkownik urządzenia, zresetuj funkcję rozpoznawania głosu.

Naciśnij i mów

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w Twoim regionie. Informacje o ich dostępności uzyskasz od usługodawcy.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **NiM**.

Naciśnij i mów — informacje

Naciśnij i mów (NiM) (usługa sieciowa) to dostępna w czasie rzeczywistym usługa VOIP korzystająca z sieci komórkowej. Usługa NiM umożliwia bezpośrednią komunikację głosową po naciśnięciu jednego klawisza. Za pomocą tej usługi możesz prowadzić rozmowę z jedną osobą lub grupą osób.

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi należy określić jej ustawienia (punkt dostępu, NiM, SIP, XDM i Obecność). Ustawienia te możesz otrzymać w wiadomości SMS od usługodawcy oferującego usługę NiM. Jeśli usługodawca obsługuje aplikację Kreator ustawień, możesz skonfigurować ustawienia NiM za jej pomocą. Więcej informacji na temat aplikacji NiM można znaleźć w podręczniku użytkownika urządzenia lub na lokalnej stronie internetowej firmy Nokia.

Podczas komunikacji NiM jedna osoba słucha za pomocą wbudowanego głośnika tego, co mówi druga.

Rozmówcy odpowiadają sobie na zmianę. Ponieważ w danej chwili może mówić tylko jedna osoba,

maksymalny czas trwania jednej wypowiedzi jest ograniczony. Zazwyczaj wynosi on 30 sekund. Więcej informacji o długości trwania jednej wypowiedzi można uzyskać od usługodawcy.

W wypadku nadejścia połączenia telefonicznego rozmowa NiM zawsze jest przerywana.

Logowanie się i wyłączenie NiM

Po uruchomieniu usługi NiM użytkownik jest automatycznie logowany i łączony z kanałami, które były aktywne w momencie zamknięcia aplikacji po raz ostatni. Jeśli nie można nawiązać połączenia, wybierz **Opcje** > **Zaloguj się w 'NiM'**, aby ponowić próbę logowania.





Aby zamknąć usługę NiM, wybierz **Opcje** > **Wyjdź**.

Aby przełączyć na inną otwartą aplikację, naciśnij i przytrzymaj klawisz menu.

Wykonywanie i odbieranie połączenia NiM

Aby wykonać połączenie NiM, naciśnij klawisz połączenia i trzymaj go przez cały czas trwania rozmowy. Aby usłyszeć odpowiedź, zwolnij klawisz połączenia.

Aby sprawdzić, czy kontakty są zalogowane, wybierz w usłudze NiM **Opcje** > **Kontakty 'NiM'** > **Kontakty** i jedną z poniższych opcji:

-  — osoba dostępna
-  — osoba nieznana
-  — osoba nie chce, aby jej przeszkadzać, jednak może odbierać żądania oddzwonienia
-  — osoba wyłączyła usługę NiM


Dostępność usługi zależy od operatora sieci i jest ona dostępna tylko w wypadku zasubskrybowanych kontaktów. Aby zasubskrybować kontakt, wybierz **Opcje** > **Pokaż status logowania**.

Wykonywanie połączenia indywidualnego

Wybierz **Opcje** > **Kontakty 'NiM'** > **Kontakty**. Wybierz kontakt, z którym chcesz rozmawiać, i **Opcje** > **Rozmowa 1 na 1**. Naciśnij klawisz NiM i nie zwalnij go przez cały czas swojej wypowiedzi. Gdy skończysz mówić, zwolnij klawisz.

Aby porozmawiać z kontaktem, naciśnij i przytrzymaj klawisz NiM także w innych widokach aplikacji NiM, na przykład w widoku Kontakty.

Aby wykonać nowe połączenie, zakończ najpierw połączenie indywidualne. Wybierz **Rozłącz**.


 **Wskazówka:** W trakcie połączenia NiM trzymaj urządzenie przed sobą, aby widzieć jego wyświetlacz. Mów do mikrofonu i nie zasłaniaj dłońią głośnika.

Wykonywanie połączenia z grupą

Aby połączyć się z grupą, wybierz **Opcje** > **Kontakty 'NiM'** > **Kontakty**, zaznacz kontakty, z którymi chcesz się połączyć i wybierz **Opcje** > **Połącz z wieloma**.

Odbieranie połączenia NiM

Aby odebrać połączenie indywidualne, naciśnij klawisz połączenia. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

 **Wskazówka:** Połączenia indywidualne lub połączenia z grupą możesz też wykonywać z widoku Kontakty. Wybierz **Opcje** > **NiM** > **Rozmowa 1 na 1** lub **Połącz z wieloma**.

Żądania oddzwonienia

Aby wysłać żądanie oddzwonienia:

Na liście kontaktów przewiń do żądanej nazwy, a następnie wybierz **Opcje** > **Wyślij żądanie oddzwon..**

Gdy otrzymujesz żądanie oddzwonienia, na ekranie głównym pojawia się komunikat **1 nowe żądanie oddzw..**

Aby odpowiedzieć na żądanie oddzwonienia:

Wybierz **Pokaż**, kontakt i **Opcje** > **Rozmowa 1 na 1**, aby rozpocząć połączenie indywidualne.

Grupy NiM Kanały

Kanał NiM składa się z grupy osób (na przykład znajomych lub zespołu współpracowników), którzy dołączyli do niego po otrzymaniu zaproszenia. Jeśli łączysz się z kanałem, wszyscy jego członkowie jednocześnie słyszą sygnał nadejścia połączenia.

Możesz dołączać do wstępnie skonfigurowanych kanałów. Kanały publiczne są dostępne dla wszystkich osób znających ich adresy URL.

Gdy użytkownik mówi po połączeniu z kanałem, słyszą go wszyscy członkowie danego kanału. Jednocześnie może być aktywnych maksymalnie pięć kanałów.

Wybierz **Opcje** > **Kontakty 'NIM'** > **Sieciowe gr. / kanały**.

Aby po raz pierwszy połączyć się z publiczną, wstępnie skonfigurowaną grupą sieciową lub kanałem, należy najpierw utworzyć grupę lub kanał. Wybierz **Opcje** > **Dodaj istniejący/a** i wpisz wymagane informacje. Po utworzeniu łączy do grupy można spróbować nawiązać połączenie.

Grupy sieciowe

Grupy sieciowe składają się ze wstępnie skonfigurowanych list członków, które są przechowywane na serwerze. Możesz określać uczestników, dodając ich do listy członków. Jeśli chcesz rozmawiać z grupą sieciową, wybierz ją i wykonaj połączenie. Serwer łączy się z każdym uczestnikiem z grupy, a połączenie zostaje nawiązane po odebraniu go przez pierwszego uczestnika.

Aby nawiązać połączenie, wybierz **Opcje** > **Kontakty 'NIM'** > **Sieciowe gr. / kanały**, otwórz kartę grup NIM, wybierz grupę i naciśnij klawisz NIM.

Tworzenie grupy kanału

Aby utworzyć nową, skonfigurowaną grupę sieciową lub kanał, wybierz **Opcje** > **Utwórz nowy/a, Grupę sieciową 'NIM'** lub **Kanał 'NIM'**.

Możesz tworzyć własne kanały publiczne, wybierając nazwę swojego kanału oraz zapraszać członków. Zaproszeni członkowie mogą sami zapraszać do kanału kolejne osoby.

Można również tworzyć prywatne kanały. Do prywatnych kanałów mogą dołączać wyłącznie użytkownicy zaproszeni przez właściciela. Również tylko oni mogą korzystać z takiego kanału.

W wypadku każdego kanału należy określić parametry **Nazwa grupy sieciowej**, **Nazwa użytkownika** i **Miniatura** (opcjonalnie).

Po utworzeniu kanału użytkownik jest pytany, czy chce wysłać zaproszenia do tego kanału. Zaproszenia takie są wysyłane jako wiadomości SMS.

Rozmowa z kanałem lub grupą

Aby porozmawiać na kanale po zalogowaniu się do usługi NIM, naciśnij klawisz NIM. Kiedy uzyskasz dostęp, usłyszysz sygnał dźwiękowy. Naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM za każdym razem, gdy mówisz. Gdy skończysz mówić, zwolnij klawisz.

Jeśli spróbujesz odpowiedzieć na kanale, naciskając klawisz NIM, gdy mówi inny członek kanału, zostanie wyświetlony komunikat **Czekaj**. Zwolnij klawisz NIM, poczekaj na zakończenie wypowiedzi przez drugą osobę, a następnie ponownie naciśnij klawisz NIM. Możesz też nacisnąć i przytrzymać klawisz NIM oraz zaczekać na wyświetlenie komunikatu **Mów**.

Podczas rozmowy prowadzonej na kanale zaczyna mówić ta osoba, która pierwsza naciśnie klawisz NIM po zakończeniu wypowiedzi przez inną osobę.

Aby wyświetlić aktywnych użytkowników kanału w trakcie aktywnego połączenia z kanałem, wybierz **Opcje** > **Aktywni uczestnicy**.

Po zakończeniu połączenia NIM wybierz **Rozłącz**.

Aby zaprosić do trwającego połączenia nowych uczestników, należy wybrać kanał, z którym trwa połączenie. Wybierz **Opcje** > **Wyślij zaproszenie**, aby otworzyć widok zaproszenia. Nowych członków możesz zapraszać tylko wtedy, gdy jesteś gospodarzem danego kanału prywatnego lub gdy dany kanał jest kanałem publicznym. Zaproszenia takie są wysyłane jako wiadomości SMS.

Możesz reklamować swój kanał, aby dowiedziały się o nim inne osoby i mogły do niego dołączyć. Wybierz **Opcje** > **Wyślij zaproszenie** i wpisz wymagane informacje.

Odpowiadanie na zaproszenie do kanału

Aby zapisać odebrane zaproszenie do kanału, wybierz **Opcje** > **Zapisz kanał**. Kanał zostanie dodany do kontaktów usługi NiM, do widoku kanałów.

Po zapisaniu zaproszenia do kanału użytkownik jest pytany o to, czy chce połączyć się z kanałem. Wybierz **Tak**, aby otworzyć widok sesji NiM. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, urządzenie rejestruje się w usłudze.

Odrzucone i wykasowane zaproszenia są zapisywane w skrzynce odbiorczej wiadomości. Aby dołączyć do kanału później, otwórz zaproszenie i zapisz je. W oknie dialogowym wybierz **Tak**, aby połączyć się z kanałem.

Wyświetlanie rejestru NiM

Wybierz **Opcje** > **Rejestr 'NIM'** i **Nieodebrane połączenia 'NIM'**, **Odebrane połączenia 'NIM'** lub **Utworzone połączenia 'NIM'**.

Aby nawiązać połączenie indywidualne z rejestru NIM, wybierz kontakt i naciśnij klawisz NIM.

Ustawienia usługi NiM

Aby zmienić ustawienia funkcji „naciśnij i mów” (NIM), wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Ustawienia użytkownika** i skorzystaj z następujących opcji:

- **Połączenia przychodzące** — Odbieraj lub zablokuj odbiór połączeń NIM.
- **Przych. żądania oddzwan.** — Odbieraj lub zablokuj odbiór przychodzących żądań oddzwonienia.
- **Akceptow. listy połączeń** — Ustaw urządzenie na sygnalizowanie przychodzących połączeń NIM lub na automatyczny odbiór takich połączeń.
- **Dźwięk żądania oddzwon.** — Wybierz dźwięk dzwonka żądania oddzwonienia.
- **Włączenie aplikacji** — Wybierz, czy chcesz logować się w usłudze NiM po włączeniu urządzenia.
- **Domyślna nazwa użyt.** — Wpisz pseudonim domyślny, który będzie wyświetlany innym użytkownikom. Edytowanie tego ustawienia może być niemożliwe.
- **Pokaż mój adres 'NIM'** — Wybierz, kiedy Twój adres NiM ma być pokazywany innym rozmówcom. Wybór niektórych opcji może być niemożliwy.

Rejestr


Wybierz **Menu** > **Rejestr**.

Rejestr przechowuje historię komunikacji prowadzonej przy użyciu urządzenia. Urządzenie rejestruje połączenia nieodebrane i odebrane tylko wtedy, gdy sieć oferuje te funkcje, a urządzenie jest włączone i w zasięgu sieci.

Rejestry połączeń i danych

Wybierz **Menu** > **Rejestr**.

Aby przejrzeć ostatnie nieodebrane i odebrane połączenia oraz wybierane numery, wybierz **Ostat. połączenia**.

 **Wskazówka:** Aby na ekranie głównym wyświetlić wybierane numery, naciśnij klawisz połączeń.




Aby wyświetlić przybliżony czas trwania połączeń przychodzących i wychodzących, wybierz **Czas połączeń**.

Aby wyświetlić ilość danych przesyłanych podczas połączeń pakietowych, wybierz **Pakiety danych**.


Monitorowanie wszystkich zdarzeń komunikacyjnych

Wybierz **Menu** > **Rejestr**.

Aby monitorować wszystkie połączenia głosowe, wiadomości tekstowe lub połączenia danych

zarejestrowane przez urządzenie, otwórz zakładkę rejestru ogólnego   .

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o zdarzeniu komunikacyjnym, wybierz to zdarzenie.

 **Wskazówka:** Składowe zdarzeń, na przykład wysłanie wieloczęściowej wiadomości tekstowej lub połączenia pakietowe, są rejestrowane jako pojedyncze zdarzenia komunikacyjne. Połączenia ze skrzynką pocztową, z centrum wiadomości multimedialnych lub ze stronami internetowymi są traktowane jako połączenia pakietowe.

Aby dodać numer telefonu ze zdarzenia komunikacyjnego do Kontaktów, wybierz **Opcje** > **Zapisz w Kontaktach** i utwórz nowy kontakt lub dodaj numer telefonu do istniejącego już kontaktu.

Aby skopiować numer telefonu do schowka i wkleić go na przykład do wiadomości, wybierz **Opcje** > **Użyj numeru** > **Kopiuj**.

Aby wyświetlić zdarzenia komunikacyjne tylko jednego typu lub zdarzenia dotyczące jednego kontaktu, wybierz **Opcje** > **Filtr** i żądany filtr.

Aby trwale usunąć zawartość rejestru, zawartość spisu ostatnich połączeń i raporty o doręczeniu wiadomości, wybierz **Opcje** > **Wyczyść rejestr**.

Nawiązywanie połączeń i wysyłanie wiadomości z rejestru

Wybierz **Menu** > **Rejestr**.

Aby oddzwonić do rozmówcy, wybierz **Ostat. połączenia** > **Nieodebrane**, **Odebrane** lub **Wyb. numery**. Wybierz rozmówcę oraz **Opcje** > **Połącz**.

Aby odpowiedzieć na telefon, wysyłając wiadomość, wybierz **Ostat. połączenia** > **Nieodebrane**, **Odebrane** lub **Wyb. numery**. Wybierz osobę telefonującą oraz **Opcje** > **Utwórz wiadomość** i wyślij wiadomość.

Ustawienia rejestru

Wybierz **Menu** > **Rejestr**.

Aby ustawić czas przechowywania wszystkich zdarzeń komunikacyjnych w rejestrze, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas trw. rejestru** i czas. Wybór pozycji **Bez rejestru** spowoduje usuwanie na bieżąco całej zawartości rejestru.

Internet

Nokia E75 umożliwia przeglądanie internetu i firmowego intranetu, a także pobieranie i instalowanie nowych aplikacji. Urządzenia można także używać jako modemu do połączeń komputera z internetem.


Przeglądarka

Przeglądanie stron internetowych

Wybierz **Menu** > **Internet**.



Skrót: Aby uruchomić przeglądarkę, naciśnij i przytrzymaj **0** na ekranie głównym.

Aby przeglądać internet, w widoku zakładek wybierz zakładkę lub zacznij wprowadzać adres internetowy (pole  otworzy się automatycznie) i wybierz **Idź do**.

Niektóre strony internetowe zawierają materiały, na przykład grafikę i dźwięki, do których wyświetlenia wymagana jest duża ilość pamięci. Jeśli w urządzeniu podczas pobierania takiej strony internetowej skończy się wolna pamięć, grafika na stronie nie będzie wyświetlana.

Aby przeglądać strony internetowe z wyłączoną grafiką (oszczędność pamięci i zwiększona szybkość ładowania stron), wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Strona** > **Załaduj zawartość** > **Tylko tekst**.

Aby wprowadzić adres internetowy, wybierz **Opcje** > **Idź do** > **Nowa strona intern..**

Aby odświeżyć zawartość strony internetowej, wybierz **Opcje** > **Opcje strony internet.** > **Załaduj ponownie**.

Aby zapisać bieżącą stronę internetową jako zakładkę, wybierz **Opcje** > **Opcje strony internet.** > **Zapisz jako zakładkę**.

Aby wyświetlić zrzuty ekranu odwiedzonych w bieżącej sesji stron internetowych, wybierz **Wróć** (opcja dostępna, jeśli **Historia** jest włączona w ustawieniach przeglądarki, a bieżąca strona nie jest pierwszą odwiedzoną stroną).

Aby zezwolić lub nie zezwalać na automatyczne otwieranie wielu okien, wybierz **Opcje** > **Opcje strony internet.** > **Zablok. wysk. okienka** lub **Odblok. wysk. okienka**.

Aby wyświetlić mapę skrótów klawiaturowych, wybierz **Opcje** > **Skróty klawiaturowe**. Aby edytować skróty klawiaturowe, wybierz **Edytuj**.








Wskazówka: Aby zminimalizować przeglądarkę bez wychodzenia z aplikacji lub przerywania połączenia, naciśnij klawisz zakończenia.

Pasek narzędzi przeglądarki

Pasek narzędzi przeglądarki ułatwia wybieranie często wykorzystywanych funkcji przeglądarki.

Aby otworzyć pasek narzędzi, naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w pustym miejscu na stronie internetowej. Aby poruszać się po pasku narzędzi, przewijaj w lewo lub w prawo. Aby wybrać funkcję, naciśnij klawisz przewijania.

Na pasku narzędzi wybierz jedno z następujących poleceń:

-  **Ostatnio odw. strony** — Wyświetl listę adresów stron internetowych, które często odwiedzasz.
-  **Wid. ogólny** — Wyświetl przegląd aktualnej strony internetowej.
-  **Szukaj wg sł. kluczow.** — Wyszukaj na bieżącej stronie internetowej.
-  **Załaduj ponownie** — Odśwież stronę internetową.
-  **Subskrybuj do kan. web** (jeżeli jest dostępny) — Wyświetl listę internetowych kanałów informacyjnych dostępnych na bieżącej stronie i rozpocząć subskrypcję któregoś z nich.

Poruszanie się po stronach

Minimapa i Konspekt strony pomagają w poruszaniu się po stronach internetowych zawierających duże ilości informacji.

Aby uaktywnić Minimapę, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Minimapa** > **Tak**. Podczas

przewijania dużych stron internetowych Minimapa otwiera się i pokazuje przegląd strony.

Aby poruszać się po mapie, przewijaj w lewo, w prawo, w górę lub w dół. Po znalezieniu szukanego miejsca przestań przewijać. Minimapa zniknie i pozostawi Cię w wybranym miejscu.

Jeżeli przeglądana strona internetowa zawiera wiele informacji, możesz także skorzystać z Konspektu strony, aby sprawdzić, jakiego rodzaju dane znajdują się na tej stronie.

Aby zobaczyć przegląd bieżącej strony, naciśnij **8**. Aby znaleźć żądany punkt na stronie internetowej, przewiń w górę, w dół, w lewo lub w prawo. Naciśnij **8** ponownie, aby powiększyć i zobaczyć żądaną sekcję strony internetowej.

Internetowe kanały informacyjne i blogi

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Kanały internetowe to pliki XML na stronach internetowych, służące do przekazywania najnowszych nagłówek wiadomości lub wpisów na blogach. Internetowe kanały informacyjne można zwykle znaleźć na stronach internetowych, w blogach i na stronach wiki.

Przeglądarka automatycznie wykrywa, czy na danej stronie znajdują się kanały internetowe.

Jeżeli kanały internetowe są dostępne, w celu subskrybowania kanału wybierz **Opcje** > **Subskrybuj do kan. web**.

Aby zaktualizować kanał internetowy, w widoku Kanały internetowe wybierz kanał, a następnie **Opcje > Opcje kanałów internet. > Odśwież.**

Aby określić, czy kanały internetowe mają być aktualizowane automatycznie, w widoku Kanały internetowe wybierz **Opcje > Edytuj > Edytuj.** Ta opcja nie jest dostępna, gdy zaznaczony jest jeden lub więcej kanałów.

Widżety

Urządzenie obsługuje widżety. Widżety to niewielkie aplikacje internetowe, które można pobierać do urządzenia. Umożliwiają one dostęp do multimediów, kanałów wiadomości i innych danych, np. informacji o pogodzie. Zainstalowane widżety są widoczne jako osobne aplikacje w folderze Aplikacje.

Widżety można pobierać za pomocą aplikacji Pobierz! lub z internetu.

Widżety można także instalować na kompatybilnej karcie pamięci (jeżeli jest dostępna).

Domyślny punkt dostępu widżetów jest taki sam jak punkt dostępu przeglądarki. Niektóre widżety, jeśli zostaną uruchomione w tle, mogą automatycznie aktualizować informacje zapisane w urządzeniu.

Używanie widżetów wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Wyszukiwanie zawartości

Wybierz **Menu > Internet.**

Aby wyszukać tekst, numery telefonów lub adresy e-mail na bieżącej stronie internetowej, wybierz **Opcje > Znajdź słowo kluczowe** i żądaną opcję.

Aby przejść do następnego dopasowania, przewiń w dół.

Aby przejść do poprzedniego dopasowania, przewiń w górę.





Wskazówka: Aby wyszukać tekst na bieżącej stronie internetowej, naciśnij **2**.

Zakładki

Wybierz **Menu > Internet.**

Wybierz **Opcje > Idź do > Zakładki.** Adresy internetowe możesz wybierać z listy lub z kolekcji zakładek w folderze Ost. odwiedzon. strony.

Kiedy zaczniesz wprowadzać adres internetowy, pole  otworzy się automatycznie.

 wskazuje stronę główną powiązaną z domyślnym punktem dostępu.

Aby przejść do nowej strony internetowej, wybierz **Opcje > Idź do > Nowa strona intern..**

Aby wysłać i dodawać zakładki lub ustawić zakładkę jako stronę główną, wybierz **Opcje > Opcje zakładek.**

Aby edytować, przenieść lub usunąć zakładki, wybierz **Opcje > Menedżer zakładek.**

Usuwanie zawartości pamięci cache

W pamięci cache urządzenia są zapisywane informacje i usługi, do których uzyskano dostęp.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić.


Aby opróżnić pamięć cache, wybierz **Opcje** > **Wyczyść dane osobiste** > **Cache**.

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie i zamknąć przeglądarkę, wybierz **Opcje** > **Wyjdź**.

Aby usunąć gromadzone przez serwer sieciowy informacje dotyczące różnych odwiedzanych stron internetowych, wybierz **Opcje** > **Usuń prywatne dane** > **Cookies**.

Zabezpieczenia połączeń

Widoczny w trakcie połączenia wskaźnik  oznacza, że transmisja danych między urządzeniem a bramką internetową lub serwerem jest szyfrowana.

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja danych między bramką a serwerem treści (tam gdzie są przechowywane dane) jest bezpieczna. Transmisję między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

Niektóre usługi, takie jak usługi bankowe, mogą wymagać certyfikatów zabezpieczeń. Jeśli tożsamość serwera lub bramki nie jest autentyczna lub w urządzeniu nie ma prawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.



Ważne: Nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat już nieważny”, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Ustawienia internetowe

Wybierz **Menu** > **Internet** i **Opcje** > **Ustawienia**.

Wybierz jedną z opcji:

Ust. ogólne

- **Punkt dostępu** — Zmień domyślny punkt dostępu. Niektóre lub wszystkie punkty dostępu mogą być

ustawione w urządzeniu przez usługodawcę, a zmienianie ich, tworzenie, edytowanie lub usuwanie może być niemożliwe.

- **Strona domowa** — Określ stronę główną.
- **Minimapa** — Włącz minimapę.
- **Historia** — Podczas przeglądania stron wyświetl historię bieżącej sesji, wybierając **Wróć**.
- **Ostrzeżenie o zabezp.** — Określ, czy powiadomienia o zabezpieczeniach mają być wyświetlane czy ukrywane.
- **Skrypt Java/ECMA** — Włącz lub wyłącz używanie skryptów.
- **Otw. w czasie pobierania** — Automatycznie otwieraj pobierane pliki.

Ustawienia strony

- **Załaduj zawartość** — Określ, czy podczas przeglądania mają być ładowane obrazy i inne obiekty. Jeśli wybierzesz **Tylko tekst**, w celu załadowania obrazów lub innych obiektów w późniejszym czasie podczas przeglądania stron wybierz **Opcje > Narzędzia > Załaduj zdjęcia**.
- **Klawisze wyboru** — Pokaż klawisze wyboru.
- **Kodowanie domyślne** — W zależności od języka możesz wybrać inne kodowanie znaków, jeśli przy bieżącym ustawieniu nie są one prawidłowo wyświetlane na stronie.
- **Zablokuj wysk. okienka** — Zezwól na automatyczne otwieranie podczas przeglądania wyskakujących okienek lub zablokuj je.
- **Autoprzeładowanie** — Automatycznie aktualizuj strony internetowe podczas przeglądania.
- **Autowyszukiwanie** — Włącz automatyczne znajdowanie.

- **Rozmiar** — Określ rozmiar czcionki używanej do wyświetlania stron internetowych.

Ustawienia prywatności

- **Ostat. odwiedzone strony** — Włącz lub wyłącz automatyczne zapisywanie zakładek. Aby kontynuować zapisywanie adresów odwiedzanych stron internetowych w folderze Ostatnio odwiedzone strony, ale ukryć ten folder w widoku zakładek, wybierz **Ukryj folder**.
- **Zapisyw. danych form.** — Aby dane wprowadzane w różnych formularzach na stronie internetowej nie były zapisywane i używane ponownie po wyświetleniu tej strony, wybierz **Nie**.
- **Cookies** — Włącz lub wyłącz odbieranie i wysyłanie plików cookie.

Ustawienia czytnika

- **Autoaktualizacje** — Określ, czy kanały internetowe mają być aktualizowane automatycznie i jak często chcesz je zaktualizować. Ustawienie w aplikacji automatycznego odbierania internetowych kanałów informacyjnych wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.
- **Pkt dost. do autoaktualiz.** — Wybierz żądany punkt dostępu, za pośrednictwem którego będą przeprowadzane aktualizacje. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja **Autoaktualizacje** jest aktywna.

Przeglądanie intranetu

Wybierz [Menu](#) > [Biuro](#) > [Intranet](#).

Aby połączyć się z intranetem, otwórz aplikację Intranet i wybierz [Opcje](#) > [Połącz](#). Jeżeli w ustawieniach połączeń masz określonych kilka intranetowych miejsc docelowych, wybierz [Zmień miejsce docelowe](#), aby wybrać intranet do przeglądania.

Aby określić ustawienia połączenia z intranetem, wybierz [Opcje](#) > [Ustawienia](#).

Usługa Pobierz!

Wybierz [Menu](#) > [Pobierz](#).

Usługa Pobierz! (usługa sieciowa) umożliwia przeglądanie, pobieranie z internetu i instalowanie w urządzeniu najnowszych aplikacji oraz powiązanych z nimi dokumentów.

Pozycje są posegregowane w katalogach i folderach udostępnianych przez firmę Nokia lub przez niezależnego usługodawcę. Pobieranie niektórych materiałów może wiązać się z opłatą, ale wyświetlanie podglądu jest zazwyczaj bezpłatne.

Usługa Pobierz! korzysta z dostępnych połączeń sieciowych, aby mieć dostęp do aktualnych materiałów. Więcej informacji o pozycjach dostępnych w usłudze Pobierz! można uzyskać od operatora sieci lub dostawcy bądź producenta tych pozycji.

Usługa Pobierz! jest stopniowo zastępowana usługą Sklep Ovi. Sklep Ovi zastępuje także Pobierz! w menu głównym urządzenia.

Zarządzanie pozycjami

Wybierz [Menu](#) > [Pobierz](#).

Aby otworzyć element lub wyświetlić zawartość folderu lub katalogu, wybierz element, folder lub katalog.

Aby kupić wybraną pozycję, wybierz [Opcje](#) > [Kup](#).

Aby pobrać pozycję, która jest dostępna bezpłatnie, wybierz [Opcje](#) > [Pobierz](#).

Aby wyszukać określoną pozycję, wybierz [Opcje](#) > [Szukaj](#).

Aby przystosować ustawienia, wybierz [Opcje](#) > [Aplikacje](#) > [Ustawienia](#).

Aby wyświetlić listę pobranych elementów, wybierz [Opcje](#) > [Moje elementy](#).

Subskrypcje

Wybierz [Menu](#) > [Pobierz](#) oraz [Opcje](#) > [Moje elementy](#) > [Moje subskrypcje](#).

Aby zobaczyć szczegóły pliku wybranej pozycji, wybierz [Opcje](#) > [Otwórz](#).

Aby odnowić lub anulować subskrypcję, wybierz [Opcje](#) i odpowiednią opcję.

Pobierz – wyszukiwanie

Wybierz **Menu** > **Pobierz** i **Opcje** > **Szukaj**.

Przeviń do katalogów, w których chcesz wyszukać elementy, wybierz **Zaznacz** i wprowadź słowa kluczowe.

Aby zacząć wyszukiwanie, wybierz **Opcje** > **Szukaj**.

Historia zakupu

Wybierz **Menu** > **Pobierz** i **Moje elementy** > **Moje pobrane elemen..**

Aby otworzyć wybraną pozycję w odpowiedniej aplikacji, wybierz **Opcje** > **Otwórz**.

Aby zobaczyć szczegóły pliku wybranej pozycji, wybierz **Opcje** > **Pokaż szczegóły**.

Aby rozpocząć, przerwać, wznowić lub anulować pobieranie wybranej pozycji, wybierz **Opcje** i odpowiednią opcję.

Ustawienia usługi Pobierz

Wybierz **Menu** > **Pobierz**.

Aby zmienić ustawienia aplikacji Pobierz, wybierz **Opcje** > **Aplikacje** > **Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

- **Połączenie sieciowe** — Wybierz miejsce docelowe w sieci używane do połączenia transmisji danych.
- **Automat. otwieranie** — Określ, czy pozycje lub aplikacje mają być po pobraniu otwierane automatycznie.

- **Potwierdz. podglądu** — Określ, czy przed wyświetleniem podglądu pozycji ma być wyświetlane potwierdzenie.
- **Potwierdzenie kupna** — Określ, czy przed zakupem pozycji ma być wyświetlane potwierdzenie.
- **Potw. subskrypcji** — Wybierz, czy przed subskrypcją elementu ma być wyświetlana prośba o potwierdzenie.

Podłączanie komputera do internetu

Swojego urządzenia możesz użyć do połączenia komputera z internetem.

1. Połącz swoje urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB do transmisji danych.
2. Wybierz **Połącz komp. z siecią**. Niezbędne oprogramowanie jest instalowane na komputerze automatycznie z urządzenia.
3. Zaakceptuj instalację na swoim komputerze. Jeżeli wyświetli się monit, zaakceptuj również połączenie. Po nawiązaniu połączenia z internetem otworzy się przeglądarka internetowa komputera.

Musisz mieć uprawnienia administratora swojego komputera, a na komputerze musi być włączona opcja automatycznego uruchamiania.

Jeżeli używasz systemu Mac OS, wybierz jako tryb połączenia ustawienie **PC Suite**. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.com/support.

W podróży

Potrzebujesz wskazówek? Szukasz restauracji? Za pomocą narzędzi w tym urządzeniu trafisz do celu.

Ustalanie pozycji (GPS)

Do określania położenia, współrzędnych lub odległości można używać takich aplikacji jak Dane GPS. Aplikacje te wymagają połączenia GPS.

Informacje o systemie GPS

Współrzędne w systemie GPS wyrażane są w oparciu o międzynarodowy układ współrzędnych geodezyjnych WGS-84. Dostępność tych współrzędnych może się różnić w zależności od regionu.

System GPS (ang. Global Positioning System) jest obsługiwany przez rząd USA, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność działania i utrzymywanie tego systemu. Na dokładność ustalania pozycji może mieć wpływ zestrzelenie satelitów GPS prowadzone przez rząd USA. Dokładność ta może ulec zmianie zgodnie z polityką cywilnego udostępniania GPS Amerykańskiego Departamentu Obrony i Federalnego Planu Radionawigacji. Na dokładność ustalania pozycji może też mieć wpływ niewłaściwa geometria satelitów. Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS mogą mieć wpływ twoje położenie, budynki, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Sygnały GPS mogą nie być odbierane

wewnątrz budynków lub pod ziemią oraz mogą być osłabiane przez materiały takie jak metal i beton.

GPS nie nadaje się do precyzyjnego określania lokalizacji i przy ustalaniu pozycji lub nawigowaniu nie należy nigdy polegać wyłącznie na danych z odbiornika GPS i z radiowych sieci komórkowych.

Miernik długości trasy ma ograniczoną dokładność i nie można wykluczyć błędów zaokrąglenia. Na dokładność pomiarów wpływa również dostępność i jakość sygnałów GPS.

Różne metody pozycjonowania można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach pozycjonowania.

System A-GPS (Assisted GPS)

To urządzenie udostępnia również funkcję A-GPS.

A-GPS wymaga obsługi sieciowej.

Wspomagany GPS (A-GPS) używany jest do pobierania danych pomocniczych przez połączenie pakietowe, które to dane pomagają obliczać współrzędne aktualnej pozycji, w czasie gdy Twoje urządzenie odbiera sygnały z satelitów.

Po uaktywnieniu usługi A-GPS urządzenie odbiera przez sieć komórkową przydatne informacje o satelitach z serwera danych pomocniczych. Dane pomocnicze umożliwiają szybsze uzyskanie pozycji GPS przez urządzenie.



Urządzenie zostało skonfigurowano tak, by umożliwić korzystanie z usługi Nokia A-GPS, gdy nie są dostępne określone ustawienia A-GPS usługodawcy. Dane pomocnicze są pobierane z serwera usługi Nokia A-GPS tylko w razie potrzeby.

Aby wyłączyć usługę A-GPS, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **GPS** > **Dane GPS** oraz **Opcje** > **Ust. pozycjonowania** > **Metody pozycjonow.** > **Wspomaganie GPS** > **Wyłącz.**

Aby można było pobierać dane pomocnicze z serwera usługi A-GPS za pośrednictwem połączenia pakietowego, w urządzeniu musi być skonfigurowany punkt dostępu do internetu. Punkt dostępu A-GPS można określić w ustawieniach pozycjonowania. Z tą usługą nie można używać punktu dostępu WLAN. Może być używany wyłącznie punkt dostępu do internetu przeznaczony dla połączeń pakietowych. Przy pierwszym użyciu usługi GPS urządzenie prosi o wybranie punktu dostępu do internetu.

Prawidłowe trzymanie urządzenia

Gdy używasz odbiornika GPS, nie zasłaniaj anteny dłonią.

Nawiązanie połączenia GPS może trwać od kilku sekund do kilku minut. Nawiązywanie połączenia GPS w pojeździe może trwać dłużej.

Odbiornik GPS jest zasilany z baterii urządzenia. Korzystanie z GPS może spowodować szybsze jej rozładowanie.

Wskazówki dotyczące tworzenia połączenia GPS

Jeśli urządzenie nie może odebrać sygnału z satelity, należy podjąć następujące działania:

- Jeśli znajdujesz się w budynku, wyjdź na zewnątrz, aby poprawić warunki odbioru sygnału.
- Jeśli znajdujesz się na zewnątrz budynku, spróbuj znaleźć otwartą przestrzeń.
- Sprawdź, czy nie zakrywasz dłonią anteny GPS urządzenia.
- Złe warunki atmosferyczne mogą wpływać na siłę sygnału.
- Niektóre pojazdy mają przyciemniane (atermiczne) szyby, które mogą blokować sygnały z satelitów.

Sprawdzanie stanu sygnału z satelitów

Aby sprawdzić ile satelitów zostało znalezionych przez urządzenie oraz jaka jest siła sygnału każdego z nich, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **GPS** > **Dane GPS** i **Opcje** > **Status satelity**.

Jeśli urządzenie znajdzie satelity, w widoku informacji o satelitach obok każdego z nich wyświetlany będzie pasek. Im dłuższy pasek, tym silniejszy sygnał satelitarny. Gdy urządzenie będzie mieć wystarczająco dużo danych do obliczenia współrzędnych lokalizacji, w której się znajdujesz, pasek zmieni kolor.



Na początku urządzenie musi odebrać sygnały z co najmniej czterech satelitów, żeby mogło określić twoją lokalizację. Po wykonaniu wstępnych obliczeń możliwe będzie dalsze wyznaczanie współrzędnych w oparciu o sygnały z tylko trzech satelitów. Jednak dokładność wyznaczania pozycji jest tym większa, im więcej satelitów zostanie znalezionych.

Żądania ustalenia pozycji

Z usługi sieciowej możesz otrzymać prośbę o wysłanie informacji o położeniu. Na podstawie pozycji urządzenia usługodawcy mogą dostarczać wiadomości dotyczące zagadnień lokalnych, np. informacje o pogodzie i warunkach drogowych.

Po odebraniu żądania podania pozycji wyświetlona zostaje usługa, która wysłała żądanie. Wybierz **Przyjmij**, aby zezwolić na wysłanie informacji o pozycji, lub **Odrzuć**, aby odrzucić żądanie.

Punkty orientacyjne

Za pomocą punktów orientacyjnych można zapisywać w urządzeniu informacje o położeniu określonych lokalizacji. Zapisane miejsca można podzielić na różne kategorie, np. biznes, oraz uzupełnić o pewne informacje, takie jak adres. Z zapisanych punktów orientacyjnych możesz korzystać w kompatybilnych aplikacjach, takich jak Dane GPS.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **GPS** > **Pkty orient.**

Współrzędne w GPS są wyrażone przy użyciu międzynarodowego systemu współrzędnych WGS-84.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Nowy punkt orient.** — Utwórz nowy punkt orientacyjny. Aby wysłać żądanie ustalenia współrzędnych bieżącej lokalizacji, wybierz **Aktualna pozycja**. Aby wybrać lokalizację z mapy, wybierz **Wybierz z mapy**. Aby ręcznie wprowadzić informacje o położeniu, wybierz **Wprowadź ręcznie**.
- **Edytuj** — Edytuj lub dodaj informacje do zapisanego punktu orientacyjnego (np. adres).
- **Dodaj do kategorii** — Dodaj punkt orientacyjny do kategorii w aplikacji Punkty orientacyjne. Wybierz kategorię, do której chcesz dodać dany punkt orientacyjny.
- **Wyślij** — Wyślij jeden lub kilka punktów orientacyjnych do kompatybilnego urządzenia. Odebrane punkty orientacyjne są umieszczane w Skrzynce odbiorczej w menu Wiadomości.

Można przypisywać punkty orientacyjne do gotowych kategorii oraz tworzyć nowe kategorie. Aby edytować i tworzyć nowe kategorie punktów orientacyjnych,

otwórz zakładkę kategorii, a następnie wybierz **Opcje** > **Edytuj kategorię**.

Dane GPS

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **GPS** > **Dane GPS**.

Aplikacja Dane GPS dostarcza wskazówki ułatwiające dotarcie do wybranego miejsca docelowego, informacje o aktualnym miejscu pobytu oraz dane o podróży, na przykład przybliżoną odległość od miejsca docelowego i szacunkowy czas trwania podróży.

W systemie GPS współrzędne są podawane w stopniach i stopniach dziesiętnych zgodnie z międzynarodowym układem współrzędnych WGS-84.

Korzystanie z aplikacji Dane GPS wymaga, aby odbiornik GPS urządzenia odbierał informacje o pozycji z co najmniej trzech satelitów w celu obliczenia współrzędnych miejsca pobytu. Po przeprowadzeniu wstępnych obliczeń może być możliwe obliczanie współrzędnych miejsca pobytu na podstawie informacji z trzech satelitów. Jednak w przypadku wykrycia większej liczby satelitów zazwyczaj uzyskuje się większą dokładność.

Wskazywanie trasy

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **GPS** > **Dane GPS** i **Nawigacja**.

Wskazywanie trasy możesz włączyć, gdy znajdujesz się na zewnątrz budynku. Jeśli włączysz je wewnątrz budynku, odbiornik GPS może nie odebrać z satelitów wystarczającej ilości informacji.

Wskazywanie trasy wyświetla na wyświetlaczu urządzenia obracający się kompas. Czerwona kulka wskazuje kierunek do miejsca docelowego, natomiast szacunkowa odległość jest wskazywana wewnątrz pierścienia kompasu.

Wskazywanie trasy ma pokazywać najprostszą i najkrótszą drogę do miejsca docelowego, mierzoną w linii prostej. Wszelkie przeszkody znajdujące się na trasie, np. budynki i inne bariery naturalne, są ignorowane. Przy obliczaniu odległości nie są uwzględniane różnice wysokości. Wskazywanie trasy jest aktywne tylko wtedy, gdy znajdujesz się w ruchu.

Aby wyznaczyć cel podróży, wybierz **Opcje** > **Ustal pkt docelowy** i punkt orientacyjny jako miejsce docelowe lub wprowadź współrzędne szerokości i długości geograficznej.

Aby wyczyścić cel podróży, wybierz **Zakończ nawigację**.

Pobieranie informacji o pozycji

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **GPS** > **Dane GPS** i **Pozycja**.

W widoku pozycji możesz oglądać informacje na temat swojego aktualnego położenia. Na wyświetlaczu widoczna jest ocena dokładności określenia pozycji.

Aby zapisać bieżącą pozycję jako punkt orientacyjny, wybierz **Opcje** > **Zapisz pozycję**. Punkty orientacyjne to miejsca zapisane z większą ilością informacji, których można używać w innych kompatybilnych aplikacjach i które można przenosić między kompatybilnymi urządzeniami.

Miernik długości trasy

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **GPS** > **Dane GPS** i **Dystans podróży**.

Miernik długości trasy ma ograniczoną dokładność i nie można wykluczyć błędów zaokrągleń. Na dokładność pomiarów wpływa również dostępność i jakość sygnałów GPS.

Aby włączyć lub wyłączyć obliczanie odległości podróży, wybierz **Opcje** > **Start** lub **Stop**. Obliczone wartości pozostaną na wyświetlaczu. Możesz używać tej funkcji na zewnątrz, aby urządzenie odbierało silniejszy sygnał GPS.

Aby wyzerować odległość podróży, czas, a także średnią i maksymalną szybkość oraz rozpocząć nowe obliczenia, wybierz **Opcje** > **Wyzeruj**. Aby wyzerować licznik odległości i czas całkowity podróży, wybierz **Restartuj**.

Mapy

Mapy

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **GPS** > **Mapy**.

Dzięki aplikacji Mapy można sprawdzić swoje bieżące położenie na mapie, przeglądać mapy różnych miast i państw, wyszukiwać adresy i ciekawe miejsca, planować trasy z jednego miejsca do drugiego, zapisywać miejsca jako punkty orientacyjne oraz przysyłać je do kompatybilnych urządzeń. Można również kupować licencje na dodatkowe usługi, np. przewodniki po miastach, informacje o ruchu drogowym oraz nawigację ze wskazówkami

głosowymi. Usługi te nie są dostępne we wszystkich krajach lub regionach.

Podczas pierwszego korzystania z aplikacji Mapy być może trzeba będzie wskazać punkt dostępu do internetu, który będzie służył do pobierania map.

Jeśli przejdziesz do obszaru, który nie jest objęty mapami już pobranymi w urządzeniu, mapa danego obszaru zostanie automatycznie pobrana z internetu. Niektóre mapy mogą być dostępne w urządzeniu lub na karcie pamięci. W celu pobrania map możesz także skorzystać z aplikacji komputerowej Nokia Map Loader. Aby zainstalować program Nokia Map Loader na kompatybilnym komputerze, przejdź pod adres www.nokia.com/maps.



Wskazówka: Aby uniknąć kosztów transmisji danych, możesz też używać aplikacji Mapy bez dostępu do internetu i przeglądać mapy zapisane w urządzeniu lub na karcie pamięci.

Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii pobranej do użytku w tym urządzeniu.

Pobieranie map i usług dodatkowych może wiązać się z przesyłaniem dużych ilości danych przez sieć usługodawcy. Więcej informacji na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Pozycjonowanie w sieci

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **GPS** > **Mapy**.

W celu znalezienia aktualnej lokalizacji możesz korzystać z sieci telefonii komórkowej — nawet w


pomieszczeniach zamkniętych. Jest to metoda szybsza, ale mniej dokładna niż w przypadku GPS. Znalezionej lokalizacji nie można ponadto użyć jako punktu początkowego nawigacji.

Aby używać sieci komórkowej do pozycjonowania, wybierz w ustawieniach urządzenia metodę pozycjonowania opartą na sieci. Gdy połączenie GPS jest gotowe po uruchomieniu aplikacji Mapy, zastępuje ono sieć telefonii komórkowej jako metodę pozycjonowania.

Poruszanie się po mapie

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **GPS** > **Mapy**.

Aby powiększyć mapę na aktualnej pozycji GPS lub ostatniej znanej lokalizacji, wybierz **Opcje** > **Moja poz.**



Gdy połączenie GPS jest aktywne, ikona  wskazuje bieżące położenie na mapie.

Aby poruszać się po mapie, przewiń w górę, w dół, w lewo lub w prawo, korzystając z klawisza przewijania. Mapa jest domyślnie zorientowana w kierunku północnym.

Podczas przeglądania mapy nowa mapa zostanie pobrana automatycznie, jeśli masz aktywne połączenie i przewiniesz do obszaru nieujętego na pobranej już mapie. Mapy są automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia lub na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli taką zainstalowano).

Aby powiększać i pomniejszać mapę za pomocą klawiatury telefonu, naciśnij * i #. Aby powiększać i pomniejszać mapę za pomocą klawiatury, naciśnij klawisze Shift i Backspace.

Wskaźniki na wyświetlaczu

Wskaźnik GPS   pokazuje dostępność sygnałów satelitarnych. Jeden pasek to jeden satelita. Gdy urządzenie próbuje znaleźć sygnały satelitarne, pasek jest żółty. Gdy urządzenie odbierze wystarczająco dużo danych, żeby GPS mógł wyznaczyć Twoją lokalizację, pasek zmienia kolor na zielony. Im bardziej zielone paski, tym dokładniejsze wyznaczenie lokalizacji.

Aby móc wyznaczyć lokalizację, urządzenie musi na początek odbierać sygnały z co najmniej czterech satelitów. Po wstępnych obliczeniach mogą wystarczyć sygnały z trzech satelitów.

Wskaźnik transferu danych  **21.5 kb** pokazuje używane połączenie internetowe oraz ilość danych przesłanych od ostatniego uruchomienia aplikacji.

Znajdowanie lokalizacji

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **GPS** > **Mapy**.

Aby znaleźć lokalizację w mieście lub na wyświetlanym aktualnie fragmencie mapy, wprowadź w polu wyszukiwania pełny lub częściowy adres tej lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz przewijania. Aby znaleźć lokalizację w innym mieście, wprowadź nazwę miasta i pełny lub częściowy adres, na przykład **Warszawa Marszałkowska**, a następnie naciśnij klawisz

przewijania. Aby uzyskać najlepsze wyniki, wprowadź nazwę miasta w języku miejscowym.



Wskazówka: Jeśli nie masz pewności co do nazwy lokalizacji, wprowadź tylko pierwsze znaki wyszukiwanego słowa. Aby uzyskać najlepsze wyniki wyszukiwania, wprowadź co najmniej trzy znaki.

Aby znaleźć konkretny adres lub adres lub w innym kraju, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Wyszukaj** > **Adresy. Kraj/region *** i **Miejscowość/kod pocztowy *** są polami obowiązkowymi.



Wskazówka: Aby wyszukać lokalizację w innym kraju za pomocą pola wyszukiwania, podaj w nim również nazwę kraju: **Rome Italy**. Podaj nazwę kraju w języku angielskim lub użyj trzyliterowego kodu ISO (ITA — Włochy, GBR — Wielka Brytania, CHN — Chiny).

Aby zaimportować adres lokalizacji z aplikacji Kontakty, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Wyszukaj** > **Adresy** > **Opcje** > **Wybierz z Kontaktów**.

Jeśli wyszukujesz lokalizację bez dostępu do internetu, wyniki wyszukiwania są ograniczone do odległości 50 km (31 mil).

Wyszukiwanie według kategorii

Wyniki wyszukiwania są pogrupowane według kategorii. Aby ograniczyć wyszukiwanie do jednej kategorii, wybierz **Opcje** > **Wyszukaj** > **Miejsca** i kategorię.



Przykład: Aby znaleźć restauracje w pobliżu swojej lokalizacji, wybierz **Opcje** >

Wyszukaj > **Miejsca** > **Gastronomia** > **Restauracje**.



Przykład: Aby znaleźć konkretny hotel, wybierz **Opcje** > **Wyszukaj** > **Miejsca** > **Zakwaterowanie**. Wprowadź nazwę hotelu w polu wyszukiwania, a następnie wybierz **Wyszukaj wszystkie**.

Wytyczanie trasy

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **GPS** > **Mapy**.

Aby zaplanować trasę, wybierz punkt początkowy na mapie lub wyszukaj lokalizację, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Dodaj** > **Dodaj do trasy**.

Aby określić punkt docelowy i dodać więcej lokalizacji do swojej trasy, wyszukaj lokalizację i wybierz **Opcje** > **Dodaj punkt trasy**.

Aby zmienić kolejność lokalizacji na trasie, wybierz lokalizację, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Przenieś**. Przejdź do miejsca, w które chcesz przenieść lokalizację, a następnie wybierz **Wybierz**.

Aby edytować trasę, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Edytuj trasę**.

Aby określić ustawienia trasy, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby wyświetlić trasę na mapie, wybierz **Opcje** > **Pokaż trasę**.

Aby z pomocą nawigacji dotrzeć do miejsca docelowego samochodem lub pieszo, jeśli masz zakupioną licencję na te dodatkowe usługi, wybierz **Opcje** > **Zacznij jechać** lub **Zacznij iść**.

Aby zapisać trasę, wybierz **Opcje** > **Zapisz trasę**.

Zapisywanie i wysyłanie lokalizacji

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **GPS** > **Mapy**.

Aby zapisać lokalizację w urządzeniu, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Dodaj** > **Dodaj do Moich miejsc**. Lokalizacja zostanie zapisana w **Ulubione** > **Moje miejsca**.

Aby wysłać lokalizację do kompatybilnego urządzenia, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Wyślij**. Jeśli wyślesz lokalizację w wiadomości SMS, informacja ta zostanie przekształcona na zwykły tekst.

Wyświetlanie zapisanych elementów

Aby wyświetlić elementy zapisane w urządzeniu, wybierz **Opcje** > **Ulubione**.

Miejsca

Aby wyświetlić lokalizacje zapisane w urządzeniu, wybierz **Moje miejsca**.

Aby uporządkować zapisane lokalizacje, wybierz **Opcje** > **Sortuj**.

Aby zobaczyć wybraną lokalizację na mapie, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Pokaż na mapie**.

Aby dodać lokalizację do trasy, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Dodaj** > **Dodaj do trasy**.

Historia

Aby sprawdzić, które lokalizacje były wyszukiwane na mapie, wybierz **Historia**.

Aby zobaczyć wybraną lokalizację na mapie, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Pokaż na mapie**.

Aby wysłać lokalizację do kompatybilnego urządzenia, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Wyślij**.

Kolekcje

Aby utworzyć kolekcję swoich ulubionych miejsc, takich jak restauracje czy muzea, wybierz **Kolekcje** > **Opcje** > **Nowa kolekcja**.

Aby dodać lokalizacje do utworzonej kolekcji, otwórz **Moje miejsca**, wybierz lokalizację, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Dodaj** > **Dodaj do kolekcji**.

Aby zobaczyć wybraną lokalizację na mapie, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Pokaż na mapie**.

Trasy

Aby wyświetlić zapisane trasy, wybierz **Trasy**.

Aby utworzyć wybraną trasę, wybierz **Opcje** > **Otwórz**.

Nawigacja do punktu docelowego

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **GPS** > **Mapy**.

Aby korzystać z nawigacji do punktu docelowego, musisz kupić licencję na usługi nawigacji.

Aby zakupić licencję na nawigację pieszą i samochodową ze wskazówkami głosowymi, wybierz **Opcje > Usługi dodatkowe > Dojazd i dojsście**. Aby zakupić licencję tylko na nawigację pieszą, wybierz **Dojsście**. Licencja jest ważna tylko w danym regionie i może być używana tylko na wybranym obszarze. Za licencję można zapłacić kartą kredytową lub telefonem (opłata uwzględniana na rachunku), jeśli umożliwia to operator sieci. Licencję można przenieść z tego urządzenia do innego kompatybilnego urządzenia, ale korzystać można z licencji tylko w jednym urządzeniu w danej chwili.

Jeśli używasz nawigacji po raz pierwszy, urządzenie wyświetli monit o wybranie języka wskazówek głosowych i pobranie odpowiednich plików ze wskazówkami głosowymi. Aby zmienić język później, w głównym widoku wybierz **Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja > Przewodnik głosowy**. Wskazówki głosowe są niedostępne w przypadku nawigacji pieszej.

Aby rozpocząć nawigację, wybierz lokalizację i **Jedź do** lub **Idź do**.

Aby zakończyć nawigowanie, wybierz **Opcje > Zatrzymaj nawigację**.

Dojsście do punktu docelowego

Trasa piesza ignoruje wszystkie ewentualne ograniczenia w nawigacji samochodowej, takie jak ulice jednokierunkowe i zakazy skrętu, oraz obejmuje obszary, takie jak strefy dla pieszych i parki. Zwiększa

ona również priorytet chodników i mniejszych dróg oraz pomija autostrady.

Trasa jest wytyczona na mapie, a strzałka wskazuje kierunek. Kroki wskazują kierunek, w którym idziesz.

Długość trasy pieszej jest ograniczona do maks. 50 kilometrów, a szybkość podróży — do maks. 30 km/h. Jeśli limit szybkości zostanie przekroczony, nawigacja jest zatrzymywana i zostaje wznowiona po powrocie do dozwolonej szybkości.

W nawigacji pieszej nie ma wskazówek głosowych.

Aby zakupić licencję na nawigację pieszą, wybierz **Opcje > Usługi dodatkowe > Dojsście**. Licencja jest specyficzna dla regionu i można z niej korzystać tylko w wybranym obszarze. Płatność za licencję może zostać pobrana z karty kredytowej lub doliczona do rachunku telefonicznego, jeśli operator telefonii komórkowej umożliwia taki sposób rozliczania.

Aby rozpocząć nawigację, przejdź do lokalizacji, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Idź do**. Ta usługa jest dostępna po jej zakupieniu.

Aby znaleźć trasę alternatywną, wybierz **Opcje > Trasa alternatywna**.

Aby zakończyć nawigowanie, wybierz **Zatrzymaj nawigację**.

Dojazd do punktu docelowego

Aby nabyć licencję głosowej nawigacji pieszej i samochodowej, wybierz **Opcje > Usługi dodatkowe > Dojazd i dojsście**. Licencja jest

specyficzną dla regionu i można z niej korzystać tylko w wybranym obszarze.

Aby rozpocząć nawigację samochodową, wybierz lokalizację, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Jedź do**. Jeśli korzystasz z nawigacji samochodowej po raz pierwszy, pojawi się prośba o wybranie języka wskazówek głosowych i pobranie z internetu plików wskazówek głosowych odpowiednich dla wybranego języka.

Aby podczas korzystania z nawigacji przełączać różne widoki mapy, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Widok manewrów**, **Widok z lotu ptaka** lub **Widok strzałek**.

Aby znaleźć trasę alternatywną, wybierz **Opcje** > **Inna trasa**.

Aby powtórzyć wskazówki głosowe, wybierz **Opcje** > **Powtórz**.

Aby wyregulować głośność wskazówek głosowych, wybierz **Opcje** > **Głośność**.

Aby wyświetlić informacje na temat zdarzeń w ruchu drogowym, które mogą wpłynąć na podróż (usługa dodatkowa), wybierz **Opcje** > **Inf. o ruchu**.

Aby zakończyć nawigowanie, wybierz **Zatrzymaj nawigację**.

Informacje drogowe

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **GPS** > **Mapy**.

Usługa informacji drogowych w czasie rzeczywistym dostarcza informacji na temat zdarzeń na drogach, które mogą mieć wpływ na podróż. Usługa informacji

drogowych jest to usługa dodatkowa, którą można zakupić i pobrać do urządzenia, jeśli jest ona dostępna dla danego kraju lub regionu.

Aby nabyć licencję usługi informacji o ruchu drogowym, wybierz **Opcje** > **Usługi dodatkowe** > **Inform. o ruchu**.

Aby wyświetlić informacje o zdarzeniach drogowych, wybierz **Opcje** > **Inf. o ruchu**. Występujące zdarzenia są zaznaczone na mapie jako trójkąty i linie.

Aby przejrzeć szczegóły zdarzenia, w tym możliwe opcje objazdów, wybierz **Opcje** > **Otwórz**.

Aby zaktualizować informacje drogowe, wybierz **Aktualizuj inf. o ruchu**.

Przewodniki turystyczne

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **GPS** > **Mapy**.

Przewodniki turystyczne dostarczają informacji na temat różnych atrakcji, restauracji, hoteli i innych interesujących obiektów. Niektóre przewodniki zawierają materiały wideo i klipy audio. Przed skorzystaniem z przewodników muszą one zostać zakupione i pobrane.

Aby kupić i pobrać przewodniki turystyczne lub wyświetlić już pobrane, wybierz **Opcje** > **Usługi dodatkowe** > **Przewodniki**. Wybierz kategorię i przewodnik, a następnie wybierz **Tak**. Za przewodniki można płacić kartą kredytową lub wraz z rachunkiem telefonicznym, jeśli umożliwia to usługodawca.

Ustawienia Map

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **GPS** > **Mapy**.

Wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Ustawienia** i jedno z następujących poleceń:

- **Internet** — Określ ustawienia internetowe, takie jak domyślny punkt dostępu oraz powiadamianie o roamingu.
- **Nawigacja** — Określ ustawienia nawigacji, takie jak wskazówki głosowe i aktualizacje informacji o ruchu drogowym.
- **Trasa** — Określ ustawienia wyznaczania tras, takie jak środek komunikacji i metoda obliczania trasy.
- **Mapa** — Określ ustawienia map, takie jak kolory oraz używany system miar.

Ustawienia internetowe

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **GPS** > **Mapy** i **Opcje** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Internet**.

Aby określić, czy aplikacja Mapy ma podczas uruchamiania otwierać połączenie internetowe, wybierz **Idź do trybu online po uruchomieniu**.

Aby wybrać punkt dostępu używany podczas łączenia się z internetem, wybierz **Domyślny punkt dostępu**.

Aby wybrać, czy mają być wyświetlane powiadomienia, gdy urządzenie zarejestruje się w innej sieci niż macierzysta, wybierz **Ostrzeż. dot. roamingu**.

Ustawienia nawigacji

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **GPS** > **Mapy** i **Opcje** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Nawigacja**.

Aby wybrać język wskazówek głosowych, wybierz **Przewodnik głosowy**. Przed wybraniem języka być może trzeba będzie pobrać odpowiednie pliki głosowe.

Aby określić ustawienia podświetlenia, wybierz **Podświetlenie**.

Aby wybrać, jak często aplikacja Mapy ma aktualizować informacje o zdarzeniach w ruchu drogowym, wybierz **Aktualizacja informacji o ruchu**.

Aby ustawić takie planowanie nowej trasy, które umożliwi unikanie korków i przeszkód, wybierz **Zm. trasy uwz. nat. ruchu**.

Ustawienia tras

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **GPS** > **Mapy** i **Opcje** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Trasa**.

Aby wybrać środek komunikacji, wybierz **Rodzaj transportu** > **Pieszo** lub **Samochodem**. Jeżeli wybierzesz **Pieszo**, jednokierunkowe ulice będą traktowane jako zwykłe ulice. Można także korzystać z pasaży dla pieszych.

Aby obliczyć najszybszą trasę, wybierz **Wybór trasy** > **Szybsza trasa**. Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu **Samochodem** jako sposobu podróżowania.

Aby obliczyć najkrótszą trasę, wybierz **Wybór trasy** > **Krótsza trasa**.

Aby zaplanować trasę łączącą w sobie zalety trasy najkrótszej i najszybszej, wybierz **Wybór trasy** > **Zoptymalizowana**.

Ustawienia map

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **GPS** > **Mapy i Opcje** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Mapa**.

Aby wybrać kategorie określające punkty orientacyjne, które mają być pokazywane na mapie, wybierz **Kategorie**. Aby na przykład wyświetlić restauracje, wybierz **Restauracje**.

Aby dostosować paletę kolorów do warunków dziennych lub nocnych, wybierz **Kolory**.

Aby wybrać, ile pamięci urządzenia lub wolnego miejsca na włożonej karcie pamięci można przeznaczyć na przechowywanie danych map, wybierz **Maks. wykorzyst. pamięci**. Po osiągnięciu limitu najstarsze dane będą usuwane.

Aby wybrać czy mają być stosowane jednostki metryczne czy angielskie, wybierz **System miar**.

Aktualizacja map

Aby zaktualizować mapy w urządzeniu, wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Mapa** > **Opcje** > **Spr. dost. aktualiz. mapy**, lub użyj aplikacji Nokia Map Loader.

Aby zaktualizować aplikację Mapy, przejdź do strony www.nokia.com/maps.

Nokia Map Loader

Za pomocą aplikacji Nokia Map Loader można pobierać pliki map i wskazówek głosowych z internetu do pamięci urządzenia lub na kompatybilną kartę pamięci. Przed zastosowaniem programu Nokia Map Loader należy przynajmniej raz uruchomić aplikację Mapy i przejrzeć mapy za jej pomocą, ponieważ używa on informacji aplikacji Mapy do określenia wersji map do pobrania.

Aby zainstalować program Nokia Map Loader na kompatybilnym komputerze, przejdź do strony www.nokia.com/maps i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Skróty

Aby zmienić typ mapy, naciśnij **1**.

Aby powrócić do bieżącej lokalizacji, naciśnij **0**.

Aby dostosować mapę do nawigacji samochodowej w dzień lub w nocy, naciśnij **3**.

Aby znaleźć inną trasę podczas nawigacji samochodowej, naciśnij **5**.

Aby wyregulować głośność wskazówek głosowych podczas nawigacji samochodowej, naciśnij **6**.

Aby dodać postój na trasie nawigacji samochodowej, naciśnij **7**.

Aby wyświetlić informacje o incydentach drogowych podczas nawigacji samochodowej, naciśnij **8**.

Aby sprawdzić informacje o trasie podczas nawigacji samochodowej, naciśnij **9**.

Aby powiększyć mapę, naciśnij lewy klawisz Shift.

Aby pomniejszyć mapę, naciśnij prawy klawisz Shift.

Aby powtórzyć wskazówki głosowe podczas nawigacji samochodowej, naciśnij **4**.

Aby zapisać bieżące miejsce podczas nawigacji samochodowej, naciśnij **2**.

Narzędzia biurowe Nokia

Narzędzia biurowe Nokia pomagają w mobilnym prowadzeniu biznesu oraz umożliwiają efektywną komunikację z zespołami pracowników.

Aktywne notatki

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Akt. notatki**.

Aktywne notatki umożliwiają tworzenie, edycję i przeglądanie różnego rodzaju notatek dotyczących np. spotkań, hobby lub zakupów. Do notatek można wstawiać zdjęcia, pliki wideo i dźwiękowe. Notatki można łączyć z innymi aplikacjami, takimi jak Kontakty, oraz wysyłać je do innych osób.

Tworzenie i edycja notatek

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Akt. notatki**.

Aby utworzyć notatkę, rozpocznij wpisywanie tekstu.

Aby edytować notatkę, wybierz ją, a następnie **Opcje** > **Opcje edycji**.

Aby dodać do tekstu pogrubienie, kursywę lub podkreślenie albo zmienić kolor czcionki, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie przewiń, aby zaznaczyć tekst. Następnie wybierz **Opcje** > **Tekst**.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Wstaw** — Wstaw zdjęcia, pliki audio lub wideo, wizytówki, zakładki internetowe lub pliki.

- **Wyślij** — Wyślij notatkę.
- **Notatka-link do połąc.** — Wybierz **Dodaj kontakty**, aby połączyć notatkę z kontaktem. Notatka jest wyświetlana podczas nawiązywania lub odbierania połączenia z kontaktem.

Ustawienia aktywnych notatek

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Akt. notatki** i **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby wybrać miejsce zapisywania notatek, wybierz **Pamięć w użyciu** i żadaną pamięć.

Aby zmienić układ aktywnych notatek lub wyświetlić je w formacie listy, wybierz **Zmień widok** > **Tabela** lub **Lista**.

Aby zobaczyć notatkę w tle podczas nawiązywania lub odbierania połączeń telefonicznych, wybierz **Pok. notat. w czasie poł.** > **Tak**.



Wskazówka: Jeśli tymczasowo nie chcesz wyświetlać notatki podczas połączeń telefonicznych, wybierz **Pok. notat. w czasie poł.** > **Nie**. W ten sposób nie trzeba usuwać powiązań pomiędzy notatkami i wizytówkami.

Kalkulator

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Kalkulator**.

Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Aby wykonać obliczenie, wprowadź pierwszy argument działania. Wybierz żadaną funkcję (np. dodawanie lub odejmowanie). Wprowadź drugi argument działania i wybierz =. Kalkulator wykonuje operacje w kolejności ich wprowadzania. Wynik działania zostanie wyświetlony w polu edycji i może być użyty jako pierwszy argument w następnym obliczeniu.

Wynik ostatniego obliczenia zostaje zapisany w pamięci urządzenia. Wyłączenie aplikacji kalkulatora lub wyłączenie urządzenia nie powoduje wyczyszczenia pamięci. Aby przypomnieć ostatni zapisany wynik po następnym otwarciu aplikacji Kalkulator, wybierz **Opcje** > **Wynik końcowy**.

Aby zapisać liczby lub wyniki obliczeń, wybierz **Opcje** > **Pamięć** > **Zapisz**.

Aby pobrać wyniki obliczeń z pamięci i użyć ich do kolejnych obliczeń, wybierz **Opcje** > **Pamięć** > **Przywołaj**.

Menedżer plików

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Mndź. plik..**

Menedżer plików — informacje

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Mndź. plik..**

Menedżer plików umożliwia przeglądanie, porządkowanie i otwieranie plików.

Niektóre opcje mogą być niedostępne.

Aby zamapować lub usunąć dyski albo skonfigurować ustawienia kompatybilnego dysku zdalnego podłączonego do urządzenia, wybierz **Opcje** > **Napędy zdalne**.

Znajdowanie i porządkowanie plików

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Mndź. plik..**

Aby znaleźć plik, wybierz **Opcje** > **Znajdź**. Wprowadź wyszukiwane hasło, które pasuje do nazwy pliku.

Aby przenieść i kopiować pliki oraz foldery lub tworzyć nowe foldery, wybierz **Opcje** > **Organizuj**.



Skrót: Aby zastosować działania wobec wielu elementów naraz, zaznacz te elementy. Aby zaznaczyć elementy lub usunąć ich zaznaczenie, naciśnij #.

Zarządzanie kartą pamięci

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Mndź. plik..**

Te opcje są dostępne tylko, gdy do urządzenia jest włożona kompatybilna karta pamięci.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Opcje karty pamięci** — Zmień nazwę karty pamięci lub sformatuj kartę.
- **Hasło karty pamięci** — Zabezpiecz kartę pamięci hasłem.
- **Odblokuj kartę pam.** — Odblokuj kartę pamięci.

Zapisywanie kopii zapasowej plików na karcie pamięci

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Mndż. plik.**

Aby utworzyć kopię zapasową na karcie pamięci, wybierz typy plików, których kopię chcesz utworzyć, a następnie wybierz **Opcje** > **Utwórz kopię pam. tel.**. Na karcie pamięci musi być wystarczająco miejsca na pliki wybrane do kopii zapasowej.

Quickoffice

Informacje o Quickoffice

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Quickoffice**.

Pakiet Quickoffice składa się z aplikacji Quickword do przeglądania dokumentów Microsoft Word, aplikacji Quicksheet do przeglądania arkuszy programu Microsoft Excel, aplikacji Quickpoint do prezentacji programu Microsoft PowerPoint oraz programu Quickmanager do kupowania oprogramowania. Pakiet Quickoffice umożliwia przeglądanie dokumentów pakietu Microsoft Office 2000, XP, 2003 i 2007 (w

formatach DOC, XLS i PPT). Jeśli masz wersję edytora Quickoffice, możesz również edytować pliki. Część formatów plików i funkcji nie jest obsługiwana.

Praca z plikami

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Quickoffice**.

Otwieranie pliku — Otwórz zakładkę plików i wybierz plik z listy.

Sortowanie plików — Wybierz **Opcje** > **Sortuj według**.

Wysyłanie plików do kompatybilnego urządzenia — Wybierz **Opcje** > **Wyślij** oraz metodę wysyłania.

Konwerter

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Konwerter**.

Konwerter ma ograniczoną dokładność i mogą pojawić się błędy przy zaokrągłaniu wyników.

Przeliczanie miar

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Konwerter**.

1. Przewiń do pola Typ i wybierz **Opcje** > **Typ konwersji**, aby otworzyć listę miar. Wybierz typ miary (inny niż waluta), a następnie wybierz **OK**.
2. Przewiń do pola pierwszej jednostki i wybierz **Opcje** > **Wybierz jednostkę**. Wybierz jednostkę, którą chcesz konwertować, a następnie wybierz

OK. Przewiń do pola drugiej jednostki i wybierz jednostkę, na którą chcesz konwertować.

- Przewiń do pierwszego pola ilości i wprowadź wartość, którą chcesz konwertować. W drugim polu ilości automatycznie pojawi się wartość po przeliczeniu.

Określanie waluty podstawowej i kursu wymiany

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Konwerter**.

Po zmianie waluty bazowej należy wprowadzić nowe kursy wymiany, ponieważ wszystkie uprzednio wprowadzone wartości zostaną wyzerowane.

Przed przystąpieniem do przeliczania walut trzeba wybrać walutę podstawową i podać kursy wymiany. Kurs dla waluty podstawowej wynosi zawsze 1. Na jego podstawie określone są kursy wymiany innych walut.

- Aby ustawić kurs wymiany waluty, przewiń do pola Typ i wybierz **Opcje** > **Kurs wymiany**.
- Przejdź do waluty i wprowadź dla niej kurs wymiany.
- Aby zmienić walutę podstawową, przewiń do żądanej waluty i wybierz **Opcje** > **Ustaw jako podstawow..**
- Wybierz **Gotowe** > **Tak**, aby zapisać zmiany.

Po ustawieniu wszystkich niezbędnych kursów wymiany możesz już przeliczać waluty.

Menedżer archiwum ZIP

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Zip**.

Aplikacja Zip manager umożliwia tworzenie nowych plików archiwów ZIP, w których mogą być przechowywane skompresowane pliki, dodawanie do archiwów pojedynczych, a także wielu skompresowanych plików i katalogów, ustawianie, usuwanie i zmienianie haseł do archiwów, a także zmianę takich ustawień, jak stopień kompresji.

Pliki archiwów można zapisywać w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.

Przeglądarka PDF

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Adobe PDF**.

Przeglądarka PDF służy do przeglądania na wyświetlaczu urządzenia dokumentów PDF. Za jej pomocą można też wyszukiwać fragmenty tekstu, zmieniać ustawienia (powiększenie, widok strony) i wysyłać pliki PDF w wiadomościach e-mail.

Drukowanie

Z urządzenia możesz drukować dokumenty, takie jak pliki, wiadomości, zdjęcia lub strony internetowe. Możesz jednak zdarzyć, że jakiś typ dokumentu nie da się wydrukować.

Drukowanie plików

Drukowanie plików

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Drukarki.**

Przed drukowaniem sprawdź, czy połączenie urządzenia z drukarką zostało prawidłowo skonfigurowane.

Wybierz **Opcje** > **Opcje drukowania** i jedną z następujących opcji:

- **Drukuj** — Wydrukuj dokument. Aby wydrukować do pliku, wybierz **Drukuj do pliku** i określ położenie tego pliku.
- **Ustawienia strony** — Zmienić możesz rozmiar papieru i jego orientację, możesz też określić marginesy i wstawić nagłówki lub stopkę. Maksymalna długość nagłówka i stopki to 128 znaków.
- **Podgląd** — Przejrzyj dokument przed jego wydrukowaniem.

Opcje drukowania

Otwórz dokument, na przykład plik lub wiadomość, i wybierz **Opcje** > **Opcje drukowania** > **Drukuj.**

Określ następujące opcje:

- **Drukarka** — Wybierz z listy dostępną drukarkę.
- **Drukuj** — Jako zakres wydruku wybierz **Wszystkie strony**, **Strony parzyste** lub **Strony nieparzyste**.
- **Zakres wydruku** — Jako zakres stron wybierz **Wsz. strony z zakresu**, **Bieżąca strona** lub **Zdefiniowane strony**.
- **Liczba kopii** — Określ liczbę kopii do wydrukowania.

- **Drukuj do pliku** — Wybierz drukowanie do pliku. Określ położenie pliku.

Niektóre opcje mogą być niedostępne.

Ustawienia drukarki

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Drukarki.**

Aby dodać nową drukarkę, wybierz **Opcje** > **Dodaj.**

Określ następujące parametry:

- **Drukarka** — Wprowadź nazwę drukarki.
- **Sterownik** — Wybierz sterownik dla drukarki.
- **Nośnik** — Wybierz nośnik dla drukarki.
- **Punkt dostępu** — Wybierz punkt dostępu.
- **Port** — Wybierz port.
- **Host** — Określ hosta.
- **Użytkownik** — Wprowadź użytkownika.
- **Kolejka** — Wprowadź kolejkę drukowania.
- **Orientacja** — Wybierz orientację.
- **Format papieru** — Wybierz rozmiar papieru.
- **Typ nośnika** — Wybierz typ nośnika.
- **Tryb koloru** — Wybierz tryb koloru.
- **Model drukarki** — Wybierz model drukarki.

Niektóre opcje mogą być niedostępne.

Drukowanie zdjęć

Z urządzenia można drukować zdjęcia za pomocą drukarek kompatybilnych ze standardem PictBridge. Drukować można tylko zdjęcia w formacie pliku JPEG.

Aby wydrukować zdjęcia z Galerii, kamery lub przeglądarki zdjęć, zaznacz te zdjęcia i wybierz **Opcje** > **Drukuj.**

Łączenie z drukarką

Podłącz urządzenie do kompatybilnej drukarki przy użyciu kompatybilnego kabla do transmisji danych, a następnie wybierz **Przesyłanie zdjęć** jako tryb połączenia USB.

Aby urządzenie pytało o cel połączenia za każdym razem, gdy jest podłączany kabel, wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** i **Łączy** > **USB** > **Pytaj przy połączeniu** > **Tak**.

Podgląd wydruku

Po wybraniu drukarki wskazane zdjęcia są wyświetlane w skonfigurowanych fabrycznie układach wydruku.

Jeśli zdjęcia nie mieszczą się na jednej stronie, przewiń w górę lub w dół w celu wyświetlenia dodatkowych stron.

Widok Wydruk zdjęć

Po wybraniu zdjęć do wydruku i drukarki określ ustawienia drukarki.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Układ** — Wybierz układ zdjęć.
- **Rozmiar papieru** — Wybierz rozmiar papieru.
- **Jakość wydruku** — Wybierz jakość wydruku.


Zegar

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Zegar**.

W aplikacji Zegar można wyświetlać czas lokalny i informacje o strefie czasowej, ustawiać i edytować alarmy lub zmieniać ustawienia daty i godziny.

Budzik

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Zegar**.

Aby wyświetlić aktywne i nieaktywne alarmy, otwórz zakładkę alarmów. Aby ustawić nowy alarm, wybierz **Opcje** > **Nowy alarm**. Jeśli jest taka potrzeba, określ sposób powtarzania. Gdy alarm jest aktywny, wyświetla się .

Aby wyłączyć dzwoniący alarm, wybierz **Stop**. Aby wyłączyć alarm na określony czas, wybierz **Drzemka**. Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować dźwięki alarmu.



Wskazówka: Aby określić czas, po którym alarm zabrzmi ponownie po ustawieniu drzemki, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas drzemki alarmu**.

Aby anulować alarm, wybierz **Opcje** > **Usuń alarm**.

Aby zmienić godzinę, datę i ustawienia typu zegara, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby automatycznie aktualizować godzinę, datę i strefę czasową urządzenia (usługa sieciowa), wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Autouaktualnianie czasu** > **Tak**.

Zegar światowy

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Zegar**.

Aby wyświetlić godzinę w różnych miejscach, otwórz zakładkę zegara światowego. Aby dodać lokalizację do listy, wybierz **Opcje** > **Dodaj lokalizację**. Do listy możesz dodać maksymalnie 15 lokalizacji.

Aby ustawić lokalizację swojego pobytu, wskaż ją, a następnie wybierz **Opcje** > **Ust. jako obecną lokaliz.** Lokalizacja ta jest wyświetlana w głównym widoku zegara, a godzina w urządzeniu zmienia się w zależności od wybranej lokalizacji. Sprawdź, czy godzina i strefa czasowa są prawidłowo ustawione.

Ustawienia zegara

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby zmienić godzinę lub datę, wybierz **Godzina** lub **Data**.

Aby zmienić zegar pokazywany na ekranie startowym, wybierz **Typ zegara** > **Analogowy** lub **Cyfrowy**.

Aby pozwolić sieci komórkowej na aktualizowanie w urządzeniu godziny, daty i strefy czasowej (usługa sieciowa), wybierz **Autouaktualnianie czasu** > **Tak**.

Aby zmienić dźwięk alarmu, wybierz **Melodia alar. zegara**.

Czytnik kodów kreskowych

Czytnik kodów kreskowych — informacje

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Kod kresk..**

Aplikacja Czytnik kodów kreskowych umożliwia dekodowanie różnego rodzaju kodów, na przykład kodów umieszczanych w czasopiśmie. Kody te mogą zawierać różne informacje, takie jak adresy internetowe i e-mail, numery telefonów oraz wizytówki. Aplikacja Czytnik kodów kreskowych nie obsługuje kodów 1D. Do skanowania kodów Czytnik kodów kreskowych używa kamery w urządzeniu.

Skanowanie kodów

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Kod kresk..**

1. Aby zeskanować kod, wybierz **Skanuj kod**.
2. Ustaw kod tak, aby pasował do wyświetlacza.

Aplikacja próbuje zeskanować i odkodować kod, a odkodowane informacje pojawiają się na wyświetlaczu.

3. Aby zapisać zeskanowane dane, wybierz **Opcje** > **Zapisz**.

Dane są zapisywane w formacie BCR w folderze Zapisane dane.

Aby wybrać pamięć, w której zapisywane są informacje, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Pamięć w użyciu**.

4. Aby użyć rozkodowanych informacji, wybierz **Opcje** i żadaną czynność.

Jeżeli nie można uaktywnić Czytnika kodów kreskowych lub w ciągu 1 minuty nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, urządzenie powróci do trybu gotowości w celu oszczędzania energii baterii.

Słownik

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Słownik**.

Aby przetłumaczyć słowa z jednego języka na inny, wprowadź tekst do pola wyszukiwania. W miarę wprowadzania tekstu pojawiać się będą proponowane do przetłumaczenia słowa. Aby przetłumaczyć wyraz, wybierz go z listy. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Słuchaj** — Odsłuchaj wybrane słowo.
- **Historia** — Znajdź wcześniej przetłumaczone słowa z bieżącej sesji.
- **Języki** — Zmień język źródłowy lub docelowy, pobierz języki z internetu lub usuń język ze słownika. Języka angielskiego nie można usunąć ze słownika. Nie licząc angielskiego, możesz mieć zainstalowane dwa dodatkowe języki.
- **Mowa** — Edytuj ustawienia funkcji głosowych. Można dostosować szybkość i głośność głosu.

Notatki

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Notatki**.

Urządzenie umożliwia tworzenie notatek i wysyłanie ich do kompatybilnych urządzeń, a także zapisywanie odebranych plików tekstowych (w formacie TXT) w aplikacji Notatki.

Aby napisać notatkę, zacznij wprowadzać tekst. Spowoduje to automatyczne otworenie edytora notatek.

Aby otworzyć notatkę, wybierz **Otwórz**.

Aby wysłać notatkę do kompatybilnego urządzenia, wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Aby zsynchronizować notatkę lub określić ustawienia jej synchronizacji, wybierz **Opcje** > **Synchronizacja**. Wybierz **Start**, aby zainicjować synchronizację, lub **Ustawienia**, aby określić ustawienia synchronizacji danej notatki.

Multimedia

Twoje urządzenie zawiera rozmaite aplikacje multimedialne do użytku w biznesie i do zabawy.

Kamera

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Foto-Wideo**.



Robienie zdjęć










Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Foto-Wideo** lub naciśnij klawisz fotografowania, aby włączyć kamerę.

Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości do 2048 x 1536 pikseli. Rozdzielczość zdjęć zamieszczonych w tej instrukcji może wyglądać na inną.

Aby zrobić zdjęcie, użyj wyświetlacza jako wizjera, a następnie naciśnij klawisz robienia zdjęć. Zdjęcie zostanie zapisane w folderze Galeria.

Na pasku zadań jest szereg różnych skrótów i ustawień, których można użyć przed i po zrobieniu zdjęcia lub nagrania wideo. Na pasku narzędzi wybierz żądany element i naciśnij klawisz przewijania.

-  Przełącz do trybu zdjęć.
-  Przełącz do trybu wideo.

-  Wybierz scenę.
-  Wyłącz lampę wideo (tylko w trybie wideo).
-  Włącz lampę wideo (tylko w trybie wideo)
-  Wybierz tryb lampy błyskowej (tylko zdjęcia).
-  Uaktywnij samowyzwalacz (tylko zdjęcia).
-  Uaktywnij tryb sekwencji (dotyczy tylko zdjęć).
-  Wybierz odcień kolorystyczny.
-  Przystosuj balans bieli.
-  Przystosuj kompensację ekspozycji (tylko zdjęcia).

Dostępne opcje zależą od trybu robienia zdjęć i od aktualnego widoku. Po zamknięciu kamery przywrócone zostaną ustawienia domyślne.

Aby dostosować pasek narzędzi kamery, przełącz do trybu zdjęć i wybierz **Opcje** > **Dostosuj pasek narzędzi**.

Jeśli chcesz, żeby pasek narzędzi był widoczny przed i po zrobieniu zdjęcia lub nagrania wideo, wybierz **Opcje** > **Pokaż pasek narzędzi**.

Aby pasek narzędzi był widoczny tylko wtedy, gdy jest potrzebny, wybierz **Opcje** > **Ukryj pasek narzędzi**.

Sceny

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Foto-Wideo**.

Sceny ułatwiają wybór właściwego koloru i ustawień oświetlenia w określonym otoczeniu. Ustawienia każdej sceny zostały dobrane stosownie do rodzaju i stylu otoczenia.

Aby zmienić scenę, z paska narzędzi wybierz **Tryby sceny**.

Aby utworzyć własną scenę, przewiń do pozycji „Niestandardowa” i wybierz **Opcje** > **Zmień**.

Aby skopiować ustawienia innej sceny, wybierz **Zgodnie z trybem sceny** i wskaż żadaną scenę.

Aby uaktywnić własną scenę, wybierz **Niestandard.** > **Wybierz**.

Robienie serii zdjęć

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Foto-Wideo**.

Aby zrobić serię kilku zdjęć (jeśli pozwala na to ilość dostępnej pamięci), z paska narzędzi wybierz **Tryb sekwencji** i naciśnij klawisz robienia zdjęć.

Zrobione zdjęcia pojawiają się na siatce wyświetlacza. Aby obejrzeć zdjęcie, wskaż je i naciśnij klawisz przewijania. Jeśli użyty został interwał czasowy, na wyświetlaczu pojawi się tylko ostatnie zdjęcie, a pozostałe dostępne będą w folderze Galeria.

Aby wysłać zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Aby w trakcie aktywnego połączenia wysłać zdjęcie do rozmówcy, wybierz **Opcje** > **Wyślij do rozmówcy**.

Aby wyłączyć tryb serii, z paska narzędzi wybierz **Tryb sekwencji** > **Zdjęcia pojedyn..**

Przeglądanie zdjęcia

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Foto-Wideo**.

Zrobione zdjęcie jest automatycznie zapisywane w folderze Galeria. Jeśli nie chcesz zachować tego zdjęcia, z paska narzędzi wybierz **Usuń**.

Wybierz jedną z następujących pozycji paska narzędzi:

- **Wyślij** — Wyślij zdjęcie do kompatybilnych urządzeń.
- **Wyślij do rozmówcy** — Wyślij zdjęcie do rozmówcy w trakcie aktywnego połączenia.
- **Wyślij do** — Wyślij zdjęcie do własnego kompatybilnego albumu online (usługa sieciowa).

Aby użyć zdjęcia jako obrazu w tle, wybierz **Opcje** > **Ustaw jako tapetę**.

Aby dodać zdjęcie do kontaktu, wybierz **Opcje** > **Przypisz do kontaktu**.

Nagrania wideo

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Foto-Wideo**.

1. Jeśli w kamerze jest włączony tryb zdjęć, z paska narzędzi wybierz tryb wideo.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz robienia zdjęć.
3. Aby wstrzymać nagrywanie, wybierz **Pauza**. Aby wznowić nagrywanie, wybierz **Kontynuuj**.
4. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz **Stop**. Plik wideo zostanie automatycznie zapisany w folderze

Galeria. Maksymalna długość pliku wideo jest uzależniona od ilości dostępnej pamięci.

Odtwarzanie pliku wideo

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Foto-Wideo**.

Aby odtworzyć nagrany plik wideo, z paska narzędzi wybierz **Odtwórz**.

Z paska narzędzi wybierz jedną z następujących pozycji:

- **Wyślij** — Wyślij plik wideo do innych kompatybilnych urządzeń.
- **Wyślij do rozmówcy** — Wyślij plik wideo do rozmówcy w trakcie aktywnego połączenia.
- **Wyślij do** — Wyślij plik wideo do albumu online (usługa sieciowa).
- **Usuń** — Usuń plik wideo.

Aby wprowadzić nową nazwę pliku wideo, wybierz **Opcje** > **Zmień nazwę wideo**.

Ustawienia zdjęć

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Foto-Wideo**.

Aby zmienić ustawienia zdjęć, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i skorzystaj z następujących opcji:

- **Jakość zdjęcia** — Ustaw jakość zdjęcia. Im lepsza jakość zdjęcia, tym więcej pamięci zajmie to zdjęcie.
- **Pokazuj informac. GPS** — Aby do zdjęcia dodać lokalizację miejsca jego zrobienia (jeśli taka informacja jest dostępna), wybierz **Włącz**.

- **Dodaj do albumu** — Określ album, w którym chcesz przechowywać zrobione zdjęcia.
- **Pokaż zrobione zdjęcie** — Aby zobaczyć właśnie zrobione zdjęcie, wybierz **Tak**. Aby kontynuować robienie zdjęć, wybierz **Wyłączone**.
- **Domyślna nazwa zdjęć** — Określ domyślną nazwę robionych zdjęć.
- **Większe zbliż. cyfrowe** — W opcji **Włączone (ciągłe)** można gładko i w sposób ciągły przechodzić z kadrowania cyfrowego na rozszerzone cyfrowe i odwrotnie. Opcja **Wyłączony** umożliwia kadrowanie w ograniczonym zakresie, ale przy zachowaniu rozdzielczości zdjęcia.
- **Dźwięk migawki** — Ustaw dźwięk towarzyszący robieniu zdjęć.
- **Pamięć w użyciu** — Wybierz miejsce przechowywania zdjęć.
- **Przywróć ust. kamery** — Przywróć domyślne wartości ustawień kamery.

Ustawienia wideo

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Foto-Wideo**.

Aby zmienić ustawienia trybu wideo, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i skorzystaj z następujących opcji:

- **Jakość wideo** — Ustaw jakość pliku wideo. Jeśli plik wideo chcesz wysłać w wiadomości MMS, wybierz **Udostępnianie**. Taki plik będzie nagrany w formacie 3GPP o rozdzielczości OCIF, a jego rozmiar będzie ograniczony do 300 kB (około 20 sekund). Pliku wideo zapisanego w formacie MPGE-4

- prawdopodobnie nie będzie można wysłać w wiadomości MMS.
- **Pokazuj informac. GPS** — Aby do pliku wideo dodać lokalizację miejsca jego nagrania (jeśli taka informacja jest dostępna), wybierz **Włącz**.
 - **Nagranie audio** — Jeśli nie chcesz nagrywać dźwięku, wybierz **Wyłącz dźwięk**.
 - **Dodaj do albumu** — Określ album, w którym chcesz przechowywać nagrania wideo.
 - **Pokaż nagrane wideo** — Po zakończeniu nagrywania obejrzyj pierwszą klatkę nagrania wideo. Aby obejrzeć całe nagranie wideo, z paska narzędzi wybierz **Odtwórz**.
 - **Domyślna nazwa wideo** — Określ domyślną nazwę nagrywanych plików wideo.
 - **Pamięć w użyciu** — Wybierz miejsce przechowywania plików wideo.
 - **Przywróć ust. kamery** — Przywróć domyślne wartości ustawień kamery.

Galeria

Wybierz **Menu** > **Galeria**.

Galeria daje dostęp do różnych rodzajów multimedialnych, w tym zdjęć, muzyki oraz plików wideo i dźwiękowych. Wszystkie wyświetlane zdjęcia i pliki wideo oraz odebrana muzyka i pliki dźwiękowe są automatycznie zapisywane w Galerii. Pliki dźwiękowe i muzyczne są odtwarzane w Odtwarzaczu muzyki, a pliki wideo i łącza strumieniowe w aplikacji RealPlayer. Zdjęcia są otwierane w przeglądarce zdjęć.

Obsługa plików multimedialnych i folderów

Wybierz **Menu** > **Galeria**.

Aby otworzyć plik lub folder, wybierz dany element.

Aby utworzyć nowy folder, przewiń do pliku, a następnie wybierz **Opcje** > **Organizuj** > **Nowy folder**. Nie można tworzyć folderów wewnątrz folderów.

Aby kopiować lub przenosić pliki, wskaż plik, wybierz **Opcje** > **Organizuj** i żadaną opcję.

Aby pobrać pliki do Galerii przy użyciu przeglądarki internetowej, wybierz **Pobór grafik** **Pobór wideo** **Pobierz utwory** lub **Pobór dźwięk..** Otworzy się przeglądarka internetowa. Wybierz zakładkę lub wprowadź adres internetowy witryny pobierania.

Aby wyszukać plik, wybierz **Opcje** > **Znajdź**. Wpisz wyszukiwany element. Zostaną wyświetlone pasujące pliki.



Skrót: Aby wybrać pliki, naciśnij #.

Wyświetlanie zdjęć

Wybierz **Menu** > **Galeria**.

Aby zobaczyć zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Otwórz**.

Aby zobaczyć następne lub poprzednie zdjęcie, przewiń w prawo lub w lewo.

Aby powiększyć lub pomniejszyć zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Powiększ** lub **Pomniejsz**.

Aby obrócić zdjęcie o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub odwrotnie, wybierz **Opcje** > **Obracaj** > **W prawo** lub **W lewo**.

Zarządzanie plikami zdjęć

Aby wyświetlić informacje o wybranym zdjęciu, wybierz **Opcje** > **Pokaż szczegóły**.

Aby wysłać zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Wyślij** oraz metodę wysyłania.

Aby zmienić nazwę zdjęcia, wybierz **Opcje** > **Zmień nazwę**.

Aby ustawić zdjęcie jako obraz w tle, wybierz **Opcje** > **Użyj zdjęcia** > **Ustaw jako tapetę**.

Aby dodać zdjęcie do kontaktu, wybierz **Opcje** > **Użyj zdjęcia** > **Przypisz do kontaktu**. Zostanie otwarta aplikacja Kontakty, w której można wybrać kontakt dla zdjęcia.

Udostępnianie online

Udostępnianie online — informacje

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Udost. online**.

Aplikacja Udostępnianie online (usługa sieciowa) umożliwia publikację zdjęć oraz plików wideo i audio

z urządzenia w zgodnych internetowych usługach udostępniania, takich jak blogi i albumy. Można również przeglądać i wysyłać komentarze do ogłoszeń w tych usługach, a także pobierać zawartość do kompatybilnego urządzenia Nokia.

Obsługiwane typy zawartości i dostępność usługi Udostępnianie online mogą się różnić.

Subskrypcja usług

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Udost. online**.

Aby subskrybować usługę udostępniania online, przejdź do witryny internetowej usługodawcy i sprawdź, czy używane urządzenie Nokia jest kompatybilne z tą usługą. Utwórz konto zgodnie z instrukcją w witrynie internetowej. Uzyskasz nazwę użytkownika i hasło potrzebne do konfiguracji konta w urządzeniu.

1. Aby aktywować usługę, otwórz w urządzeniu aplikację Udostępnianie online, wybierz usługę, a następnie **Opcje** > **Uaktywuj**.
2. Zezwól urządzeniu na utworzenie połączenia sieciowego. Jeśli pojawi się monit o wskazanie punktu dostępu do internetu, wybierz go z listy.
3. Zaloguj się na swoje konto zgodnie z instrukcją w witrynie internetowej usługodawcy.

W sprawie dostępności i kosztów usług innych podmiotów oraz kosztów transmisji danych skontaktuj się z usługodawcą lub innym właściwym podmiotem.

Zarządzanie kontami

Aby wyświetlić swoje konta, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Moje konta**.

Aby utworzyć nowe konto, wybierz **Opcje** > **Dodaj nowe konto**.

Aby zmienić nazwę użytkownika i hasło do konta, wybierz konto, a następnie **Opcje** > **Otwórz**.

Aby ustawić konto jako domyślne do wysyłania ogłoszeń z tego urządzenia, wybierz **Opcje** > **Ustaw jako domyślne**.

Aby usunąć konto, wybierz je, a następnie **Opcje** > **Usuń**.

Tworzenie ogłoszenia

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Udost. online**.

Aby opublikować pliki multimedialne w usłudze, wybierz usługę i **Opcje** > **Nowe wysyłanie**. Jeśli usługa udostępniania online umożliwi publikowanie plików w kanałach, wybierz żądany kanał.

Aby dodać do ogłoszenia zdjęcie, plik wideo lub plik audio, wybierz **Opcje** > **Wstaw**.

Wprowadź tytuł lub opis publikacji, jeśli jest dostępny.

Aby dodać znaczniki do ogłoszenia, wybierz **Znaczniki**.

Aby umożliwić publikację informacji o miejscu utworzenia pliku, wybierz **Położen.**.

Aby ustawić poziom prywatności pliku, wybierz **Prywatn.**: Aby umożliwić wszystkim wyświetlanie pliku, wybierz **Publiczna**. Aby uniemożliwić innym osobom wyświetlanie plików, wybierz **Prywatna**. **Domyślna** opcja jest ustawiana w witrynie internetowej usługodawcy.

Aby wysłać ogłoszenie do usługi, wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Publikacja plików z Galerii

Pliki z folderu Galeria można opublikować w usłudze udostępniania online.

1. Wybierz **Menu** > **Galeria** i pliki, które chcesz publikować.
2. Wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Wyślij** i żądane konto.
3. Dokonaj edycji ogłoszenia w miarę potrzeb.
4. Wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Wysyłanie jednym kliknięciem

Funkcja wysyłania jednym kliknięciem umożliwia publikowanie zdjęć w usłudze udostępniania online bezpośrednio po ich zrobieniu.

Aby użyć funkcji wysyłania jednym kliknięciem, zrób zdjęcie kamerą urządzenia, a następnie wybierz ikonę udostępniania online z paska narzędzi.

Lista znaczników

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Udost. online**.

Znaczniki opisują zawartość ogłoszenia oraz pomagają znaleźć tę zawartość w usługach udostępniania online.

Aby wyświetlić listę dostępnych znaczników podczas tworzenia ogłoszenia, wybierz **Znaczniki**.

Aby dodać znaczniki do ogłoszenia, wybierz znacznik z listy, a następnie **Gotowe**. Aby dodać kilka znaczników do ogłoszenia, zaznacz każdy znacznik, a następnie **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zazn.** > **Zaznacz**.

Aby wyszukać znaczniki, wprowadź tekst w polu wyszukiwania.

Aby dodać znacznik do listy znaczników, wybierz **Opcje** > **Nowy znacznik**.

Zarządzanie ogłoszeniami w Skrzynce nadawczej

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Udost. online**.

W skrzynce nadawczej widać aktualnie wysyłane ogłoszenia, ogłoszenia, których nie udało się wysłać, a także ogłoszenia wysłane.

Aby utworzyć Skrzynkę nadawczą, wybierz **Sk. nadawcza** > **Opcje** > **Otwórz**.

Aby zacząć wysyłać ogłoszenie, wybierz to ogłoszenie, a następnie wybierz **Opcje** > **Wyślij teraz**.

Aby anulować wysyłanie ogłoszenia, wybierz je, a następnie wybierz **Opcje** > **Anuluj**.

Aby usunąć ogłoszenie, wybierz je, a następnie wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Przeglądanie materiałów usługi

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Udost. online**.

Aby wyświetlić materiały usługi, wybierz usługę i **Opcje** > **Otwórz**.

Aby otworzyć kanał, wybierz go. Aby otworzyć kanał w przeglądarce, wybierz stronę internetową usługodawcy.

Aby wyświetlić komentarze dotyczące pliku, wskaż plik i wybierz **Opcje** > **Wyświetl komentarze**.

Aby obejrzeć plik w trybie pełnego ekranu, wybierz plik.

Aby zaktualizować kanał, wskaż kanał i wybierz **Opcje** > **Zaktualizuj teraz**.

Jeśli zauważysz interesujący Cię plik i zechcesz pobrać cały kanał do swojego urządzenia, wybierz żądany plik, a następnie **Opcje** > **Zasubskrybuj kontakt**.

Ustawienia usługodawcy

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Udost. online**.

Aby wyświetlić listę usługodawców, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Usługodawcy**.

Aby sprawdzić szczegóły usługi, wybierz usługę z listy.

Aby usunąć wybraną usługę, wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Edycja ustawień konta

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Udost. online**.

Aby edytować swoje konto, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Moje konto** i wskaż żądane konto.

Aby zmienić nazwę użytkownika na potrzeby konta, wybierz **Nazwa użytkownika**.

Aby zmienić hasło na potrzeby konta, wybierz **Hasło**.

Aby zmienić nazwę konta, wybierz **Nazwa konta**.

Aby określić rozmiar zdjęć do publikacji, wybierz **Rozmiar wysyłan. zdjęć** > **Oryginalny**, **Średni** (1024 x 768 pikseli) lub **Mały** (640 x 480 pikseli).

Edycja ustawień zaawansowanych

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Udost. online**.

Aby edytować ustawienia zaawansowane, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Zaawansowane**.

Aby do udostępniania używać tylko lokalnych sieci bezprzewodowych (WLAN), wybierz **Użyj sieci komórkowej** > **Wyłączony**. Aby zgodzić się również

na korzystanie z połączeń danych pakietowych, wybierz **Włączony**.

Aby zgodzić się na udostępnianie i pobieranie pozycji poza siecią macierzystą, wybierz **Zezw. na użycie roamingu** > **Włączony**.

Aby pobierać nowe elementy z usługi automatycznie, wybierz **Przerwy między pob.** oraz interwał pobierania. Aby pobierać elementy ręcznie, wybierz **Ręcznie**.

Liczniki danych

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Udost. online**.

Aby sprawdzić ilość wysłanych i pobranych danych, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Wysłane dane**.

Aby zresetować liczniki, wybierz **Opcje** > **Wykasuj wysłane**, **Wykasuj otrzymane** lub **Wykasuj wszystko**.

Nokia Video Centre

Dzięki usłudze sieciowej Nokia Video Centre możesz pobierać drogą radiową i przysyłać strumieniowo pliki wideo z kompatybilnych usług internetowych wideo przy użyciu połączenia pakietowego lub sieci WLAN. Można ponadto przysyłać do urządzenia pliki wideo z kompatybilnego komputera i wyświetlać je w aplikacji Video centre.

Pobieranie plików wideo przy użyciu punktów dostępu połączeń pakietowych wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

W urządzeniu mogą być dostępne fabrycznie skonfigurowane usługi.

Zawartość udostępniana przez usługodawców może być płatna lub bezpłatna. Cenę należy sprawdzić w usłudze lub u usługodawcy.

Wyświetlanie i pobieranie plików wideo

Łączenie się z usługami wideo

1. Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Vid. centre**.
2. Aby nawiązać połączenie z usługą w celu instalacji usług wideo, wybierz **Dodaj nowe usługi**, a następnie wybierz z katalogu żądaną usługę wideo.

Wyświetlanie pliku wideo

Aby przejrzeć zawartość zainstalowanych usług wideo, wybierz **Kanały wideo**.

Zawartość niektórych usług wideo jest podzielona na kategorie. Aby przeglądać pliki wideo, wybierz kategorię.

Aby wyszukać plik wideo w usłudze, wybierz **Wyszukiwanie filmów wideo**. Wyszukiwanie może być niedostępne w niektórych usługach.

Niektóre pliki wideo mogą być bezpośrednio odtwarzane strumieniowo, natomiast inne należy najpierw pobrać do urządzenia. Aby pobrać plik wideo, wybierz **Opcje** > **Pobierz**. Jeśli aplikacja zostanie zamknięta, pobieranie jest kontynuowane w tle. Pobrane pliki wideo są zapisywane w folderze **Moje wideo**.

Aby odtworzyć plik wideo strumieniowo lub wyświetlić pobrany plik, wybierz **Opcje** > **Odtwórz**. Do sterowania odtwarzaczem podczas odtwarzania pliku służą klawisze wyboru i klawisz przewijania. Do regulacji głośności służy klawisz głośności.



Ostrzeżenie: Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Wznów pobieranie** — Wznów wstrzymane lub nieudane pobieranie.
- **Anuluj pobieranie** — Anuluj pobieranie.
- **Podgląd** — Wyświetl podgląd pliku wideo. Ta opcja jest dostępna, pod warunkiem że obsługuje ją sieć.
- **Szczegóły usługi wideo** — Wyświetl informacje o pliku wideo.
- **Odśwież listę** — Odśwież listę plików wideo.
- **Otwórz łącze w przegl.** — Otwórz łącze w przeglądarce internetowej.

Planowanie pobierania

Ustawienie w aplikacji automatycznego pobierania plików wideo wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej

ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy. Aby zaplanować automatyczne pobieranie plików wideo z usługi, wybierz **Opcje** > **Zaprogramowane pobr.**. Aplikacja Video centre automatycznie pobiera nowe pliki wideo każdego dnia o określonej godzinie.

Aby anulować zaplanowane pobieranie, wybierz **Pobieranie ręczne** jako metodę pobierania.

Kanały wideo

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Vid. centre**.

Zawartość zainstalowanych usług wideo jest dystrybuowana za pomocą kanałów RSS. Aby wyświetlać i porządkować swoje kanały, wybierz **Kanały wideo**.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Subskr. kanały** — Sprawdź aktualne subskrypcje kanałów.
- **Szczegóły usługi wideo** — Wyświetl informacje o pliku wideo.
- **Dodaj kanał** — Subskrybuj nowe kanały. Wybierz **Za pośr. kat. Wideo**, aby wybrać kanał z usług w katalogu wideo.
- **Odśwież kanały** — Odśwież zawartość wszystkich kanałów.
- **Zarządzaj kontem** — Zarządzaj opcjami konta w odniesieniu do danego kanału (jeżeli jest to możliwe).
- **Przeniesienie** — Przenieś pliki wideo do żądanej lokalizacji.

Aby wyświetlić pliki wideo dostępne w kanale, wybierz kanał z listy.

Moje wideo

Moje wideo to miejsce na wszystkie pliki wideo w aplikacji Video centre. Listy pobranych plików wideo oraz plików wideo nagranych kamerą można wyświetlać w osobnych widokach.

1. Aby otworzyć folder i wyświetlić pliki wideo, użyj klawisza przewijania. Do sterowania odtwarzaniem pliku wideo służy klawisz przewijania i klawisze wyboru.
2. Aby wyregulować głośność, naciśnij klawisz głośności.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Wznów pobieranie** — Wznów wstrzymane lub nieudane pobieranie.
- **Anuluj pobieranie** — Anuluj pobieranie.
- **Szczegóły wideo** — Wyświetl informacje o pliku wideo.
- **Znajdź** — Znajdź plik wideo. Wprowadź wyszukiwane hasło, które pasuje do nazwy pliku.
- **Stan pamięci** — Wyświetl ilość wolnej i używanej pamięci.
- **Sortuj wg** — Posortuj pliki wideo. Wybierz żądaną kategorię.
- **Przenieś i skopiuj** — Przenieś lub skopiuj pliki wideo. Wybierz **Kopiuj** lub **Przenieś** oraz żądaną lokalizację.

Przesyłanie plików wideo z komputera

Za pomocą kompatybilnego kabla USB do transmisji danych możesz do aplikacji Centrum wideo przesłać pliki wideo z kompatybilnych urządzeń. Aplikacja Centrum wideo wyświetla tylko pliki wideo w formacie obsługiwanych przez urządzenie.

1. Aby urządzenie było widoczne na komputerze jako pamięć masowa, na którą można kopiować dowolne pliki z danymi, nawiąż połączenie za pośrednictwem kabla USB.
2. Wybierz tryb połączenia USB **Magazyn masowy**. W urządzeniu musi być włożona kompatybilna karta pamięci.
3. Wybierz pliki wideo, które chcesz skopiować z komputera.
4. Przenieś pliki wideo do folderu **E:\Moje wideo** na karcie pamięci.

Przeniesione pliki wideo są dostępne w folderze **Moje wideo** w aplikacji Centrum wideo. Pliki wideo umieszczone w innych folderach urządzenia nie są wyświetlane.

Ustawienia Centrum wideo

W głównym widoku aplikacji Centrum wideo wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

- **Wybór usług wideo** — Wybierz usługi wideo, które mają być wyświetlane w aplikacji Centrum wideo. Można także dodać, usunąć, edytować i

wyświetlić szczegóły usługi wideo. Nie można edytować usług wideo zainstalowanych fabrycznie.

- **Ustawienia połączenia** — Aby określić miejsce docelowe w sieci używane do połączenia transmisji danych, wybierz **Połączenie sieciowe**. Aby wybierać połączenie ręcznie za każdym razem, gdy aplikacja Centrum wideo otwiera połączenie sieciowe, wybierz **Zawsze pytaj**.

Aby włączyć lub wyłączyć połączenie GPRS, wybierz **Zezwól na używanie GPRS**.

Aby włączyć lub wyłączyć roaming, wybierz **Zezwól na roaming**.

- **Kontrola rodzicielska** — Ustaw limit wieku dotyczący plików wideo. Wymagane hasło jest takie samo jak kod blokady urządzenia. Fabrycznie ustawionym kodem blokady jest ciąg cyfr **12345**. W usługach typu wideo na żądanie pliki wideo, które mają taki sam lub wyższy limit wiekowy jak ustawiony przez użytkownika, są ukryte.
- **Preferowana pamięć** — Określ, czy pobrane pliki wideo mają być zapisywane w pamięci urządzenia, czy na kompatybilnej karcie pamięci.
- **Miniatury** — Określ, czy chcesz pobierać i wyświetlać miniatury w kanałach wideo.

Nokia Podcasting

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Podcasting**.

Pobierz podcasty do urządzenia i odtwórz je.

Odtwarzanie podcastów i zarządzanie nimi

Podcasting to forma internetowej publikacji dźwiękowej lub wizualnej, którą można odtwarzać w urządzeniach mobilnych i w komputerach.

Aplikacja Nokia Podcasting umożliwia wyszukiwanie, subskrypcję i podbieranie podcastów z sieci oraz ich odtwarzanie, współdzielenie oraz zarządzanie nimi za pomocą urządzenia.

Przed użyciem aplikacji należy określić ustawienia połączenia i pobierania. Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Połączenie** i **Pobierz**.

Aby wyszukać nowe odcinki podcasta w celu ich subskrybowania, wybierz **Katalogi**.

Aby wyszukiwać podcasty na podstawie słów kluczowych i tytułów podcastów, wybierz **Wyszukaj**.

Aby wyświetlić odcinki dostępne w wybranym podcaście, otwórz folder **Podcasty** i wybierz **Otwórz**.

Aby pobrać wybrany odcinek, wybierz **Pobierz**.

Aby rozpocząć odtwarzanie pobranego odcinka, wybierz **Odtwórz**.

Aby zaktualizować wybrane lub zaznaczone podcasty nowymi odcinkami, wybierz **Opcje** > **Aktualizuj**.

Aby otworzyć stronę internetową podcasta (usługa sieciowa), wybierz **Opcje** > **Otwórz stronę internet..**

Na niektóre podcasty można głosować, a także dodawać do nich komentarze. Aby połączyć się w tym

celu z internetem, wybierz **Opcje** > **Wyświetl komentarze**.

Katalogi

Wybierz **Katalogi**.

Katalogi ułatwiają wyszukiwanie nowych odcinków podcastów do subskrypcji.

Zawartość katalogów zmienia się. Wybierz folder katalogu do zaktualizowania (usługa sieciowa). Po zakończeniu aktualizacji kolor folderu zmieni się.

Aby subskrybować podcast, wskaż tytuł podcasta i wybierz **Aktualizuj**. Po rozpoczęciu subskrybowania odcinków podcasta można je pobierać, odtwarzać i nimi zarządzać w menu Podcasty.

Aby dodać nowy katalog lub folder, wybierz **Opcje** > **Nowy** > **Katalog internetowy** lub **Folder**. Określ tytuł i adres URL pliku .opml (ang. Outline Processor Markup Language), a następnie wybierz **Gotowe**.

Aby zaimportować plik .opml przechowywany w urządzeniu, wybierz **Opcje** > **Importuj plik OPML**.

Aby zapisać otrzymany plik .opml, otwórz plik w celu zapisania go do folderu **Odebrane** w menu Katalogi. Otwórz folder, aby subskrybować łącza do dodania do podcastów.

Wyszukiwanie podcastów

Podcasty można wyszukiwać na podstawie słów kluczowych lub tytułów.

Mechanizm wyszukiwania korzysta z usługi wyszukiwania podcastów skonfigurowanej w menu [Podcasting](#) > [Opcje](#) > [Ustawienia](#) > [Połączenie](#) > [Szukanie usługi URL](#).

Aby wyszukać podcasty, wybierz [Wyszukaj](#) i wprowadź żądane słowa kluczowe.



Wskazówka: Podczas wyszukiwania uwzględniane są tytuły podcastów oraz słowa kluczowe w ich opisach, a nie w określonych odcinkach. Wyszukiwanie tematów ogólnych, takich jak piłka nożna czy hip-hop, daje lepsze wyniki, niż wyszukiwanie określonych zespołów lub wykonawców.

Aby subskrybować wybrane kanały i dodać je do własnych podcastów, wybierz [Subskrybuj](#).

Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie, wybierz [Opcje](#) > [Nowe wyszukiwanie](#).

Aby wyświetlić szczegóły podcasta, wybierz [Opcje](#) > [Opis](#).

Ustawienia podcastingu

Aby edytować ustawienia połączeń, wybierz [Opcje](#) > [Ustawienia](#) > [Połączenie](#).

Aby edytować pobrane ustawienia, wybierz [Opcje](#) > [Ustawienia](#) > [Pobierz](#).

Aby przywrócić ustawienia domyślne, otwórz odpowiednie ustawienia i wybierz [Opcje](#) > [Przywróć domyślne](#).

Odtwarzacz muzyki



Wybierz [Menu](#) > [Aplikacje](#) > [Multimedia](#) > [Odtw. muz.](#)

Odtwarzacz muzyki umożliwia odtwarzanie plików w formatach AAC, AAC+, eAAC+, MP3 oraz WMA. Niektóre funkcje oraz niektóre odmiany formatów plików mogą nie być obsługiwane.

Odtwarzacz umożliwia słuchanie odcinków podcastów. Podcasting to sposób dostarczania za pomocą technologii RSS lub Atom obrazu oraz dźwięku przez internet. Materiały te mogą być odtwarzane w urządzeniach mobilnych oraz na komputerach.

Muzykę do urządzenia można przysyłać również z innych kompatybilnych urządzeń. [Patrz „Transfer muzyki z komputera”, str. 124.](#)

Odtwarzanie utworu lub odcinka podcastu

Aby dodać do fonoteki wszystkie dostępne utwory i podcasty, wybierz [Opcje](#) > [Odśwież bibliotekę](#).

Aby odtworzyć utwór lub odcinek podcastu, wybierz żądaną kategorię oraz utwór lub odcinek podcastu.

Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz przewijania. Aby je wznowić, ponownie naciśnij klawisz przewijania. Aby zatrzymać odtwarzanie, przewiń w dół.

Aby przewinąć utwór do przodu lub do tyłu, naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w prawo lub w lewo.

Aby przejść do następnego elementu, przewiń w prawo. Aby powrócić do początku pozycji, przewiń w lewo. Aby przejść do poprzedniej pozycji, w ciągu 2 sekund od rozpoczęcia odtwarzania naciśnij klawisz przewijania w lewo.

Aby dostosować dźwięk odtwarzania muzyki, wybierz **Opcje** > **Korektor**.

Aby zmodyfikować balans i bazę stereo lub wzmocnić basy, wybierz **Opcje** > **Ustawienia audio**.

Aby powrócić do ekranu startowego i słuchać muzyki odtwarzanej w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Listy odtwarzania

Aby przeglądać listy odtwarzania i zarządzać nimi, wybierz **Fonoteka** > **Listy utworów**.

Aby utworzyć nową listę odtwarzania, wybierz **Opcje** > **Nowa lista utworów**.

Aby do listy odtwarzania dodać jakiś utwór, wskaż go i wybierz **Opcje** > **Dodaj utwory** > **Zapisana lista utw.** lub **Nowa lista utworów**.

Aby zmienić kolejność utworów na liście odtwarzania, wskaż utwór, który chcesz przenieść, i wybierz **Opcje** > **Porządk. listę utw.**

Sklep muzyczny Nokia

124 Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Sklep muz.**

W sklepie muzycznym Nokia (usługa sieciowa) można wyszukiwać, przeglądać lub kupować utwory muzyczne i pobierać je do urządzenia. Aby móc kupować muzykę, należy zarejestrować się w usłudze.

Dostęp do Sklepu muzycznego Nokia można uzyskać, jeżeli w urządzeniu został poprawnie skonfigurowany punkt dostępu do internetu.

Sklep muzyczny Nokia nie jest dostępny we wszystkich krajach i regionach.

Aby znaleźć więcej muzyki z różnych kategorii, wybierz **Opcje** > **Znajdź w Sklepie muz.**

Aby wybrać punkt dostępu używany podczas korzystania ze Sklepu muzycznego Nokia, wybierz **Domyślny punkt dostępu**.

Transfer muzyki z komputera

Aby przesłać muzykę z komputera do urządzenia, połącz je z komputerem przez Bluetooth lub przez kompatybilny kabel USB. Jeśli użyjesz kabla USB, to jako tryb połączenia wybierz **Magazyn masowy**. Sprawdź, czy do urządzenia włożona jest kompatybilna karta pamięci.

Jeśli jako tryb połączenia wybierzesz **PC Suite**, to do synchronizacji muzyki między urządzeniem i komputerem możesz użyć aplikacji Nokia Music.

Transfer za pomocą programu Windows Media Player

Funkcje synchronizacji muzyki mogą różnić się w zależności od wersji programu Windows Media Player. Więcej informacji znajdziesz w pomocy i dokumentacji programu Windows Media Player. Poniższe instrukcje dotyczą programu Windows Media Player w wersji 11.

Synchronizacja ręczna

Synchronizacja ręczna umożliwia wybór utworów i list utworów do przeniesienia, skopiowania lub usunięcia.

1. Jeśli z programem Windows Media Player połączonych jest więcej urządzeń, po połączeniu swojego urządzenia wskaż je w oknie nawigacyjnym po prawej stronie.
2. W lewym oknie można przeglądać pliki z utworami muzycznymi znajdujące się na komputerze.
3. Utwory, które chcesz synchronizować, przeciągnij i upuść na **Listę synchronizacji** znajdującą się z prawej strony.
Ilość pamięci dostępnej w urządzeniu wyświetlana jest nad **Listą synchronizacji**.
4. Aby usunąć utwory lub albumy, kliknij pozycję na **Listie synchronizacji** prawym przyciskiem myszy i wybierz **Usuń z listy**.
5. Aby rozpocząć synchronizację, kliknij przycisk **Rozpocznij synchronizowanie**.

Synchronizacja automatyczna

1. Aby włączyć w programie Windows Media Player funkcję synchronizacji automatycznej, kliknij kartę **Synchronizuj**, wybierz **Mikrotelefon Nokia > Konfigurowanie synchronizacji...** i zaznacz pole wyboru **Synchronizuj to urządzenie automatycznie**.
2. W panelu **Dostępne listy utworów** wybierz listy utworów, które mają być synchronizowane automatycznie i kliknij przycisk **Dodaj**.
Pozycje wybrane do przesłania pojawiają się w okienku **Listy utworów do synchronizacji**.
3. Aby zakończyć konfigurowanie synchronizacji automatycznej, kliknij przycisk **Zakończ**.

Zaznaczenie pola wyboru **Synchronizuj to urządzenie automatycznie** powoduje, że po podłączeniu urządzenia do komputera fonoteka urządzenia będzie automatycznie aktualizowana w oparciu o listy utworów wybrane do synchronizacji w programie Windows Media Player. Jeśli nie zostaną wybrane żadne listy utworów, do synchronizacji wybrana zostanie cała biblioteka muzyczna z komputera. Jeśli w urządzeniu nie będzie wystarczającej ilości miejsca, program Windows Media Player przełączy się na synchronizację ręczną.

Aby zatrzymać synchronizację automatyczną, kliknij kartę **Synchronizuj** i wybierz **Zatrzymaj synchronizację z urządzeniem 'Mikrotelefon Nokia'**.

Wcześniej zdefiniowane ustawienia częstotliwości

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Odtw. muz.** i **Opcje** > **Idź do Teraz odtwarz.** > **Opcje** > **Korektor**.

Aby skorzystać z gotowych ustawień częstotliwości podczas odtwarzania muzyki, wybierz ustawienie częstotliwości, którego chcesz używać, a następnie **Opcje** > **Uaktywnij**.

Aby zmodyfikować częstotliwość gotowego ustawienia, wybierz **Opcje** > **Edytuj**, a następnie pasmo częstotliwości i przewiń w górę lub w dół w celu dostosowania jej wartości. Zmiana częstotliwości będzie słyszalna natychmiast w trakcie odtwarzania.

Aby przywrócić pasma częstotliwości do ich oryginalnych wartości, wybierz **Opcje** > **Przywróć domyślną**.

Aby utworzyć własne ustawienie częstotliwości, wybierz **Opcje** > **Nowa korekcja**. Wprowadzanie nazwy dla ustawienia częstotliwości. Przewiń w górę lub w dół, aby przechodzić między pasmami częstotliwości, i ustaw częstotliwość dla każdego pasma.

RealPlayer

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **RealPlayer**.

RealPlayer umożliwia odtwarzanie plików wideo i audio przechowywanych w urządzeniu,

przeniesionych z wiadomości e-mail lub z kompatybilnego komputera albo przesyłanych strumieniowo do urządzenia przez sieć. Obsługiwane formaty plików to MPEG-4, MP4 (bez strumieniowego przesyłania danych), 3GP, RV, RA, AMR oraz MIDI. RealPlayer może nie obsługiwać wszystkich odmian formatów plików multimedialnych.

Odtwarzanie plików wideo i transmisji strumieniowych

Aby odtworzyć plik wideo, wybierz **Pliki wideo** i wskaż żądany plik.

Aby wyświetlić listę ostatnio odtwarzanych plików, w głównym widoku aplikacji wybierz **Ost. odtwarzane**.

Aby strumieniowo odtwarzać materiały (usługa sieciowa), wybierz **Linki strumien.** i wskaż żądany link. Aplikacja RealPlayer rozpoznaje dwa rodzaje linków: link rtsp:// URL i link http:// URL, który kieruje do pliku RAM. Zanim zacznie się odtwarzanie strumieniowe, urządzenie musi połączyć się ze stroną internetową i buforować jej zawartość. Jeśli jakiś problem z połączeniem spowoduje błąd w odtwarzaniu, aplikacja RealPlayer automatycznie próbować będzie ponownie połączyć się z punktem dostępu do internetu.

Aby pobrać pliki wideo z internetu, wybierz **Pobór wideo**.

Do regulacji siły głosu w trakcie odtwarzania użyj klawiszy głośności.

Aby podczas odtwarzania szybko przewinąć do przodu, naciśnij i przytrzymaj prawą krawędź klawisza przewijania. Aby podczas odtwarzania przewinąć do tyłu, naciśnij i przytrzymaj lewą krawędź klawisza przewijania.

Aby zatrzymać odtwarzanie lub strumieniowanie, wybierz **Stop**. Nastąpi przerwanie buforowania lub połączenia ze strumieniowaną stroną, zakończy się odtwarzanie pliku, a sam plik zostanie przewinięty do początku.

Aby obejrzeć plik wideo w trybie normalnego ekranu, wybierz **Opcje** > **Kontynuuj na norm. ekr..**

Wyświetlanie informacji o pliku multimedialnym

Aby wyświetlić właściwości pliku wideo lub dźwiękowego albo łącza internetowego, wybierz **Opcje** > **Dane o pliku**. Informacje te mogą obejmować na przykład liczbę bitów na sekundę lub łącze internetowe do pliku przesyłanego strumieniowo.

Ustawienia RealPlayer

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **RealPlayer**.

Ustawienia aplikacji RealPlayer można odebrać w postaci wiadomości od usługodawcy.


Aby określić ustawienia ręcznie, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Wideo** lub **Strumieniow..**


Dyktafon

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Dyktafon**.

Dyktafon nagrywa notatki głosowe i rozmowy telefoniczne.

Nie można używać dyktafonu w czasie transmisji danych lub aktywnego połączenia GPRS.


Aby nagrać plik dźwiękowy, wybierz .

Aby zatrzymać nagrywanie pliku dźwiękowego, wybierz .

Aby odtworzyć plik dźwiękowy, wybierz .

Aby wybrać jakość nagrywania plików dźwiękowych oraz miejsce ich zapisania, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Nagrane pliki dźwiękowe są zapisywane w folderze Pliki audio w Galerii.

Aby nagrać rozmowę telefoniczną, w czasie połączenia głosowego otwórz dyktafon i wybierz . Podczas nagrywania uczestnicy rozmowy usłyszą krótki dźwięk pojawiający się w regularnych odstępach czasu.

Odtwarzacz Flash

Za pomocą aplikacji Flash Player można oglądać i odtwarzać pliki w formacie Flash przeznaczone dla urządzeń mobilnych.

Aby otworzyć program Flash Player i odtworzyć plik Flash, wybierz ten plik.

Aby wysłać plik Flash do kompatybilnego urządzenia, wybierz **Opcje** > **Wyślij**. Ochrona praw autorskich może uniemożliwiać wysyłanie niektórych plików Flash.

Aby przełączać pliki Flash zapisane w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci, przewiń do odpowiedniej zakładki.

Aby zmienić jakość pliku Flash, wybierz **Opcje** > **Jakość** podczas odtwarzania pliku. Po wybraniu ustawienia **Wysoka** odtwarzanie niektórych plików Flash może wydawać się nierównomierne i spowolnione wskutek ich oryginalnych ustawień. Aby poprawić jakość odtwarzania, zmień ustawienie jakości takich plików na **Normalna** lub **Niska**.

Aby porządkować pliki Flash, wybierz **Opcje** > **Organizuj**.

Radio FM

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Radio** > **Radio FM**.



Jakość odbioru audycji radiowych zależy od zasięgu poszczególnych stacji na danym obszarze.



Słuchanie radia

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Radio** > **Radio FM**.

Jakość odbioru audycji radiowych zależy od zasięgu poszczególnych stacji na danym obszarze.

Podczas słuchania radia można nawiązywać i odbierać połączenia. Podczas aktywnego połączenia radio zostaje wyciszone.

Aby rozpocząć wyszukiwanie stacji, wybierz  lub .

Jeśli w urządzeniu są zapisane stacje radiowe, w celu przejścia do następnej lub poprzedniej zapisanej stacji wybierz  lub .

Wybierz **Opcje** i skorzystaj z następujących opcji:

- **Włącz głośnik** — Słuchaj radia przez głośnik.
- **Strojenie ręczne** — Zmień częstotliwość ręcznie.
- **Katalog stacji** — Wyświetl dostępne stacje w zależności od miejsca (usługi sieciowej).
- **Zapisz stację** — Zapisz aktualnie nastawioną stację na liście stacji.
- **Stacje** — Otwórz listę zapisanych stacji.
- **Odtwarzaj w tle** — Powróć do ekranu głównego podczas słuchania radia FM w tle.

Zapisane stacje

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Radio** > **Radio FM**.

Aby wyświetlić listę zapisanych stacji, wybierz **Opcje** > **Stacje**.

Aby posłuchać zapisanej stacji, wybierz **Opcje** > **Stacja** > **Słuchanie audycji**.

Aby zmienić szczegóły stacji, wybierz **Opcje** > **Stacja** > **Edytuj**.

Ustawienia radia FM

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Radio** > **Radio FM**.

Aby automatycznie wyszukiwać alternatywne częstotliwości w razie słabego odbioru, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Częstotliw. alternatywne** > **Autowysz. włączone**.

Aby ustawić domyślny punkt dostępu dla radia, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Punkt dostępu**.

Aby wybrać region, w którym aktualnie przebywasz, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Aktualny region**. To ustawienie jest wyświetlane tylko w wypadku, gdy po uruchomieniu aplikacji urządzenie znajdowało się poza zasięgiem sieci.

Nokia Radio internetowe

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Radio** > **Radio internetowe**.

Korzystając z aplikacji Nokia Radio internetowe (usługa sieciowa), można słuchać dostępnych w internecie stacji radiowych. Aby można było słuchać stacji radiowych, w urządzeniu musi być

skonfigurowany punkt dostępu WLAN lub punkt dostępu połączeń pakietowych. Słuchanie stacji wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Zalecana metoda połączenia to sieć WLAN. Przed skorzystaniem z innych połączeń należy sprawdzić u usługodawcy warunki i koszty transmisji danych. Na przykład miesięczna opłata ryczałtowa umożliwia przesyłanie co miesiąc dużych ilości danych za tę samą kwotę.

Słuchanie internetowych stacji radiowych

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Radio** > **Radio internetowe**.

Aby posłuchać stacji radiowej w internecie, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz stację z ulubionych lub z katalogu stacji bądź wyszukaj stację, używając nazw, w usługdzie Nokia Internet Radio.
Aby dodać stację ręcznie, wybierz **Opcje** > **Dodaj stację ręcznie**. Można również wyszukać łącza do stacji za pomocą przeglądarki internetowej. Kompatybilne łącza są automatycznie otwierane w aplikacji Radio internetowe.
2. Wybierz **Słuchanie audycji**.

Zostanie otwarty widok Teraz odtwarzane, w którym wyświetlane są informacje o aktualnie wybranej stacji i odtwarzanym utworze.

Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz przewijania. Aby wznowić, naciśnij klawisz przewijania ponownie.

Aby wyświetlić informacje o stacji, wybierz **Opcje** > **Informacje o stacji** (nie dostępne, jeśli stacja została zapisana ręcznie).

Jeśli słuchasz stacji zapisanej w ulubionych, przewiń w lewo lub w prawo, aby posłuchać poprzedniej lub następnej zapisanej stacji.

Ulubione stacje

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Radio** > **Radio internetowe**.

Aby wyświetlić ulubione stacje i ich posłuchać, wybierz **Ulubione**.

Aby dodać stację ręcznie do ulubionych, wybierz **Opcje** > **Dodaj stację ręcznie**. Wprowadź adres internetowy stacji i nazwę, która ma być wyświetlana na liście ulubionych.

Aby dodać aktualnie słuchaną stację do ulubionych, wybierz **Opcje** > **Dodaj do Ulubionych**.

Aby wyświetlić informacje o stacji, przenieść ją w górę lub w dół listy lub usunąć z ulubionych, wybierz **Opcje** > **Stacja** i żadaną opcję.

Aby wyświetlić tylko stacje, których nazwy zaczynają się od określonych liter lub cyfr, zacznij wprowadzać znaki. Zostaną wyświetlone pasujące stacje.

Wyszukiwanie stacji

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Radio** > **Radio internetowe**.

Aby wyszukać stacje radiowe usługi Nokia Internet Radio na podstawie ich nazw, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz **Szukaj**.
2. Wprowadź nazwę stacji lub kilka pierwszych liter jej nazwy w polu wyszukiwania, a następnie wybierz **Szukaj**.

Zostaną wyświetlone pasujące stacje.

Aby posłuchać stacji, wybierz ją, a następnie wybierz **Słuchaj**.

Aby zapisać stację w ulubionych, wybierz tę stację, a następnie wybierz **Opcje** > **Dodaj do Ulubionych**.

Aby przeprowadzić kolejne wyszukiwanie, wybierz **Opcje** > **Szukaj ponownie**.

Katalog stacji

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Radio** > **Radio internetowe** i **Katalog stacji**.

Katalog stacji jest przechowywany przez firmę Nokia. Aby słuchać internetowych stacji radiowych spoza tego katalogu, ręcznie dodaj informacje o stacjach lub wyszukaj łącza do stacji w internecie, za pomocą przeglądarki internetowej.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Przeglądaj wg gatunków** — Wyświetl dostępne gatunki stacji radiowych.
- **Przeglądaj wg języków** — Wyświetl języki, w jakich nadają stacje.
- **Przeł. wg krajów/region.** — Wyświetl kraje, w których nadają stacje.

- **Najlepsze stacje** — Wyświetl najpopularniejsze stacje w katalogu.

Ustawienia radia internetowego

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **Radio** > **Radio internetowe** i **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby wybrać domyślny punkt dostępu do łączenia się z siecią, wybierz **Domyślny pkt dost.** i jedną z dostępnych opcji. Jeżeli podczas otwierania aplikacji urządzenie za każdym razem ma prosić o wskazanie punktu dostępu, wybierz **Zawsze pytaj**.

Aby zmienić szybkości połączeń dla różnych typów połączeń, wybierz jedną z następujących opcji:

- **Szybkość połączenia GPRS** — Połączenia pakietowej transmisji danych GPRS
- **Szybkość połączenia 3G** — Połączenia pakietowej transmisji danych 3G
- **Szybkość połączenia Wi-Fi** — połączenia WLAN

Jakość audycji radiowych zależy od wybranej szybkości połączenia. Im większa szybkość, tym wyższa jakość. Aby uniknąć buforowania, używaj najwyższej jakości tylko w wypadku połączeń o dużej szybkości.

N-Gage

Informacje o N-Gage

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **N-Gage**.

Korzystając z N-Gage, możesz pobierać bezpłatne wersje próbne gier, aby zapoznać się z nimi i kupić te, które Ci się podobają. W gry możesz grać w trybie jednoosobowym lub ze znajomymi. N-Gage umożliwia także kontakt z innymi graczami oraz śledzenie i udostępnianie swoich wyników lub innych osiągnięć w grach.

Pobieranie gier

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **N-Gage**.

Aby wyświetlić listę dostępnych gier do pobrania, otwórz zakładkę sklepu i wybierz **Available Games**.

Sklep jest aktualizowany automatycznie po połączeniu z internetem. Aby zaktualizować ręcznie, wybierz **Options** > **Update Now**.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o grze, wybierz **View Details**. Zakładka Informacje zawiera opis gry i informacje o cenie. Zakładka Multimedia zawiera zrzuty ekranu i pliki wideo z gry. Zakładka Recenzja zawiera recenzje i oceny.

Aby wypróbować grę, wybierz **Options** > **Download Free Trial**.

Aby kupić grę, wybierz opcję zakupu z gry.

Gry możesz także pobierać i kupować za pośrednictwem kompatybilnego komputera pod adresem www.n-gage.com.

Aby anulować pobieranie gry, otwórz zakładkę Gry, wybierz pobierany plik, a następnie **Options** > **Cancel Download**.

Kupowanie gier

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **N-Gage**.

Aby kupić grę, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz zakładkę Sklep, wybierz grę, a następnie **Dokonaj zakupu**.
2. Wpisz swoje dane karty kredytowej i informacje osobiste. Sprawdź poprawność wprowadzonego adresu e-mail, ponieważ na ten adres nadejdzie potwierdzenie zakupu z kodem aktywacyjnym.
3. Przeczytaj i zaakceptuj warunki oraz sprawdź, czy informacje rozliczeniowe są poprawne.
4. Wybierz **Purchase**. Licencje do kupowanych gier są skojarzone z urządzeniem.

Tworzenie nazwy gracza

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **N-Gage**.

Po uruchomieniu aplikacji N-Gage i połączeniu się z usługą N-Gage po raz pierwszy pojawi się monit o utworzenie nazwy gracza. Nazwa gracza umożliwia uczestniczenie w społeczności N-Gage, łączenie się z

innymi graczami oraz dzielenie się osiągnięciami w grach, rekomendacjami i recenzjami.

Aby utworzyć nową nazwę gracza, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz **Register New Account**.
2. Podaj swoją datę urodzenia i wymyśl nazwę gracza oraz hasło. Jeżeli nazwa gracza będzie już zajęta, N-Gage zaproponuje listę dostępnych podobnych nazw.
3. Wprowadź swoje dane, przeczytaj i zaakceptuj regulamin, a następnie wybierz **Register**.

Nazwę gracza można również utworzyć w witrynie internetowej www.n-gage.com.

Bez nazwy gracza możesz pobierać i kupować gry oraz z nich korzystać.

Znajdowanie i dodawanie znajomych

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **N-Gage**.

Aby dodać graczy N-Gage do swojej listy znajomych, otwórz zakładkę Znajomi i wprowadź ich nazwy gracza w polu Add a Friend. Wprowadź treść wiadomości, a następnie wybierz **Send**. Jeżeli odbiorcy zaakceptują zaproszenie, ich nazwy graczy zostaną dodane do Twojej listy znajomych.

Aby poznać innych graczy, odwiedź pokoje czatu i fora pod adresem www.n-gage.com.

Aby wyświetlić profil znajomego, przejdź do tego znajomego na liście przyjaciół. Aby zobaczyć status online swoich znajomych, musisz mieć połączenie z usługą N-Gage.

Aby usunąć znajomego z listy przyjaciół, wybierz **Options** > **Remove from Friends List**.

Aby posortować listę znajomych według dostępności, nazw graczy lub łącznej liczby punktów, wybierz **Options** > **Sort Friends By**.

Aby ocenić gracza, wybierz **Options** > **Rate Player**.

Granie i zarządzanie grami

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **N-Gage**.

Aby grać i zarządzać grami, otwórz zakładkę Gry.

Istnieje pięć rodzajów gier:

- Pełne gry, które zostały zakupione z pełną licencją.
- Gry w wersji próbnej, z których można korzystać tylko przez ograniczony czas lub które mają ograniczoną zawartość.
- Gry w wersji demo — mniejsze części gry o bardzo ograniczonym zestawie funkcji i poziomów.
- Gry zakupione z ograniczoną licencją, która już wygasła.
- Gry niedostępne, które zostały usunięte lub zainstalowane niecałkowicie.

Aby zainstalować grę, wybierz **Options** > **Install Game**.

Aby zagrać, wybierz **Options** > **Start Game**. Aby wznowić wstrzymaną grę, wybierz **Options** > **Resume Game**.

Aby ocenić grę i napisać recenzję, wybierz **Options** > **Rate Game**. Możesz oceniać gry w skali od jednej do pięciu gwiazdek oraz napisać recenzję. Recenzja może mieć maksymalnie 60 znaków. Aby przesłać recenzję, musisz zalogować się w usłudze N-Gage przy użyciu swojej nazwy gracza.

Aby polecić grę znajomemu z N-Gage, wybierz **Options** > **Send Recommendation**.

Ustawianie dostępności

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **N-Gage**.

Aby skonfigurować dostępność za pomocą aplikacji N-Gage, otwórz zakładkę Profil, wybierz **Options** > **Set Online Status** i jedną z następujących opcji:

- **Available to Play** — Użytkownik jest zalogowany w sieci i dostępny — można z nim grać lub rozmawiać na czacie.
- **Not available to play** — Użytkownik jest zalogowany, ale obecnie niedostępny.
- **Logged Out** — Użytkownik nie jest zalogowany w sieci.

Użytkownik niedostępny lub będący offline może nadal odbierać wiadomości od znajomych z N-Gage.

Aby ustawić komunikat o dostępności, informujący o tym, czy inni mogą bądź nie mogą z Tobą grać, wybierz obszar komunikatu i wprowadź tekst.

Czytanie i wysyłanie wiadomości

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **N-Gage**.

Aby przeczytać nowe wiadomości od znajomych z N-Gage, otwórz zakładkę Strona główna, a następnie wybierz **New Messages**, wiadomość i **Options** > **View Message**.

Aby wysłać wiadomość do znajomego z N-Gage, otwórz zakładkę Znajomi i wybierz **Options** > **Send Message**. Maksymalna długość wiadomości to 115 znaków. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Submit**.

Zakładka startowa

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **N-Gage**.

Po uruchomieniu aplikacji N-Gage pojawia się zakładka startowa.

Aby uruchomić ostatnio uruchomioną grę, wybierz **Start Game**. Aby wznowić wstrzymaną grę, wybierz **Options** > **Resume Game**.

Aby wyświetlić łączną liczbę punktów N-Gage, wybierz **Track My Progress**.

Aby wyświetlić swój profil, wybierz **Options** > **View Profile**.

Aby połączyć się z graczami N-Gage i zaprosić ich do gry, wybierz **Play With Friends**. N-Gage proponuje partnera do gry na podstawie historii Twoich gier oraz dostępności znajomych N-Gage.

W celu znalezienia innego partnera do gry wybierz **Options** > **View My Friends**.

Aby dowiedzieć się więcej o nowych grach, wybierz **Get More Games**.

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji aplikacji N-Gage, wybierz **Options** > **Check for updates**.

Zarządzanie profilem

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **N-Gage**.

Aby wyświetlić swój profil, otwórz zakładkę profilu.

Profil zawiera następujące informacje:

- **Your N-Gage point level.** Wskazuje on poziom osiągnięć na podstawie łącznej liczby punktów N-Gage. Punkty N-Gage zdobywa się, uzyskując premie, rozgrywając spotkania z wieloma graczami, a także uczestnicząc w działaniach społeczności. Aby wyświetlić szczegółowo punkty N-Gage, u góry widoku profilu wybierz **Options** > **Profile details**.
- **Rep.** Wskazuje reputację gracza ocenianą przez innych graczy.
- **Your Gaming history.** Wyświetla listę Twoich gier.

Aby edytować szczegóły profilu widoczne dla wszystkich, wybierz **Options** > **Edit Profile**, otwórz zakładkę Publiczne i wybierz spośród następujących opcji:

- **Icon** — Dodaj obrazek profilu reprezentujący Ciebie.
- **Motto** — Dodaj krótką wiadomość osobistą.

- **Favourite Game(s)** — Wprowadź nazwy swoich ulubionych gier.
- **Device Model** — Ustawienie to jest określane automatycznie i niedostępne do edycji.
- **Show Location** — Wyświetlaj nazwę miasta i kraju w profilu publicznym.

Po aktualizacji profilu zaloguj się w usłudze N-Gage przy użyciu swojej nazwy gracza, aby zsynchronizować profil z serwerem N-Gage.

Usuwanie gier

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **N-Gage**.

Aby usunąć grę z urządzenia, otwórz zakładkę gier, a następnie wybierz **Options** > **Remove Game**. Po usunięciu gry zapisane stany gry i inne powiązane dane pozostają w urządzeniu, a usunięta gra jest pokazywana na liście gier jako niedostępna. Jeżeli licencja jest nadal ważna, można pobrać i zainstalować tę grę ponownie.

Aby usunąć całkowicie grę z urządzenia, wybierz **Options** > **Delete Game**. Wszystkie powiązane dane gier zostaną usunięte z urządzenia i usługi N-Gage, w tym rankingi, punkty N-Gage i zebrane punkty w grach.

Edycja ustawień N-Gage

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Multimedia** > **N-Gage**.


Otwórz zakładkę profilu, wybierz **Options** > **N-Gage Settings** oraz jedną z następujących opcji:

- **Player Name** — Edytuj swoją nazwę gracza. Nazwę gracza można edytować tylko do pierwszego logowania w usłudze N-Gage.
- **Personal Settings** — Określ informacje osobiste, które nie będą widoczne w profilu publicznym, a także subskrybuj biuletyn N-Gage. Możesz również określić, czy chcesz otrzymywać powiadomienia od przyjaciół N-Gage w trakcie gry.
- **Connection Settings** — Zezwól aplikacji N-Gage na automatyczne łączenie się z siecią w razie potrzeby, a także określ preferowany punkt dostępu i limit transmisji danych, który wywoła ostrzeżenie.
- **Account Details** — Ustaw swoje preferencje zakupów.

Połączenia

Urządzenie udostępnia kilka opcji łączenia z internetem, firmowym intranetem, innym urządzeniem lub komputerem.

Szybkie pobieranie

Szybka technologia pakietowego pobierania danych HSDPA, zwana też technologią 3.5G, której symbolem jest **3.5G**, to usługa sieciowa dostępna w sieciach UMTS zapewniająca szybkie pobieranie danych. Po włączeniu jej w urządzeniu i nawiązaniu połączenia z siecią UMTS, która udostępnia usługi HSDPA, może wzrosnąć prędkość pobierania danych, np. wiadomości SMS, MMS i e-mail, oraz przeglądania stron internetowych za pośrednictwem sieci komórkowej. O aktywnym połączeniu HSDPA informuje wskaźnik . Wygląd ikony może być zróżnicowany w zależności od regionu.

Aby włączyć lub wyłączyć HSDPA, wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** oraz **Połączenie** > **Dane pakietowe** > **Szybki dostęp do pakietu**. W niektórych sieciach nie można odbierać połączeń głosowych, gdy HSDPA jest włączone. W takim przypadku trzeba wyłączyć HSDPA, żeby móc odbierać połączenia głosowe. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Informacje o dostępności usług transmisji danych i warunkach subskrypcji uzyskasz od usługodawcy.

Technologia HSDPA ma wpływ tylko na szybkość pobierania danych. Wysyłanie danych do sieci, np. wiadomości SMS, MMS i email, nie zostanie przyspieszone.

Kabel danych

Aby uniknąć uszkodzenia danych, nie odłączaj kabla danych w czasie ich przesyłania.

Przesyłanie danych między urządzeniem i komputerem

1. Do swojego urządzenia włóż kartę pamięci i połącz je za pomocą kabla danych USB z kompatybilnym komputerem.
2. Na pytanie o tryb, który ma zostać użyty, wybierz **Magazyn masowy**. W trybie tym urządzenie jest widoczne w komputerze jako dysk wymienny.
3. Zakończ połączenie na komputerze (na przykład w kreatorze odłączania lub wysuwania sprzętu w systemie Windows), aby uniknąć uszkodzenia karty pamięci.

Aby z urządzeniem używać pakietu Nokia PC Suite, zainstaluj ten pakiet na komputerze, podłącz kabel danych i wybierz **PC Suite**.

Aby swojego urządzenia używać do łączenia komputera z internetem, podłącz kabel danych i wybierz **Połącz komp. z siecią**.

Aby synchronizować muzykę w swoim urządzeniu z aplikacją Nokia Music Player, zainstaluj tę aplikację na komputerze, podłącz kabel danych i wybierz **PC Suite**.

Aby wydrukować zdjęcia na kompatybilnej drukarce, wybierz **Przesyłanie zdjęć**.

Aby zmienić tryb USB, którego zwykle używasz z kablem danych, wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Łączy** > **USB** i **Tryb połączenia USB** oraz żadaną opcję.

Aby tak ustawić urządzenie, żeby za każdym razem, gdy podłączysz kabel USB, pojawiało się pytanie o tryb, wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Łączy** > **USB** i **Pytaj przy połączeniu** > **Tak**.

Bluetooth

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Łączy** > **Bluetooth**.

O Bluetooth

Technologia Bluetooth w Twoim urządzeniu umożliwia nawiązywanie bezprzewodowych połączeń między urządzeniami znajdującymi się w zasięgu 10 m od siebie. Korzystając z połączenia Bluetooth, można wysyłać zdjęcia, pliki wideo, tekst, wizytówki i notatki kalendarza. Można też bezprzewodowo łączyć się z innymi urządzeniami Bluetooth, na przykład z komputerem.

Ponieważ urządzenia używające technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Ważne jest tylko, aby odległość

między nimi nie przekraczała 10 metrów i żeby nie było między nimi żadnych przeszkód takich jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne, które mogą wywoływać interferencję.

Jednocześnie aktywnych może być kilka połączeń Bluetooth. Jeśli na przykład urządzenie jest połączone z zestawem słuchawkowym, w tym samym czasie można przysyłać pliki do innego kompatybilnego urządzenia.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.0 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profilów: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port i SIM Access. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Wysyłanie i odbiór danych przez Bluetooth

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Łączy** > **Bluetooth**.

1. Gdy pierwszy raz uaktywnisz Bluetooth, pojawi się prośba o nazwanie urządzenia. Nazwa powinna być unikatowa i umożliwiać identyfikację urządzenia, gdy w pobliżu znajdzie się kilka urządzeń Bluetooth.
2. Wybierz **Bluetooth** > **Włączony**.
3. Wybierz **Dostępność mego tel.** > **Publiczny** lub **Zdefiniuj okres**. Jeśli wybierzesz **Zdefiniuj okres**, podaj czas, przez który urządzenie ma być widoczne dla użytkowników innych urządzeń. Gdy to zrobisz, twoje urządzenie i jego nazwę będą mogli zobaczyć inni użytkownicy urządzeń z technologią Bluetooth.
4. Otwórz aplikację, w której przechowujesz pozycję przeznaczoną do wysłania.
5. Zaznacz tę pozycję i wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Przez Bluetooth**. Twoje urządzenie wyszuka inne znajdujące się w jego zasięgu urządzenia Bluetooth i wyświetli ich listę.



Wskazówka: Jeśli przedtem wysłano już dane przy użyciu połączenia Bluetooth, zostanie wyświetlona lista wyników. Aby wyszukać więcej urządzeń Bluetooth, wybierz opcję **Więcej urządzeń**.

6. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Jeśli to urządzenie trzeba będzie powiązać przed wysłaniem do niego danych, pojawi się żądanie wprowadzenia hasła.

Gdy połączenie zostanie ustanowione, wyświetli się komunikat **Wysyłanie danych**.

Folder **Wysłane** w aplikacji **Wiadomości** nie przechowuje wiadomości wysłanych przez połączenie Bluetooth.

Aby odbierać dane przy użyciu połączenia Bluetooth, wybierz **Bluetooth** > **Włączony** i **Dostępność mego tel.** > **Publiczny**, aby odbierać dane z niepowiązanego urządzenia, lub **Ukryty**, aby odbierać dane tylko z urządzenia powiązanego. Gdy otrzymasz dane przez połączenie Bluetooth, w zależności od ustawień aktywnego profilu zabrzmi sygnał dźwiękowy i zostanie wyświetlone pytanie, czy zgadzasz się na przyjęcie wiadomości z danymi. Jeśli się zgodzisz, wiadomość zostanie zapisana w folderze **Skrzynka odbiorcza** aplikacji **Wiadomości**.



Wskazówka: Dostęp do plików w urządzeniu lub na karcie pamięci możesz uzyskać, używając kompatybilnego akcesorium, które umożliwia korzystanie z usługi **File Transfer Profile Client**. Takim akcesorium może być na przykład laptop.

Połączenie Bluetooth jest przerywane automatycznie po wysłaniu lub odebraniu danych. Utrzymywając połączenie, które nie jest aktywnie używane, może tylko oprogramowanie **Nokia PC Suite** i niektóre akcesoria, takie jak zestawy słuchawkowe.

Powiązanie urządzeń

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Łączy** > **Bluetooth**.

Otwórz zakładkę powiązanych urządzeń.

Zanim powiążesz urządzenia, wymyśl własne hasło (1-16 cyfr) i przekaz je do wiadomości użytkownika drugiego urządzenia. Urządzenia bez interfejsu

użytkownika mają z góry ustalone hasło. Takie hasło będzie potrzebne tylko przy pierwszym nawiązaniu połączenia między urządzeniami. Gdy urządzenia zostaną już powiązane, będzie można autoryzować ich połączenie. Powiązywanie urządzeń i autoryzowanie połączenia ułatwia i przyspiesza nawiązywanie połączeń, ponieważ nie trzeba wtedy wyrażać zgody na przyjęcie połączenia przy każdej próbie jego ustanowienia między powiązаныmi urządzeniami.

Hasło potrzebne do zdalnego dostępu do karty SIM musi się składać z 16 cyfr.

Gdy urządzenie bezprzewodowe jest w trybie zdalnej karty SIM, wtedy do odbierania i nawiązywania połączeń można używać tylko kompatybilnego i podłączonego akcesorium (np. zestawu samochodowego).

Będąc w tym trybie urządzenie bezprzewodowe nie nawiąże żadnego połączenia, za wyjątkiem połączeń z zaprogramowanymi w urządzeniu numerami alarmowymi.

Aby nawiązywać połączenia, najpierw trzeba wyłączyć tryb zdalnej karty SIM. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, najpierw wprowadź kod blokady, aby je odblokować.

1. Wybierz **Opcje** > **Nowe powiąz. urządz.**

Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie urządzeń Bluetooth znajdujących się w jego zasięgu. Jeśli przedtem wysyłano już dane przy użyciu połączenia Bluetooth, zostanie wyświetlona lista wyników. Aby wyszukać więcej urządzeń Bluetooth, wybierz opcję **Więcej urządzeń**.

2. Wybierz urządzenie, które chcesz powiązać ze swoim, i wprowadź hasło. To samo hasło trzeba również wprowadzić w drugim urządzeniu.
3. Wybierz **Tak**, aby połączenia z drugim urządzeniem były ustanawiane automatycznie, lub wybierz **Nie**, aby ręcznie potwierdzać połączenie przy każdej próbie jego nawiązania. Po powiązaniu urządzenie zostanie zapisane na stronie powiązanych urządzeń.

Aby nadać powiązanemu urządzeniu pseudonim, wybierz **Opcje** > **Podaj krótką nazwę**. Nazwa będzie wyświetlana w Twoim urządzeniu.

Aby usunąć powiązanie, wskaż urządzenie, z którym powiązanie chcesz usunąć, i wybierz **Opcje** > **Usuń**. Aby usunąć wszystkie powiązania, wybierz **Opcje** > **Usuń wszystkie**. Jeśli usuniesz powiązanie z urządzeniem, z którym aktualnie masz połączenie, powiązanie zostanie natychmiast usunięte, a połączenie zakończone.

Aby umożliwić powiązanemu urządzeniu automatyczne nawiązywanie połączeń z tym urządzeniem, wybierz **Ust. jako autoryzowane**. Połączenia między Twoim urządzeniem a innymi urządzeniami mogą być inicjowane bez Twojej wiedzy — nie jest wymagana żadna osobna akceptacja ani autoryzacja. Nadawaj ten status tylko innym należącym do ciebie urządzeniom, np. kompatybilnemu zestawowi słuchawkowemu lub komputerowi, albo urządzeniom należącym do osób, którym ufasz. Jeśli chcesz każdorazowo akceptować żądania połączenia inicjowane z innego urządzenia, wybierz opcję **Ust. jako nieautoryzow..**

Aby używać akcesorium dźwiękowego Bluetooth, na przykład zestawu głośnomówiącego lub zestawu słuchawkowego, należy powiązać urządzenie z danym akcesorium. Hasło oraz dalsze instrukcje zawiera instrukcja obsługi akcesorium. Aby połączyć się z akcesorium dźwiękowym, włącz je. Niektóre akcesoria dźwiękowe łączą się automatycznie z urządzeniem. W przeciwnym razie otwórz zakładkę Urządzenia powiązane, wybierz akcesorium, a następnie wybierz **Opcje** > **Połącz z urządz. audio**.

Blokowanie urządzeń

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Łącza** > **Bluetooth**.

1. Aby zablokować możliwość nawiązywania z tym urządzeniem połączeń Bluetooth z innego urządzenia, otwórz kartę urządzeń powiązanych.
2. Wybierz urządzenie, które chcesz zablokować, a następnie wybierz **Opcje** > **Zablokuj**.

Aby zezwolić na ponowne powiązanie zablokowanego urządzenia, usuń je z listy zablokowanych urządzeń.

Otwórz kartę zablokowanych urządzeń, a następnie wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Jeśli żądanie powiązania z innego urządzenia zostanie odrzucone, pojawi się pytanie, czy w przyszłości zablokować wszystkie żądania powiązania z tego urządzenia. W wypadku odpowiedzi twierdzącej zdalne urządzenie zostanie dodane do listy zablokowanych urządzeń.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

W celu zabezpieczenia urządzenia przed wirusami lepiej je mieć w trybie ukrytym. Nie należy też przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanym użytkowników. Innym rozwiązaniem jest wyłączenie funkcji Bluetooth. Nie będzie to miało żadnego wpływu na inne urządzenia.

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Łącza** > **Bluetooth**.

Jeśli nie korzystasz z funkcji Bluetooth, wybierz **Bluetooth** > **Wyłączony** lub **Dostępność mego tel.** > **Ukryty**.

Nie twórz powiązań z nieznanymi urządzeniami.

Profil dostępu SIM

Za pomocą profilu dostępu do karty SIM można uzyskać dostęp do karty SIM urządzenia przy użyciu kompatybilnego zestawu samochodowego. Dzięki temu nie jest potrzebna osobna karta SIM, aby uzyskać dostęp do jej danych i połączyć się z siecią GSM.

Aby korzystać z profilu dostępu do karty SIM, potrzebne są:

- kompatybilny zestaw samochodowy z bezprzewodową technologią Bluetooth,
- ważna karta SIM w urządzeniu

Gdy urządzenie bezprzewodowe jest w trybie zdalnej karty SIM, wtedy do odbierania i nawiązywania połączeń można używać tylko kompatybilnego i

podłączonego akcesorium (np. zestawu samochodowego).

Będąc w tym trybie urządzenie bezprzewodowe nie nawiąże żadnego połączenia, za wyjątkiem połączeń z zaprogramowanymi w urządzeniu numerami alarmowymi.

Aby nawiązywać połączenia, najpierw trzeba wyłączyć tryb zdalnej karty SIM. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, najpierw wprowadź kod blokady, aby je odblokować.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zestawów samochodowych i kompatybilności z tym urządzeniem, odwiedź witrynę internetową firmy Nokia oraz skorzystaj z instrukcji obsługi zestawu samochodowego.

Korzystanie z profilu dostępu do karty SIM

1. Wybierz **Menu > Panel sterowan. > Łączy > Bluetooth i Zdalny tryb SIM > Włączony**.
2. Uaktywnij połączenie Bluetooth w zestawie samochodowym.
3. Używając zestawu samochodowego, rozpocznij wyszukiwanie kompatybilnych urządzeń. Aby uzyskać wskazówki, zobacz instrukcję obsługi zestawu samochodowego.
4. Wybierz swoje urządzenie z listy kompatybilnych urządzeń.
5. Aby powiązać oba urządzenia, wprowadź do tego urządzenia hasło Bluetooth widoczne na wyświetlaczu zestawu samochodowego.



Wskazówka: Jeśli masz już dostęp do karty SIM z zestawu samochodowego poprzez aktywny

profil użytkownika, zestaw samochodowy automatycznie wyszuka urządzenie z kartą SIM. Jeśli znajdzie to urządzenie, a automatyczna autoryzacja będzie włączona, zestaw samochodowy automatycznie połączy się z siecią GSM po włączeniu zapłonu samochodu.

Gdy uaktywnisz profil zdalnego dostępu do karty SIM, możesz w urządzeniu używać aplikacji, które nie wymagają usług sieciowych i usług karty SIM.

Aby nawiązywać połączenia między swoim urządzeniem i zestawem samochodowym bez potrzeby każdorazowej akceptacji lub autoryzacji, wybierz **Menu > Panel sterowan. > Łączy > Bluetooth** i otwórz kartę z powiązanimi urządzeniami. Wybierz zestaw samochodowy i **Ust. jako autoryzowane**, a następnie odpowiedz **Tak** na prośbę o potwierdzenie. Jeżeli zestaw samochodowy będzie ustawiony jako nieautoryzowany, żądania połączenia pochodzące z zestawu samochodowego będą za każdym razem wymagały oddzielnej akceptacji.

Aby zakończyć połączenie zdalnego dostępu do karty SIM z poziomem urządzenia, wybierz **Menu > Panel sterowan. > Łączy > Bluetooth** oraz **Zdalny tryb SIM > Wyłączony**.

Sieć WLAN



Uwaga: We Francji można używać sieci WLAN tylko wewnątrz pomieszczeń.

Urządzenie może wykryć bezprzewodową sieć lokalną (WLAN) i połączyć się z nią. Aby móc korzystać z sieci WLAN, musi być ona dostępna w danym miejscu, a urządzenie musi być z nią połączone.

Połączenia WLAN

Aby korzystać z sieci WLAN, należy utworzyć internetowy punkt dostępu do sieci WLAN. Z takiego punktu dostępu korzystają aplikacje, które łączą się z internetem. Połączenie z siecią WLAN jest nawiązywane podczas tworzenia połączenia danych przy użyciu punktu dostępu do sieci WLAN. Aktywne połączenie z siecią WLAN jest zamykane z chwilą zakończenia połączenia danych. Połączenie można również zakończyć ręcznie.

Z sieci WLAN można korzystać niezależnie od połączeń głosowych i pakietowych połączeń danych. Jednocześnie aktywne może być tylko jedno połączenie z punktem dostępu WLAN, ale może z niego korzystać wiele aplikacji.

Włączenie w urządzeniu profilu Offline nie wyklucza nawiązywania połączeń z dostępnymi sieciami WLAN. Podczas korzystania z funkcji WLAN należy zawsze przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.


Gdy urządzenie znajdzie się poza zasięgiem punktu dostępu, ale będzie w zasięgu sieci WLAN, funkcja roamingu umożliwi automatyczne połączenie urządzenia z innym punktem dostępu należącym tej samej sieci WLAN. W ten sposób urządzenie będzie połączone z siecią dopóki będzie znajdować się w zasięgu należących do niej punktów dostępu.



Wskazówka: Aby sprawdzić unikalny adres MAC (ang. Media Access Control) umożliwiający identyfikację urządzenia (na przykład w celu dodania adresu MAC urządzenia do rutera WLAN) wprowadź na ekranie startowym następującą kombinację znaków: *#62209526#. Na ekranie urządzenia pojawi się adres MAC.

Dostępność sieci WLAN

Aby ustawić urządzenie tak, by pokazywało dostępność bezprzewodowej sieci LAN (WLAN), wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** oraz **Połączenie** > **WLAN** > **Pokaż dostępność WLAN**.

Jeśli sieć WLAN jest dostępna, wyświetlany jest wskaźnik .

Kreator WLAN

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Łącza** > **Kreat. WLAN**.

Kreator WLAN ułatwia znajdowanie bezprzewodowych sieci LAN (WLAN) oraz łączenie się z nimi. Po otwarciu aplikacji urządzenie rozpoczyna poszukiwanie dostępnych sieci WLAN i wyświetla ich listę.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Odśwież** — Zaktualizuj listę dostępnych sieci WLAN.
- **Filtruj sieci WLAN** — Przefiltruj listę znalezionych sieci WLAN. Przy następnym wyszukiwaniu sieci WLAN wybrane sieci zostaną odfiltrowane.

- **Rozp. przegląd. internet.** — Zaczynij przeglądanie internetu przy użyciu punktu dostępu sieci WLAN.
- **Kontyn. przegl. intern.** — Kontynuuj przeglądanie internetu przy użyciu aktualnie aktywnego połączenia WLAN.
- **Rozłącz WLAN** — Rozłącz aktywne połączenie z siecią WLAN.
- **Szczegóły** — Wyświetl szczegóły sieci WLAN.



Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączeń przez sieć WLAN, zawsze staraj się uaktywnić jedną z dostępnych metod szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko ujawnienia własnych danych osobom niepowołanym.

Użyj Kreatora WLAN na ekranie głównym

Kreator WLAN pokazuje stan połączeń WLAN oraz wyszukiwania sieci na ekranie głównym. Jeśli kreator WLAN nie jest domyślnie włączony na ekranie głównym, można go aktywować w ustawieniach ekranu głównego. Aby wyświetlić dostępne opcje, wybierz wiersz pokazujący stan. W zależności od tego stanu możesz uruchomić sesję przeglądarki przez połączenie WLAN, połączyć się z usługą połączeń internetowych, rozłączyć się z siecią WLAN, uruchomić wyszukiwanie sieci WLAN albo włączyć lub wyłączyć skanowanie sieci.

Jeśli skanowanie sieci WLAN jest wyłączone, a urządzenie nie jest połączone z żadną siecią WLAN, na ekranie głównym wyświetlany jest komunikat **Skanow. WLAN wyłącz.** Aby włączyć skanowanie w poszukiwaniu sieci WLAN i wyszukać dostępne sieci WLAN, wybierz wiersz pokazujący stan.

Aby włączyć wyszukiwanie sieci WLAN i wyszukać dostępne sieci WLAN, wybierz wiersz pokazujący stan, a następnie **Wyszukaj WLAN**.

Aby wyłączyć skanowanie w poszukiwaniu sieci WLAN, wybierz wiersz pokazujący stan, a następnie **Wył. skanow. WLAN**.

Gdy wybierzesz **Rozp. przegląd. internet.** lub **Użyj dla**, kreator WLAN automatycznie utworzy dla wybranej sieci internetowej punkt dostępu. Punkt ten może być także używany przez inne aplikacje wymagające połączenia WLAN.

W przypadku wybrania zabezpieczonej sieci WLAN, pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedniego hasła. Aby połączyć się z siecią ukrytą, należy wprowadzić odpowiedni identyfikator SSID (ang. Service Set Identifier).

Aby użyć znalezionej sieci WLAN do internetowego połączenia telefonicznego, wybierz wiersz pokazujący stan, **Użyj dla**, żadaną usługę połączeń internetowych oraz sieć WLAN.

Menedżer połączeń

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Łącza** > **Mndż. poł.**

Wyświetlanie i kończenie aktywnych połączeń

Aby zobaczyć otwarte połączenia danych, wybierz **Aktywne połączenia danych**.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o połączeniach sieciowych, wybierz połączenie z listy i wybierz **Opcje** > **Szczegóły**. Rodzaj pokazanych informacji zależy będzie od typu połączenia.

Aby zakończyć wybrane połączenie sieciowe, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.

Aby za jednym razem zakończyć wszystkie aktywne połączenia sieciowe, wybierz **Opcje** > **Rozłącz wszystkie**.

Wyszukiwanie sieci WLAN

Aby wyszukać sieci WLAN znajdujące się w zasięgu, wybierz **Dostępne sieci WLAN**. W widoku dostępnych sieci WLAN wyświetlana jest lista sieci WLAN, tryb sieci (infrastruktura lub ad-hoc), siła sygnału, wskaźniki szyfrowania oraz informacja o aktywnym połączeniu z siecią.

Aby wyświetlić szczegóły sieci, wskaż sieć i naciśnij klawisz przewijania.

Aby utworzyć internetowy punkt dostępu do sieci, wybierz **Opcje** > **Określ pkt dostępu**.

Zabezpieczenia i zarządzanie danymi

Zarządzaj danymi i oprogramowaniem w swoim urządzeniu, dbając o bezpieczeństwo samego urządzenia i jego zawartości.



Ważne: Urządzenie może zawierać tylko jedną aplikację antywirusową. Instalacja więcej niż jednej aplikacji antywirusowej może niekorzystnie wpłynąć na działanie urządzenia, a nawet uniemożliwić jego funkcjonowanie.

Blokowanie urządzenia

Kod blokady chroni urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Standardowy kod blokady to 12345.

Aby zablokować urządzenie, wyświetlając ekran główny, naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz **Zablokuj telefon**.

Aby odblokować urządzenie, wybierz **Odblokuj**, wprowadź kod blokady i wybierz **OK**.

Aby zmienić kod blokady, wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** i **Ogólne** > **Zabezpiecz.** > **Telefon i karta SIM**. Wprowadź stary kod, a następnie dwukrotnie wprowadź nowy

kod. Nowy kod może mieć długość od 4 do 255 znaków. Można używać cyfr i liter, zarówno dużych jak i małych. Nowy kod należy zapisać, nie ujawniać go nikomu i trzymać w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz kodu blokady, a urządzenie będzie zablokowane, trzeba będzie oddać je do autoryzowanego serwisu firmy Nokia. Usługa ta może być odpłatna. W celu odblokowania urządzenia należy ponownie załadować oprogramowanie, co może doprowadzić do utraty danych zapisanych w urządzeniu.

Możesz również zablokować urządzenie, wysyłając do niego wiadomość tekstową. Aby włączyć funkcję blokady zdalnej i określić tekst wiadomości, wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** i **Ogólne** > **Zabezpiecz.** > **Telefon i karta SIM** > **Zdalne blokow. telefonu** > **Włączone**. Wprowadź tekst wiadomości włączającej zdalną blokadę i potwierdź tę wiadomość. Wiadomość musi zawierać co najmniej 5 znaków. Zapisz ten tekst, ponieważ może się przydać w przyszłości.

Zabezpieczenie karty pamięci

Wybierz **Menu** > **Biuro** > **Mndż. plik..**

Aby zapobiec dostępowi osób niepowołanych do karty pamięci, można ją ochronić hasłem. Aby ustawić hasło, wybierz **Opcje > Hasło karty pamięci > Ustaw**. Hasło może składać się maksymalnie z 8 znaków i rozróżniane są w nim wielkie i małe litery. Hasło jest przechowywane w urządzeniu. Nie trzeba wprowadzać go ponownie, jeżeli używasz karty pamięci w tym samym urządzeniu. Jeżeli użyjesz karty pamięci w innym urządzeniu, wyświetli się monit o podanie hasła. Nie wszystkie karty pamięci umożliwiają ochronę hasłem.

Aby usunąć hasło karty pamięci, wybierz **Opcje > Hasło karty pamięci > Usuń**. Po usunięciu hasła dane zapisane na karcie pamięci nie są chronione przed użyciem przez niepowołane osoby.

Aby utworzyć zablokowaną kartę pamięci, wybierz **Opcje > Odblokuj kartę pam..** Wprowadź hasło.

Jeśli zapomnisz hasła i odblokowanie karty będzie niemożliwe, możesz sformatować kartę — spowoduje to jej odblokowanie i wykasowanie hasła. Formatowanie karty pamięci powoduje usunięcie wszystkich przechowywanych na niej danych.

Szyfrowanie

Wybierz **Menu > Panel sterowan. > Telefon > Szyfrowanie**.

Aby uniemożliwić innym osobom dostęp do Twoich ważnych informacji, zaszyfruj urządzenie lub kartę pamięci.

Zaszyfruj pamięć urządzenia lub kartę pamięci

Aby zaszyfrować pamięć urządzenia, wybierz **Pamięć telefonu**.

Aby zaszyfrować kartę pamięci, wybierz **Karta pamięci**, a następnie:

- **Szyfrow. bez zapis. klucza** — Zaszyfruj kartę pamięci bez zapisywania klucza szyfrowania. Po wybraniu tej opcji nie będzie można użyć karty pamięci w innych urządzeniach, a po przywróceniu ustawień fabrycznych nie będzie można odszyfrować karty pamięci.
- **Zaszyfruj i zapisz klucz** — Zaszyfruj kartę pamięci i zapisz ręcznie klucz w folderze domyślnym. Dla bezpieczeństwa przechowuj klucz w bezpiecznym miejscu, poza urządzeniem. Na przykład możesz przesłać klucz do swojego komputera. Wprowadź hasło dla klucza i nazwę dla pliku klucza. Hasło powinno być długie i złożone.
- **Szyfruj z przywróconym kluczem** — Zaszyfruj kartę pamięci otrzymanym kluczem. Wybierz plik klucza i wprowadź hasło.

Odszyfruj zasoby pamięci

Przed aktualizacją oprogramowania urządzenia należy odszyfrować zawartość pamięci urządzenia i (lub) karty pamięci.

Aby odszyfrować pamięć urządzenia, wybierz **Pamięć telefonu**.

Aby odszyfrować kartę pamięci bez niszczenia klucza szyfrowania, wybierz **Karta pamięci** > **Odszyfruj**.

Aby odszyfrować kartę pamięci i zniszczyć klucz szyfrowania, wybierz **Karta pamięci** > **Odszyfruj i wyłącz szyfrowanie**.

Wybieranie ustalone

Wybierz **Menu** > **Kontakty** i **Opcje** > **Numery SIM** > **Kontakty wyb. ustal.**

Dzięki usłudze wybierania ustalonego można ograniczyć możliwość nawiązywania połączeń, zezwalając tylko na połączenia z określonymi numerami telefonów. Nie wszystkie karty SIM umożliwiają korzystanie z usługi wybierania ustalonego. Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca.

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), nie jest wykluczona możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Do włączania/wyłączania wybierania ustalonego i do edycji kontaktów takiego wybierania potrzebny jest kod PIN2. Aby uzyskać kod PIN2, skontaktuj się z usługodawcą.

Wybierz **Opcje** i skorzystaj z następujących opcji:

- **Włącz wybier. ustalone** — Włącza funkcję wybierania ustalonego.

- **Wyłącz ustal. wybieranie** — Wyłącza funkcję wybierania ustalonego.
- **Nowy kontakt SIM** — Wprowadź opis i numer telefonu kontaktu, do którego połączenia są dozwolone.
- **Dodaj z Kontaktów** — Umożliwia skopiowanie na listę wybierania ustalonego kontaktu z listy kontaktów.

Aby wysłać wiadomości SMS do kontaktów z karty SIM, podczas gdy funkcja wybierania ustalonego usługa jest aktywna, należy dodać numer centrum wiadomości tekstowych do listy wybierania ustalonego.

Menedżer certyfikatów

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** oraz **Ogólne** > **Zabezpieczen.** > **Zarz. certyfikatami**.

Certyfikaty cyfrowe służą jedynie do sprawdzania źródeł oprogramowania, ale nie gwarantują bezpieczeństwa. Istnieją cztery różne typy certyfikatów: certyfikaty uwierzytelnienia, certyfikaty osobiste, certyfikaty zaufanych witryn i certyfikaty urządzenia. W czasie trwania bezpiecznego połączenia serwer może wysłać do urządzenia certyfikat serwera. Po otrzymaniu jest on sprawdzany za pomocą certyfikatu uwierzytelnienia przechowywanego w urządzeniu. Użytkownik zostanie poinformowany, jeśli tożsamość serwera nie jest autentyczna lub jeśli w urządzeniu nie ma prawidłowego certyfikatu.

Certyfikat można pobrać z witryny internetowej lub otrzymać go jako wiadomość. Certyfikaty powinny być używane do połączeń z bankiem lub ze zdalnym serwerem w celu wymiany poufnych informacji. Z certyfikatów warto też korzystać, aby sprawdzić autentyczność pobieranego oprogramowania i zminimalizować ryzyko pobrania lub zainstalowania w urządzeniu wirusa czy innego szkodliwego programu.



Wskazówka: Dodając nowy certyfikat, należy sprawdzić jego autentyczność.

Wyświetlanie szczegółów certyfikatu

Pewność co do tożsamości serwera można mieć tylko wtedy, gdy sprawdzony zostanie podpis i okres ważności certyfikatu serwera.

Aby przejrzeć szczegóły certyfikatu, otwórz folder certyfikatów, wskaż certyfikat i wybierz **Opcje** > **Szczegóły certyfikatów**.

Może zostać wyświetlona jedna z następujących uwag:

- **Certyfikat nie sprawdzony pod względem wiarygodności** — Żadna aplikacja nie została ustawiona do używania tego certyfikatu. Może chcesz zmienić ustawienia zaufania.
- **Ważność certyfikatu wygasła** — Skończył się okres ważności wybranego certyfikatu.
- **Certyfikat jeszcze nieważny** — Okres ważności wybranego certyfikatu jeszcze się nie rozpoczął.
- **Certyfikat uszkodzony** — Ten certyfikat nie może być użyty. Skontaktuj się z wydawcą certyfikatu.

Ustawienia zaufania certyfikatu

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** oraz **Ogólne** > **Zabezpiečen.** > **Zarz. certyfikatami**.

Uznanie certyfikatu za zaufany oznacza zezwolenie na używanie go do weryfikacji stron internetowych, serwerów e-mail, pakietów oprogramowania i innych danych. Tylko zaufane certyfikaty mogą być używane do weryfikacji usług i oprogramowania.



Ważne: Nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat już nieważny”, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Aby zmienić ustawienia zaufania, wybierz certyfikat, a następnie **Opcje** > **Ustaw. zabezpieczeń**. Przewiń do pola aplikacji i naciśnij klawisz przewijania, aby wybrać

Tak lub **Nie**. Nie można zmienić ustawień zaufania certyfikatu osobistego.

W zależności od certyfikatu pojawi się lista aplikacji, które mogą używać certyfikatu:

- **Instalacja Symbian** — Nowa aplikacja systemu operacyjnego Symbian.
- **Internet** — Wiadomości e-mail i grafika.
- **Instalacja aplikacji** — Nowa aplikacja Java.
- **Spr. certyfik. online** — Protokół sprawdzania stanu certyfikatu w trybie online.

Przeglądanie i edycja modułów zabezpieczeń

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** oraz **Ogólne** > **Zabezpieczen.** > **Moduł zabezpieczeń**.

Aby wyświetlić lub edytować moduł zabezpieczeń, wybierz go z listy.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o module zabezpieczeń, wybierz **Opcje** > **Szczegóły zabezp..**

Aby edytować kody PIN modułu zabezpieczeń, otwórz ten moduł, a następnie wybierz **PIN modułu**, aby zmienić kod PIN modułu zabezpieczeń, lub **PIN podpisu**, aby zmienić kod PIN podpisów cyfrowych. Nie każdy moduł zabezpieczeń umożliwia zmianę kodów.

W magazynie kluczy jest przechowywana zawartość modułu zabezpieczeń. Aby usunąć magazyn kluczy, wybierz **Opcje** > **Usuń**. Nie każdy moduł zabezpieczeń umożliwi usunięcie jego magazynu kluczy.

Menedżer aplikacji

Za pomocą Menedżera aplikacji możesz przejrzeć listę pakietów oprogramowania zainstalowanych w urządzeniu. Możesz też wyświetlić szczegółowe informacje na temat zainstalowanych aplikacji, a także usuwać aplikacje i wprowadzać ustawienia instalacyjne.

W urządzeniu można instalować dwa typy aplikacji i oprogramowania:

- Aplikacje JME oparte na technologii Java z rozszerzeniami .jad lub .jar
- Inne aplikacje i programy do systemu operacyjnego Symbian, z rozszerzeniem .sis lub .sisx





Instaluj wyłącznie oprogramowanie kompatybilne z urządzeniem.


Instalowanie aplikacji i oprogramowania

Pliki instalacyjne można przesłać do urządzenia z kompatybilnego komputera, pobrać je w czasie przeglądania stron internetowych albo odebrać w wiadomości multimedialnej, jako załączniki do wiadomości e-mail lub nawiązując połączenie z wykorzystaniem innej technologii, takiej jak

Bluetooth. Do zainstalowania aplikacji możesz również użyć programu Nokia Application Installer z pakietu Nokia PC Suite.

Ikony w Menedżerze aplikacji mają następujące znaczenie:

-  aplikacja .sis lub .sisx
-  Aplikacja Java
-  aplikacja niecałkowicie zainstalowana
-  aplikacja zainstalowana na karcie pamięci

 **Ważne:** Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje, które przeszły test Symbian Signed lub Java Verified™.

Uwagi przed rozpoczęciem instalacji:


- Aby wyświetlić typ aplikacji, numer wersji i nazwę dostawcy lub producenta, wybierz **Opcje** > **Pokaż szczegóły**.

Aby wyświetlić szczegóły certyfikatu bezpieczeństwa aplikacji, wybierz **Szczegóły**: > **Certyfikaty**: > **Pokaż szczegóły**.

- Jeśli zainstalujesz plik z aktualizacją lub poprawką do istniejącej aplikacji, oryginalną aplikację odtworzysz tylko wówczas, gdy posiadasz oryginalny plik instalacyjny lub pełną kopię zapasową usuniętego pakietu oprogramowania. Aby przywrócić oryginalną aplikację, usuń zainstalowaną aplikację, a następnie zainstaluj aplikację ponownie z oryginalnego pliku instalacyjnego lub z kopii zapasowej.

Do zainstalowania aplikacji Java wymagany jest plik .jar. Jeśli go brakuje, urządzenie wyświetli wezwanie do pobrania takiego pliku. Jeśli nie ma określonego punktu dostępu dla aplikacji, urządzenie wyświetli wezwanie do wybrania takiego punktu. Przy pobieraniu pliku JAR może zająć potrzeba wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła dostępu do serwera. Dane te otrzymasz od dostawcy lub producenta aplikacji.

Aby zainstalować aplikację, wykonaj następujące czynności:

- Aby znaleźć plik instalacyjny, wybierz  > **Instalacje** > **Mndż. apl.**. Pliki instalacyjne możesz również wyszukać za pomocą Menedżera plików lub wybrać **Wiadomości** > **Skrz. odbiorcza** i otworzyć wiadomość zawierającą plik instalacyjny.
- W Menedżerze aplikacji wybierz **Opcje** > **Instaluj**. W przypadku innych aplikacji wybierz plik instalacyjny, aby rozpocząć instalację.

W czasie trwania instalacji urządzenie wyświetla informacje o jej postępie. Jeśli instalowana aplikacja nie ma cyfrowego podpisu lub certyfikatu, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Instalację należy kontynuować tylko wtedy, gdy ma się pewność co do pochodzenia i zawartości takiej aplikacji.

Aby uruchomić zainstalowaną aplikację, wybierz ją. Jeżeli aplikacja nie ma określonego folderu domyślnego, jest instalowana w folderze Instalacje w menu głównym.

Aby wyświetlić informacje o tym, kiedy i jakie pakiety oprogramowania były instalowane i usuwane, wybierz **Opcje** > **Pokaż rejestr**.



Ważne: Urządzenie może zawierać tylko jedną aplikację antywirusową. Instalacja więcej niż jednej aplikacji antywirusowej może niekorzystnie wpłynąć na działanie urządzenia, a nawet uniemożliwić jego funkcjonowanie.

Gdy zainstalujesz aplikację na kompatybilnej karcie pamięci, pliki instalacyjne (.sis, .sisx) pozostaną w pamięci urządzenia. Pliki te mogą zajmować dużo pamięci, uniemożliwiając tym samym przechowywanie innych plików. Aby zachować odpowiedni zasób pamięci, skorzystaj z pakietu Nokia PC Suite, aby utworzyć na kompatybilnym komputerze kopie zapasowe plików instalacyjnych, po czym użyj menedżera plików i usuń pliki instalacyjne z pamięci urządzenia. Jeśli plik .sis jest załącznikiem wiadomości, usuń tę wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Usuwanie aplikacji i oprogramowania

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Mndż. apl.**

Przełącz do pakietu oprogramowania i wybierz **Opcje** > **Odinstaluj**. Wybierz **Tak**, aby potwierdzić.

Jeśli usuniesz oprogramowanie, możesz je ponownie zainstalować tylko wtedy, gdy masz oryginalny pakiet tego oprogramowania lub jego pełną kopię zapasową. Po usunięciu pakietu oprogramowania otwieranie dokumentów utworzonych za pomocą tego oprogramowania może być niemożliwe.

Jeśli działanie innego pakietu oprogramowania zależy od usuniętego pakietu, zaleźny pakiet

oprogramowania może przestać działać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację zainstalowanego pakietu oprogramowania.

Ustawienia Menedżera aplikacji

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Mndż. apl.**

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i skorzystaj z następujących opcji:

- **Inst. oprogramowania** — Określ, czy może być instalowane oprogramowanie do systemu Symbian, które nie ma zweryfikowanego podpisu cyfrowego.
- **Spraw. certyfikat. online** — Przed zainstalowaniem aplikacji sprawdź certyfikaty online.
- **Domyślny adres intern.** — Wprowadź domyślny adres, pod którym będą sprawdzane certyfikaty online.

Niektóre aplikacje Java mogą wymagać wysłania wiadomości lub nawiązania połączenia sieciowego z określonym punktem dostępu, aby pobrać dodatkowe dane lub inne elementy.

Aktualizacja aplikacji

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Telefon** > **Akt. aplikacji**.

Funkcja Aktualizacje aplikacji umożliwia sprawdzanie dostępnych aktualizacji aplikacji i pobieranie ich do urządzenia.

Po aktualizacji oprogramowania urządzenia przy użyciu Aktualizacji aplikacji informacje zawarte w instrukcji obsługi lub Pomocy odnoszące się do zaktualizowanych aplikacji mogą okazać się nieaktualne.

Aby pobrać dostępne aktualizacje, wybierz **Opcje** > **Uruchom aktualizację**.

Aby usunąć zaznaczenie aktualizacji, wybierz je.

Aby wyświetlić informacje na temat aktualizacji, wybierz **Opcje** > **Wyświetl szczegóły**.

Aby zmienić ustawienia, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Licencje

Informacje o licencjach

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Telefon** > **Licencje**.

Niektóre pliki multimedialne, takie jak zdjęcia, muzyka czy pliki wideo, są chronione mechanizmem cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM). Licencje do takich plików mogą ograniczać ich użytkowanie. Na podstawie niektórych licencji można na przykład posłuchać danego utworu tylko ograniczoną liczbę razy. Podczas jednej sesji można przewijać do tyłu i przodu lub wstrzymywać odtwarzanie utworu, ale

zatrzymanie odtwarzania oznacza wykorzystanie jednej z dozwolonych sesji.

Korzystanie z licencji

Materiały chronione oprogramowaniem DRM są dostarczane wraz z kluczem aktywacji, który określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeśli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, aby utworzyć kopie zapasowe zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia PC Suite.

Jeśli w urządzeniu są zawarte materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, to sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów. Klucze aktywacji i materiały można też stracić, jeśli pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone. Utrata kluczy aktywacji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Niektóre klucze aktywacji mogą być powiązane ze specyficzną kartą SIM, a wtedy dostęp do chronionych takimi kluczami materiałów będzie możliwy, pod warunkiem że do urządzenia jest włożona właściwa karta SIM.

Aby wyświetlić licencje według typów, wybierz **Licencje ważne**, **Licen. nieważne** lub **Nieużywane**.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o licencji, wybierz **Opcje** > **Szczegóły licencji**.

W odniesieniu do każdego pliku multimedialnego wyświetlane są następujące szczegóły:

- **Stan** — Możliwe stany to **Licencja jest ważna**, **Licencja wygasła** lub **Licencja jeszcze nieważna**.
- **Wysyłanie zawartości** — **Dozwolone** oznacza, że plik można wysłać do innego urządzenia. **Niedozwolone** oznacza, że pliku nie można wysłać do innego urządzenia.
- **Zawartość w telefonie** — **Tak** oznacza, że plik znajduje się w urządzeniu i wyświetlana jest ścieżka pliku. **Nie** oznacza, że powiązanego pliku nie ma aktualnie w urządzeniu.

Aby uaktywnić klucz, w widoku głównym licencji wybierz **Licen. nieważne** > **Opcje** > **Pobierz licencję**. Po wyświetleniu monitu nawiąż połączenie sieciowe. Przejdiesz do witryny internetowej, w której można zakupić prawa do materiału multimedialnego.

Aby usunąć prawa do pliku, otwórz zakładkę ważnych kluczy lub kluczy nieużywanych, przejdź dożądanego pliku i wybierz **Opcje** > **Usuń**. Jeśli z jednym plikiem multimedialnym jest powiązanych kilka praw, wszystkie prawa zostaną usunięte.

Widok kluczy grupowych przedstawia wszystkie pliki powiązane z prawem grupowym. Jeśli masz wiele plików multimedialnych pobranych z tymi samymi prawami, zostaną wszystkie wyświetlone w tym widoku. Widok grupowy można otworzyć z zakładki ważnych kluczy lub nieważnych kluczy. Aby uzyskać dostęp do tych plików, otwórz folder praw grupowych.

Synchronizacja

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Synchroniz.**

Funkcja synchronizacji umożliwia synchronizowanie notatek, pozycji kalendarza, wiadomości SMS i MMS, zakładek przeglądarki oraz kontaktów z różnymi kompatybilnymi aplikacjami działającymi na kompatybilnym komputerze lub w internecie.

Ustawienia synchronizacji można otrzymać w specjalnej wiadomości od usługodawcy.

Profil synchronizacji zawiera ustawienia potrzebne do synchronizacji.

Po otwarciu aplikacji Synchronizacja wyświetlany jest domyślny lub poprzednio używany profil synchronizacji. Aby zmodyfikować profil, przewiń do elementu synchronizacji i wybierz **Zaznacz**, żeby go zawrzeć w profilu lub **Usuń zazn.**, aby go pominąć.

Aby zarządzać profilami synchronizacji, wybierz **Opcje** i żadaną opcję.

Aby zsynchronizować dane, wybierz **Opcje** > **Synchronizuj**. Aby anulować synchronizację przed jej zakończeniem, wybierz **Anuluj**.

Mobilne sieci VPN

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia i Połączenie** > **VPN**.

Mobilny klient wirtualnych sieci prywatnych (VPN) umożliwia tworzenie bezpiecznych połączeń z firmowym intranetem i usługami, takimi jak e-mail. Urządzenie z sieci mobilnej nawiązuje za

pośrednictwem internetu połączenie z firmową bramą VPN, która pełni rolę „drzwi” do sieci firmowej. Klient sieci VPN używa technologii IP Security (IPSec). IPSec jest zestawem otwartych standardów obsługujących bezpieczną wymianę danych w sieciach IP.

Reguły VPN określają metody uwierzytelniania między klientem i bramą VPN oraz algorytmy szyfrowania używane do ochrony danych. W sprawie reguły VPN skontaktuj się z działem informatycznym swojej firmy.

Aby zainstalować i skonfigurować aplikację kliencką VPN, certyfikaty i reguły, skontaktuj się z działem informatycznym swojej firmy. Po zainstalowaniu reguły zostanie automatycznie utworzona metoda połączenia VPN z miejscem docelowym w intranecie.

Aby wyświetlić rejestr obejmujący instalacje, aktualizacje i synchronizacje reguł VPN oraz inne połączenia VPN, wybierz **VPN** > **Rejestr VPN**.

Edycja punktów dostępu VPN

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** i **Połączenie** > **Sieci docelowe**.

Punkt dostępu to miejsce, w którym telefon łączy się z siecią. Aby korzystać z e-mail i usług multimedialnych, jak również przeglądać strony internetu, musisz najpierw określić dla tych usług punkty dostępu do internetu. Punkty dostępu wirtualnej sieci prywatnej (VPN) wiążą reguły VPN ze zwykłymi punktami dostępu do internetu, umożliwiając tworzenie bezpiecznych połączeń.

Niektóre lub wszystkie punkty dostępu mogą być już ustawione w Twoim urządzeniu przez usługodawcę, a

wtedy ich edycja, usuwanie lub tworzenie nowych punktów dostępu może okazać się niemożliwe.

Wybierz punkt docelowy, po czym wybierz **Opcje** > **Edytuj** i określ następujące ustawienia:

- **Nazwa połączenia** — Wprowadź nazwę punktu dostępu VPN.
- **Reguły VPN** — Wybierz zasady VPN, żeby je powiązać z punktem dostępu do internetu.
- **Internet. punkt dostępu** — Wybierz punkt dostępu do internetu, z którym chcesz powiązać zasady VPN, żeby utworzyć bezpieczne połączenie dla transferu danych.
- **Adres serwera proxy** — Wprowadź adres używanego w sieci prywatnej serwera proxy.
- **Numer portu proxy** — Wprowadź numer portu proxy.
- **Użyj punktu dostępu** — Zdecyduj, czy połączenia przez ten punkt dostępu mają być nawiązywane automatycznie.

Ustawienia dostępne do edycji mogą być różne.

Po prawidłowe ustawienia zwróć się do wydziału IT swojej firmy.

Użycie połączenia VPV w aplikacji

Podczas logowania do sieci firmowej może zaistnieć potrzeba potwierdzenia tożsamości użytkownika. Informacje na ten temat uzyskasz w dziale informatycznym firmy.

Aby korzystać z połączenia VPN z poziomu aplikacji, musi być ona powiązana z punktem dostępu VPN.



Wskazówka: Gdy zmienisz ustawienie połączenia aplikacji na **Zawsze pytaj**, po nawiązaniu połączenia z siecią VPN z listy punktów dostępu będzie można wybrać punkt dostępu VPN.

1. Jako punkt dostępu w aplikacji, w której chcesz utworzyć połączenie VPN, wybierz punkt dostępu VPN.
2. Jeśli używana jest starsza metoda uwierzytelniania, wprowadź nazwę użytkownika VPN oraz kod lub hasło. W przypadku braku synchronizacji tokena SecurID z zegarem serwera ACE/Server, wprowadź następujący kod. W przypadku uwierzytelniania za pomocą certyfikatu, może zająć potrzeba wprowadzenia hasła do magazynu kluczy.

Ustawienia

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia.**

Możesz konfigurować i zmieniać różne ustawienia urządzenia. Ich zmiana ma wpływ na działanie urządzenia oraz zainstalowanych w nim aplikacji.

Niektóre ustawienia w urządzeniu mogą być ustawione wstępnie. Inne mogą być dostarczone przez usługodawcę w postaci specjalnej wiadomości. W takim przypadku nie będzie można ich samodzielnie zmieniać.

Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić, aby:

- Przełączać dwie wartości, na przykład tak lub nie.
- Wybrać wartość z listy.
- Otworzyć edytor tekstu i wprowadzić wartość.
- Otwórz suwak, a następnie przewiń w lewo lub w prawo, aby dostosować wartość.

Ustawienia ogólne

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** i **Ogólne.**

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Personalizacja** — Zmodyfikuj ustawienia wyświetlacza i dostosuj urządzenie do własnych upodobań.
- **Data i godzina** — Zmień godzinę i datę.
- **Akcesoria** — Zmodyfikuj ustawienia swoich akcesoriów.

- **Ustaw. czujnika** — Zmodyfikuj ustawienia czujnika.
- **Zabezpieczen.** — Zmodyfikuj ustawienia zabezpieczeń.
- **Ust. fabryczne** — Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia.
- **Pozycjonowan.** — Określ metodę pozycjonowania oraz serwer dla aplikacji opartych na systemie GPS.
- **Obsł. wys. klaw.** — Zmodyfikuj ustawienia wysuwanej klawiatury.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Personalizacja ustawień

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** i **Ogólne** > **Personalizacja.**

Ustawienia wyświetlacza

Aby określić natężenie światła, przy którym urządzenie ma włączyć podświetlenie, wybierz **Wyświetlacz** > **Czujnik światła.**

Aby zmienić rozmiar tekstu, wybierz **Wyświetlacz** > **Rozmiar.**

Aby określić czas bezczynności wyświetlacza, po upływie którego ma się włączyć wygaszacz ekranu, wybierz **Wyświetlacz** > **Opóźn. wygaszacza.**

Aby wybrać logo lub tekst powitania, wybierz **Wyświetlacz** > **Powitanie lub logo.** Jako powitanie

możesz wybrać tekst domyślny, własny tekst lub jakieś zdjęcie.

Aby ustalić po jakim czasie od ostatniego naciśnięcia klawisza wyświetlacz ma zostać wygaszony, wybierz **Wyświetlacz** > **Czas podświetlenia**.

Ustawienia dźwięków

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia**.

Wybierz **Ogólne** > **Personalizacja** > **Dźwięki** i skorzystaj z następujących opcji:

- **Dźwięk dzwonka** — Dźwięk dzwonka wybierz z listy lub wybierz **Pobór dźwięków**, aby otworzyć folder z zakładkami do stron, z których za pomocą przeglądarki można pobrać dźwięki dzwonka. Jeśli masz abonament na dwie linie telefoniczne, możesz do każdej z nich przypisać specyficzny dźwięk dzwonka.
- **Dźwięk poł. wideo** — Wybierz dźwięk dzwonka dla połączeń wideo.
- **Powiedz, kto dzwoni** — Jeśli włączysz to ustawienie i zadzwoni ktoś z listy Twoich kontaktów, usłyszysz nie tylko dźwięk dzwonka, ale również wypowiedziany głośno opis tego kontaktu.
- **Rodzaj dzwonka** — Wybierz sposób alarmowania dźwiękiem dzwonka.
- **Głośność dzwonka** — Ustaw głośność dźwięku dzwonka.
- **Sygnal odbioru wiad.** — Wybierz dźwięk sygnalizujący odbiór wiadomości SMS.
- **Alert e-mail** — Wybierz dźwięk sygnalizujący odbiór wiadomości e-mail.
- **Dzw. alarmu kalendarza** — Wybierz dźwięk alarmów kalendarza.

- **Dźwięk alarmu zegara** — Wybierz dźwięk alarmów zegara.
- **Sygnal. wibracjami** — Urządzenie ustaw tak, żeby przychodzące połączenia i wiadomości były sygnalizowane wibracjami.
- **Dźwięki klawiatury** — Ustaw głośność dźwięków towarzyszących naciśnięciu klawiszy.
- **Dźwięki ostrzeżeń** — Włącz lub wyłącz dźwięki ostrzeżeń.
- **Dźwięk otwierania** LUB **Dźwięk zamykania** — Wybierz dźwięk, który będzie towarzyszył otwieraniu lub zamykaniu suwaka.

Ustawienia języka

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** i **Ogólne** > **Personalizacja** > **Język**.

Wybierz **Język wyświetlacza**, aby ustawić język w urządzeniu.

Aby wybrać język, w którym chcesz pisać notatki i wiadomości, wybierz **Język pisanego tekstu**.

Aby zastosować metodę przewidywania tekstu, wybierz **Przewidywanie tekstu**.

Aby określić ustawienia dla metody przewidywania tekstu, wybierz **Opcje wpisywania**.

Światła klawisza przewijania

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** oraz **Ogólne** > **Personalizacja** > **Wskaźn. powiadamiania**.

Aby klawisz przewijania migał powoli, kiedy nie używasz urządzenia, wybierz **Odd. św. tr. got.**

Aby ustawić szybkie miganie klawisza przewijania, gdy masz nieodebrane połączenia lub odebrane wiadomości, wybierz **Wskaźn. powiadamiania**, ustaw czas migania, a następnie wybierz zdarzenia, o których chcesz otrzymywać powiadomienia.

Ustawienia klawiszy dostępu

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** oraz **Ogólne** > **Personalizacja** > **Klawisze dost.**.

Aby wybrać, która aplikacja i zadanie mają być otwierane po naciśnięciu klawisza dostępu, wybierz klawisz, a następnie wybierz **Opcje** > **Otwórz**.

Aby przywrócić poprzednie ustawienia aplikacji i zadań, wybierz **Przywracanie ust. dom.**.

Ustawienia daty i godziny

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** i **Ogólne** > **Data i godzina**.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Data i Godzina** — Ustaw bieżącą datę i godzinę.
- **Strefa czasowa** — Określ strefę czasową.
- **Format daty** i **Separator daty** — Określ format i separator daty.
- **Format zegara** i **Separator godziny** — Wybierz, czy chcesz używać zegara 12-godzinnego czy 24-godzinnego oraz jaki symbol ma oddzielać godziny od minut.
- **Typ zegara** — Określ typ zegara.
- **Melodia alar. zegara** — Wybierz dźwięk alarmu zegara.

- **Czas drzemki alarmu** — Określ czas drzemki alarmu.
- **Dni robocze** — Określ robocze dni tygodnia.
- **Autouaktualnianie czasu** — Skorzystaj z automatycznej aktualizacji godziny, daty i strefy czasowej (usługa sieciowa).

Wspólne ustawienia akcesoriów

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** i **Ogólne** > **Akcesoria**.

W przypadku większości akcesoriów można wykonać następujące czynności:

Aby określić, jaki profil jest uaktywniany po podłączeniu akcesorium do urządzenia, wybierz akcesorium i **Profil domyślny**.

Aby ustawić urządzenie tak, aby automatyczne odbierało połączenia telefoniczne po 5 sekundach, gdy jest podłączone akcesorium, wybierz **Odbiór samoczynny** > **Włączony**. Jeżeli typ dzwonka jest ustawiony w wybranym profilu na **Krótki dźwięk** lub **Cisza**, automatyczne odbieranie jest wyłączone.

Aby podświetlać urządzenie, gdy jest podłączone do akcesorium, wybierz **Światła** > **Włączone**.

Ustawienia czujnika

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** i **Ogólne** > **Czujniki**.

Aby ustawić automatyczne obracanie ekranu zgodnie z orientacją urządzenia, wybierz **Obracanie wyświetlacza**.

Ustawienia zabezpieczeń

0 ustawieniach zabezpieczeń

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia i Ogólne** > **Zabezpieczen..**

Określ następujące ustawienia zabezpieczeń:

- **Telefon i karta SIM** — Przystosuj ustawienia zabezpieczeń do swojego urządzenia i karty SIM.
- **Zarz. certyfikatami** — Zarządzaj certyfikatami bezpieczeństwa.
- **Zawartość chroniona** — Przystosuj ustawienia do materiałów chronionych mechanizmem DRM
- **Moduł zabezpieczeń** — Zarządzaj modułem zabezpieczeń.

Unikaj używania kodów podobnych do numerów alarmowych, aby zapobiec przypadkowym wywołaniom takich numerów. Kody pokazywane są w postaci gwiazdek. Aby zmienić jakiś kod, najpierw wprowadź aktualny kod, a potem dwukrotnie wprowadź nowy kod.

Zabezpieczenia urządzenia i karty SIM

Aby zmienić kod PIN, wybierz **Telefon i karta SIM** > **Kod PIN**. Nowy kod musi się składać z 4 do 8 znaków. Kod PIN chroni kartę SIM przed nieautoryzowanym dostępem i dostarczany jest razem z kartą SIM. Po 3-krotnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PIN

zostanie on zablokowany. Aby można było ponownie skorzystać z karty SIM, należy ją odblokować przy użyciu kodu PUK.

Aby klawiatura blokowała się automatycznie po upływie określonego czasu, wybierz **Telefon i karta SIM** > **Czas do autobl. klawiat.**

Aby ustawić czas, po upływie którego urządzenie ma zostać automatycznie zablokowane, wybierz **Telefon i karta SIM** > **Czas do autoblok. telef.**. Dalsze użytkowanie będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu właściwego kodu blokady. Wpisz liczbę minut lub wybierz **Brak**, aby wyłączyć funkcję automatycznego blokowania. Po zablokowaniu urządzenia nadal będzie można odbierać połączenia przychodzące, a niewykluczona będzie też możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Aby ustawić nowy kod blokady, wybierz **Telefon i karta SIM** > **Kod blokady**. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg 12345. Wprowadź aktualny kod, a następnie dwukrotnie nowy kod. Nowy kod może się składać z 4 do 255 znaków. Mogą to być cyfry oraz wielkie i małe litery alfabetu. Jeśli kod blokady ma nieprawidłowy format, pojawi się odpowiedni komunikat.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** oraz **Ogólne** > **Ust.**

fabryczne. Aby to zrobić, potrzebny jest kod blokady urządzenia. Po przywróceniu ustawień fabrycznych włączenie urządzenia może potrwać dłużej. Dokumenty, informacje o kontaktach, pozycje kalendarza oraz pliki pozostają niezmienione.

Ustawienia pozycjonowania

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia i Ogólne** > **Pozycjonowan..**

Aby do ustalania lokalizacji urządzenia użyć określonej metody pozycjonowania, wybierz **Metody pozycjonow..**

Aby określić serwer pozycjonowania, wybierz **Serwer pozycjonowania.**

Aby określić system miar i format zapisu współrzędnych lokalizacji, wybierz **Preferencje zapisu.**

Wysuwanie i chowanie klawiatury

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia i Ogólne** > **Ustawienia klawpki.**

Aby wybrać aplikację, która ma być otwierana po otwarciu klawiatury, wybierz **Otwieranie klawpki.**

Aby aktywna aplikacja pozostawała otwarta po zamknięciu klawiatury, wybierz **Zamykanie klawpki.**

Aby włączać głośnik po otwarciu klawiatury, wybierz **Zmiana dźwięk. po otwar..**

Aby wyłączać głośnik po zamknięciu klawiatury, wybierz **Zmiana dźwięk. po zamkn..**

Aby blokować klawiaturę numeryczną po zamknięciu klawiatury, wybierz **Aktywacja blokady klaw..**

Aby wybrać dźwięk odtwarzany po otwarciu lub zamknięciu klawiatury, wybierz **Dźwięki** > **Dźwięk otwierania** lub **Dźwięk zamykania.**

Ustawienia klawisza E-mail

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia i Ogólne.**

Aby wskazać skrzynkę pocztową, którą chcesz otwierać klawiszem E-mail, wybierz **Ust. klawisza E-mail** > **Klawisz E-mail** i naciśnij klawisz przewijania.

Ustawienia telefonu

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia i Telefon.**

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Połączenie** — Określanie ogólnych ustawień połączeń.
- **Przek. połączeń** — Określ ustawienia przekazywania połączeń. [Patrz „Przekazywanie połączeń”, str. 72.](#)
- **Zakaz połączeń** — Określanie ustawień blokowania połączeń. [Patrz „Zakazywanie połączeń”, str. 72.](#)
- **Sieć** — Dostosowywanie ustawień sieci.

Ustawienia połączeń

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia i Telefon** > **Połączenie**.

Wybierz jedną z opcji:

- **Wysył. własnego ID** — Wyświetlaj swój numer telefonu osobie, do której dzwonisz.
- **Wyślij moje internet. ID** — Wyświetlaj swój adres połączenia internetowego osobie, do której dzwonisz.
- **Połącz. oczekujące** — Ustaw powiadomienie o przychodzących połączeniach podczas rozmowy telefonicznej (usługa sieciowa).
- **Oczekujące poł. intern.** — Ustaw powiadomienie o przychodzących połączeniach internetowych podczas rozmowy telefonicznej.
- **Sygnal poł. internet.** — Aby ustawić powiadomienie o przychodzących połączeniach internetowych, wybierz **Włączony**. Jeżeli wybierzesz **Wyłączony**, otrzymasz powiadomienie tylko o nieodebranych połączeniach.
- **Odrzuć połąc. z wiadom.** — Odrzuć połączenie i wyślij rozmówcy wiadomość SMS.
- **Tekst wiadomości** — Napisz standardową wiadomość tekstową, która jest wysłana po odrzuceniu połączenia.
- **Wysył. własnego nagr.** — Zezwól lub nie zezwalaj na wysyłanie obrazu wideo z urządzenia podczas połączenia wideo.
- **Zdjęcie w poł. wideo** — Wyświetlaj obraz statyczny, jeżeli podczas połączenia wideo nie jest wysyłany obraz wideo.
- **Autom. ponown. wyb.** — Ustaw urządzenie tak, aby po nieudanej próbie połączenia wykonywało

maksymalnie 10 kolejnych prób nawiązania połączenia. Aby zatrzymać automatyczne ponowne wybieranie, naciśnij klawisz zakończenia.

- **Pokaż czas połączenia** — Wyświetlaj długość połączenia w jego trakcie.
- **Podsum. połączenia** — Wyświetlaj długość połączenia po jego zakończeniu.
- **Proste wybieranie** — Uaktywnij proste wybieranie.
- **Odb. dow. klawiszem** — Uaktywnij odbieranie dowolnym klawiszem.
- **Wyszuk. kon.** — Włącz wyszukiwanie kontaktów na ekranie głównym.
- **Linia w użyciu** — To ustawienie (usługa sieciowa) jest wyświetlane tylko wtedy, gdy karta SIM umożliwia korzystanie z dwóch numerów abonenckich (czyli dwóch linii telefonicznych). Wybierz linię, która ma być używana do nawiązywania połączeń i wysyłania wiadomości SMS. Niezależnie od wyboru przychodzące połączenia można odbierać z obu linii. Jeśli wybrana zostanie opcja **Linia 2**, a ta usługa sieciowa nie jest subskrybowana, nie można nawiązywać połączeń. Po wybraniu linii 2 na ekranie głównym wyświetlana jest ikona **2**.
- **Zmiana linii** — Zablokuj możliwość wyboru linii (usługa sieciowa), jeżeli ta funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Do zmiany tego ustawienia jest potrzebny kod PIN2.

Ustawienia sieci

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia i Telefon** > **Sieć**.

Aby wybrać tryb sieci, wybierz **Tryb sieci** oraz **Tryb podwójny**, **UMTS** lub **GSM**. W trybie podwójnym urządzenie przełącza się automatycznie między sieciami.



Wskazówka: Wybór **UMTS** umożliwia szybszą transmisję danych, ale może zwiększyć zapotrzebowanie na energię i obniżyć żywotność baterii. Na obszarach w pobliżu obu sieci GSM i UMTS wybór opcji **Tryb podwójny** może spowodować ciągłe przeskakiwanie między jedną i drugą siecią, co również wiąże się ze zwiększonym poborem energii.

Aby wybrać operatora, wybierz **Wybór operatora** oraz **Ręczny**, aby wybrać spośród dostępnych sieci, lub **Automatyczny**, aby ustawić urządzenie tak, by wybierało sieć automatycznie.

Aby skonfigurować urządzenie tak, by informowało o pracy w sieci typu MCN, wybierz **Informacje o sieci** > **Włączone**.

Ustawienia połączeń

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia i Połączenie**.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Bluetooth** — Pozwala edytować ustawienia Bluetooth.
- **USB** — Pozwala edytować ustawienia kabla danych.
- **Sieci docelowe** — Skonfiguruj nowe lub edytuj już istniejące punkty dostępu. Niektóre lub wszystkie punkty dostępu mogą być ustawione w urządzeniu

przez operatora sieci, a tworzenie, edytowanie lub usuwanie punktów dostępu może być niemożliwe.

- **VPN** — Zarządzaj ustawieniami wirtualnych sieci prywatnych.
- **Dane pakietowe** — Określ, kiedy urządzenie ma rejestrować się w sieci pakietowej transmisji danych, oraz wprowadź nazwę domyślnego punktu dostępu do sieci pakietowej transmisji danych, jeżeli używasz urządzenia jako modemu do komputera.
- **WLAN** — Ustaw wyświetlanie w urządzeniu wskaźnika sygnalizującego dostępność bezprzewodowej sieci LAN, a także częstość wyszukiwania sieci przez urządzenie.
- **Udostępn. wideo** — Włącz udostępnianie wideo, wybierz profil SIP do udostępniania wideo oraz określ ustawienia zapisywania wideo.
- **Ustawienia SIP** — Wyświetl lub utwórz profile protokołu SIP.
- **Profil XDM** — Utwórz profil XDM. Profil XDM jest wymagany przez wiele aplikacji komunikacyjnych, takich jak obecność.
- **Obecność** — Edytuj ustawienia obecności (usługa sieciowa). Aby zarejestrować się w usłudze, skontaktuj się z usługodawcą.
- **Zdalne dyski** — Połącz urządzenie z dyskiem zdalnym.
- **Konfiguracje** — Wyświetl i usuń zaufane serwery, z których urządzenie może odbierać ustawienia konfiguracji.
- **Kontrola APN** — Ograniczanie połączeń pakietowych.


Punkty dostępu

Tworzenie nowego punktu dostępu


Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** i **Połączenie** > **Sieci docelowe**.


Ustawienia punktu dostępu można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości. Niektóre lub wszystkie punkty dostępu mogą być ustawione w urządzeniu przez usługodawcę, a zmienianie ich, tworzenie, edytowanie lub usuwanie może być niemożliwe.


Po wybraniu jednej z grup punktów dostępu (🌐, 🌐), (📶, ?), (🌐) zobaczysz następujące typy punktów dostępu:

 oznacza chroniony punkt dostępu

 oznacza punkt dostępu połączeń pakietowych

 wskazuje punkt dostępu bezprzewodowej sieci LAN (WLAN)

 **Wskazówka:** Punkt dostępu do internetu można utworzyć w sieci WLAN za pomocą Kreatora WLAN.

Aby utworzyć nowy punkt dostępu, wybierz  **Punkt dostępu**. Urządzenie pyta, czy wyszukać dostępne połączenia. Po zakończeniu wyszukiwania zostaną wyświetlone połączenia, które mogą być udostępniane przez nowy punkt dostępu. Jeśli pominiemy ten krok, zostanie wyświetlony monit o wybranie metody połączenia i potrzebnych ustawień.

Aby edytować ustawienia punktu dostępu, wybierz jedną z grup punktów dostępu, przewiń do punktu dostępu i wybierz **Edytuj**. Użyj instrukcji

dostarczonych przez usługodawcę, aby edytować następujące informacje:

- **Nazwa połączenia** — Wprowadź nazwę połączenia.
- **Nośnik danych** — Wybierz typ połączenia transmisji danych.

Dostępne pola zależą od wybranego połączenia transmisji danych. Wypełnij wszystkie pola oznaczone **Należy określić** lub z czerwoną gwiazdką (*). Jeśli usługodawca nie wymaga wypełnienia pozostałych pól, mogą one pozostać puste.

Aby można było korzystać z transmisji danych, usługodawca musi udostępniać tę funkcję i — jeśli to konieczne — uaktywnić ją dla danej karty SIM.

Tworzenie grup punktów dostępu

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **Sieci docelowe**.

Niektóre aplikacje umożliwiają używanie grup punktów dostępu do łączenia się z siecią.

Aby uniknąć wybierania punktów dostępu za każdym razem, gdy urządzenie próbuje połączyć się z siecią, możesz utworzyć grupę zawierającą różne punkty dostępu oraz określić kolejność, w jakiej punkty dostępu mają być używane do łączenia się z siecią.


Można na przykład do grupy punktów dostępu do internetu dodać punkty dostępu do sieci WLAN i pakietowej transmisji danych i używać tej grupy do przeglądania internetu. Po nadaniu najwyższego priorytetu punktowi dostępu do sieci WLAN urządzenie będzie łączyć się z internetem za pośrednictwem sieci WLAN, jeśli będzie ona dostępna, a w przeciwnym razie — przy użyciu pakietowej transmisji danych.

Aby utworzyć nową grupę punktów dostępu, wybierz **Opcje** > **Zarządzaj** > **Nowa sieć docelowa**.

Aby dodać punkty dostępu do grupy punktów dostępu, wybierz grupę, a następnie **Opcje** > **Nowy punkt dostępu**. Aby skopiować istniejący punkt dostępu z innej grupy, wybierz grupę, przejdź do istniejącego punktu dostępu i wybierz **Opcje** > **Organizuj** > **Skop. na inną sieć doc.**

Aby zmienić priorytet punktów dostępu w ramach grupy, przewiń do punktu dostępu i wybierz **Opcje** > **Organizuj** > **Zmień priorytet**.

Punkty dostępu połączeń pakietowych

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** oraz **Połączenie** > **Sieci docelowe** > **Punkt dostępu** i postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu. Możesz też otworzyć jedną z grup punktów dostępu, wybierając punkt dostępu oznaczony symbolem  i wybrać **Edytuj**.

Użyj instrukcji dostarczonych przez usługodawcę, aby edytować następujące informacje:

- **Nazwa punktu dostępu** — Nazwa punktu dostępu jest dostarczana przez usługodawcę.
- **Nazwa użytkownika** — Do nawiązania połączenia pakietowego może być potrzebna nazwa użytkownika, którą zwykle przydziela usługodawca.
- **Żądanie hasła** — Jeśli chcesz ustawić urządzenie tak, aby pytało o hasło przy każdym logowaniu się do serwera, lub jeśli nie chcesz zapisywać hasła w urządzeniu, wybierz **Tak**.


- **Hasło** — Do nawiązania połączenia pakietowego może być potrzebne hasło, które zwykle przydziela usługodawca.
- **Uwierzytelnianie** — Wybierz **Bezpieczne**, aby hasło było zawsze wysyłane w postaci zaszyfrowanej lub **Normalne**, aby hasło było wysyłane w postaci zaszyfrowanej wtedy, gdy jest to możliwe.
- **Strona główna** — W zależności od skonfigurowanego punktu dostępu wprowadź adres internetowy lub adres centrum wiadomości multimedialnych.
- **Użyj punktu dostępu** — Wybierz **Po potwierdzeniu**, jeżeli urządzenie ma prosić o potwierdzenie przed utworzeniem połączenia za pomocą tego punktu dostępu, lub **Automatycznie**, jeżeli urządzenie ma się automatycznie łączyć z miejscem docelowym za pomocą tego punktu dostępu.

Wybierz **Opcje** > **Ustaw. zaawansowane** i jedną z następujących opcji:

- **Typ sieci** — Wybierz rodzaj protokołu internetowego, za pośrednictwem którego dane mają być przesyłane do i z urządzenia. Pozostałe ustawienia zależą od wybranego typu sieci.
- **Adres IP telefonu** (dotyczy tylko IPv4) — Wprowadź adres IP urządzenia.
- **Adresy DNS** — Jeśli wymaga tego usługodawca, wprowadź adresy IP podstawowego i pomocniczego serwera DNS. Adresy te otrzymasz od usługodawcy internetowego.
- **Adres serwera proxy** — Wprowadź adres serwera proxy.

- **Numer portu proxy** — Wprowadź numer portu serwera proxy.

Punkty dostępu do internetu w sieciach WLAN

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** oraz **Połączenie** > **Sieci docelowe** > **Punkt dostępu** i postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu. Możesz też otworzyć jedną z grup punktów dostępu, wybierając punkt dostępu oznaczony symbolem  i wybrać **Edytuj**.

Użyj instrukcji dostarczonych przez usługodawcę, aby edytować następujące informacje:

- **Nazwa sieci WLAN** — Wybierz **Wprowadź ręcznie** lub **Szukaj sieci**. W przypadku wybrania istniejącej sieci ustawienia **Tryb sieci WLAN** i **Tryb zabezpieczeń WLAN** zależą od ustawień urządzenia dostępowego.
- **Status sieci** — Zdecyduj, czy ma być wyświetlana nazwa sieci.
- **Tryb sieci WLAN** — Wybierz **Ad hoc**, aby utworzyć sieć „ad hoc”, która umożliwi urządzeniom bezpośrednie wysyłanie i odbieranie danych. Urządzenie dostępowe sieci WLAN nie jest konieczne. W sieci ad hoc wszystkie urządzenia muszą używać tej samej nazwy sieci WLAN.
- **Tryb zabezpieczeń WLAN** — Wybierz szyfrowanie: **WEP, 802.1x** lub **WPA/WPA2**. (802.1x i WPA/WPA2 nie są dostępne dla sieci ad hoc). W opcji **Sieć otwarta** żadne szyfrowanie nie będzie użyte. Z funkcji WEP, 802.1x i WPA można korzystać tylko wtedy, gdy są obsługiwane przez sieć.

- **Użyj punktu dostępu** — Wybierz **Po potwierdzeniu**, jeżeli urządzenie ma prosić o potwierdzenie przed utworzeniem połączenia za pomocą tego punktu dostępu, lub **Automatycznie**, jeżeli urządzenie ma się automatycznie łączyć z miejscem docelowym za pomocą tego punktu dostępu.

Aby wprowadzić ustawienia wybranego trybu zabezpieczeń, wybierz **Ustaw. zabezp. WLAN**.

Zaawansowane ustawienia WLAN

Wybierz **Opcje** > **Ustaw. zaawansowane** i jedną z następujących opcji:

- **Ustawienia IPv4** — Wpisz adres IP urządzenia, adres IP podsieci, bramę domyślną oraz adresy IP głównego i pomocniczego serwera DNS. Adresy te otrzymasz od usługodawcy internetowego.
- **Ustawienia IPv6** — Określ typ adresów serwerów DNS.
- **Kanał ad-hoc** (tylko dla sieci ad hoc) — Aby ręcznie wprowadzić kanał (1–11), wybierz **Ust. przez użytkow..**
- **Adres serwera proxy** — Wprowadź adres serwera proxy.
- **Numer portu proxy** — Wprowadź numer portu serwera proxy.

Ustawienia połączeń pakietowych (GPRS)

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** i **Połączenie** > **Dane pakietowe**.

Z urządzenia można nawiązywać połączenia pakietowe, na przykład połączenia GPRS w sieciach GSM. Gdy używasz urządzenia w sieciach GSM i UMTS, możesz mieć wiele aktywnych połączeń transmisji danych jednocześnie, punkty dostępu mogą współużytkować jedno połączenie transmisji danych, a połączenia transmisji danych pozostają aktywne podczas na przykład połączeń głosowych.

W celu określenia ustawień połączeń pakietowych wybierz **Połącz. pakietowe**, a następnie wybierz **Kiedy dostępne**, aby zarejestrować urządzenie w sieci połączeń pakietowych po włączeniu urządzenia w zasięgu obsługiwanej sieci, lub **Kiedy potrzeba**, aby zarejestrować urządzenie w sieci połączeń pakietowych dopiero, gdy będzie tego wymagać aplikacja lub funkcja. To ustawienie dotyczy wszystkich punktów dostępu połączeń pakietowych. Aby korzystać z urządzenia jako modemu do transmisji danych do komputera, wybierz **Punkt dostępu**, a następnie wprowadź nazwę punktu dostępu otrzymaną od usługodawcy. Aby korzystać z szybkiej transmisji danych, wybierz **Szybki dostęp do pakietu** > **Włączony**.

Ustawienia sieci WLAN

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia i Połączenie** > **WLAN**.

Aby był wyświetlany wskaźnik, gdy w bieżącej lokalizacji jest dostępna sieć WLAN, wybierz **Pokaż dostępność WLAN** > **Tak**.

Aby wybrać czas między kolejnymi wyszukiwaniami sieci WLAN i aktualizacjami wskaźnika, wybierz

Skanowanie sieci. To ustawienie jest dostępne po wybraniu **Pokaż dostępność WLAN** > **Tak**.

Aby urządzenie automatycznie testowało możliwość łączności z internetem przez wybraną sieć WLAN, prosilo o zezwolenie za każdym razem lub nigdy nie przeprowadzało testów łączności, wybierz **Test łączą internetowego** > **Uruchom automatycz.**, **Zawsze pytaj** lub **Nigdy nie uruchamiaj**. Jeżeli wybierzesz **Uruchom automatycz.** lub zezwolisz na testowanie, gdy urządzenie o to poprosi, a wynik testu łączności będzie pozytywny, punkt dostępu zostanie zapisany wśród internetowych miejsc docelowych.

Aby sprawdzić adres MAC, który identyfikuje urządzenie w sieci, na ekranie głównym wprowadź ciąg *#62209526#. Zostanie wyświetlony adres MAC.

Zaawansowane ustawienia sieci WLAN

Wybierz **Opcje** > **Ustaw. zaawansowane**. Zaawansowane ustawienia sieci WLAN są zazwyczaj określane automatycznie i lepiej ich nie zmieniać.

Aby edytować ustawienia ręcznie, wybierz **Autokonfiguracja** > **Wyłączona** i ustaw następujące opcje:

- **Limit długich prób** — Wprowadź maksymalną liczbę prób ponownej transmisji, jakie ma podjąć urządzenie w przypadku braku sygnału potwierdzenia z sieci.
- **Limit krótkich prób** — Wprowadź maksymalną liczbę prób ponownej transmisji, jakie ma podjąć


urządzenie w przypadku braku sygnału wolnej sieci (CTS).

- **Próg RTS** — Wybierz rozmiar pakietu danych, przy którym urządzenie dostępu do sieci WLAN będzie wysyłać żądanie wysłania pakietu (RTS) przed fizycznym przesłaniem samego pakietu.
- **Poziom mocy TX** — Pozwala wybrać poziom mocy urządzenia podczas przesyłania danych.
- **Pomiary radiowe** — Włącza lub wyłącza pomiary radiowe.
- **Oszczędzanie energii** — Zdecyduj, czy używać mechanizmu WLAN oszczędzania energii baterii zasilającej urządzenie. Mechanizm oszczędzania energii wydłuża żywotność baterii, ale może pogorszyć jakość połączeń WLAN.

Aby przywrócić wszystkim ustawieniom ich oryginalne wartości, wybierz **Opcje** > **Przywróć domyślne**.

Ustawienia zabezpieczeń sieci WLAN

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** oraz **Połączenie** > **Sieci docelowe** > **Punkt dostępu** i postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.

Aby edytować ustawienia punktu dostępu sieci WLAN, otwórz jedną z grup punktów dostępu, a następnie wybierz punkt dostępu oznaczony ikoną .

Aby wprowadzić ustawienia wybranego trybu zabezpieczeń, wybierz **Ustaw. zabezp. WLAN**.

Ustawienia zabezpieczeń WEP

Wybierz **WEP** jako tryb zabezpieczeń sieci WLAN.

Metoda szyfrowania WEP (ang. Wired Equivalent Privacy) służy do szyfrowania danych przed ich transmisją. Użytkownicy nie posiadający wymaganego klucza WEP nie mają dostępu do sieci. Gdy tryb zabezpieczeń WEP jest aktywny i urządzenie odbierze pakiet danych, który nie został zaszyfrowany za pomocą klucza WEP, dane te zostaną zignorowane.

W sieci ad-hoc wszystkie urządzenia muszą używać tego samego klucza WEP.

Wybierz **Ustaw. zabezp. WLAN** i z następujących opcji wybierz:

- **Klucz WEP w użyciu** — Wybierz żądany klucz WEP.
- **Typ uwierzytelniania** — Wybierz **Otwórz** lub **Współdzielony**.
- **Ustawien. klucza WEP** — Edytuj ustawienia klucza WEP.

Ustawienia klucza WEP

W sieci ad-hoc wszystkie urządzenia muszą używać tego samego klucza WEP.

Wybierz **Ustaw. zabezp. WLAN** > **Ustawien. klucza WEP** i z następujących opcji wybierz:

- **Kodowanie WEP** — Wybierz żadaną długość klucza szyfrowania WEP.
- **Format klucza WEP** — Wybierz format danych klucza WEP (**ASCII** lub **Heksadecymalny**).

- **Klucz WEP** — Umożliwia wprowadzanie danych klucza WEP.

Ustawienia zabezpieczeń protokołu 802.1x

Wybierz **802.1x** jako tryb zabezpieczeń WLAN.

W trybie **802.1x** urządzenia uzyskujące dostęp do sieci bezprzewodowej są uwierzytelniane i autoryzowane. Urządzenia, które nie przejdą pomyślnie procesu autoryzacji, nie uzyskują dostępu do sieci.

Wybierz **Ustaw. zabezp. WLAN** i jedno z następujących poleceń:

- **WPA/WPA2** — Wybierz **EAP** lub **Kod współdzielony** (tajny klucz używany do identyfikacji urządzenia).
- **Ust. EAP plug-in** — Jeżeli została wybrana opcja **WPA/WPA2** > **EAP**, wybierz dodatki EAP określone w urządzeniu, których chcesz używać z tym punktem dostępu.
- **Kod współdzielony** — Jeżeli została wybrana opcja **WPA/WPA2** > **Kod współdzielony**, wprowadź prywatny klucz współdzielony do identyfikowania urządzenia w bezprzewodowej sieci lokalnej, z którą będzie się łączyć.

Ustawienia zabezpieczeń WPA

Wybierz **WPA/WPA2** jako tryb zabezpieczeń WLAN.

Wybierz **Ustaw. zabezp. WLAN** i jedno z następujących poleceń:

- **WPA/WPA2** — Wybierz **EAP** lub **Kod współdzielony** (tajny klucz używany do identyfikacji urządzenia).
- **Ust. EAP plug-in** — Jeżeli została wybrana opcja **WPA/WPA2** > **EAP**, wybierz dodatki EAP określone w urządzeniu, których chcesz używać z tym punktem dostępu.
- **Kod współdzielony** — Jeżeli została wybrana opcja **WPA/WPA2** > **Kod współdzielony**, wprowadź prywatny klucz współdzielony do identyfikowania urządzenia w sieci WLAN, z którą będzie się łączyć.
- **Tylko tryb WPA2** — Aby zezwolić na szyfrowanie zarówno TKIP, jak i AES, wybierz **Nie**. Aby zezwolić tylko na AES, wybierz **Tak**.

Dodatki sieci WLAN

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** i **Połączenie** > **Sieci docelowe** oraz grupę punktów dostępu.

Moduły dodatkowe protokołu EAP (ang. Extensible Authentication Protocol) używane są w sieciach bezprzewodowych w celu uwierzytelniania urządzeń bezprzewodowych i serwerów. Moduły te udostępniają różnorodne metody uwierzytelniania (usługa sieciowa).

Urządzenie umożliwia wyświetlanie zainstalowanych w nim modułów dodatkowych protokołu EAP (usługa sieciowa).

Moduły dodatkowe EAP

1. Aby zmienić ustawienia modułu dodatkowego EAP, wybierz **Opcje** > **Nowy punkt dostępu** i ustaw punkt dostępu, który używa sieci WLAN jako nośnika danych.
2. Wybierz tryb zabezpieczeń: **802.1x** lub **WPA/WPA2**.
3. Wybierz **Ustaw. zabezp. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Ust. EAP plug-in**.

Użycie modułów dodatkowych EAP

Aby przy połączeniu z siecią WLAN przez punkt dostępu używać modułu dodatkowego EAP, wskaż żądany moduł i wybierz **Opcje** > **Włącz**. Moduły EAP wybrane do użytku z tym punktem dostępu są oznaczone znakiem wyboru. Aby nie używać modułu, wybierz **Opcje** > **Wyłącz**.

Aby zmienić ustawienia modułu dodatkowego EAP, wybierz **Opcje** > **Edytuj**.

Aby zmienić priorytet modułu dodatkowego EAP, wybierz **Opcje** > **Podwyższ priorytet**, aby przy łączeniu się z siecią przez punkt dostępu próbować użyć tego modułu przed innymi modułami, lub **Opcje** > **Obniż priorytet**, aby ten moduł uaktywniał się po próbie uaktywnienia innych modułów.

Więcej informacji na temat modułów dodatkowych EAP znajdziesz w pomocy online urządzenia.

Ustawienia protokołu SIP

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia i Połączenie** > **Ustawienia SIP**.

Protokół SIP (Session Initiation Protocol) służy do tworzenia, modyfikowania i kończenia określonych typów sesji komunikacyjnych z jednym lub z większą liczbą uczestników (usługa sieciowa). Typowe sesje komunikacyjne to udostępnianie wideo i internetowe połączenia telefoniczne. Profile SIP zawierają ustawienia tych sesji. Profil SIP używany domyślnie dla sesji komunikacyjnej jest podkreślony.

Aby utworzyć profil SIP, wybierz **Opcje** > **Nowy profil SIP** > **Użyj profilu domyśl.** lub **Użyj istniejąć. profilu**.

Aby wybrać profil SIP, który ma być używany domyślnie na potrzeby sesji komunikacyjnych, wybierz **Opcje** > **Profil domyślny**.

Edycja profili SIP

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia i Połączenie** > **Ustawienia SIP**.

Wybierz **Opcje** > **Edytuj** i jedną z następujących opcji:

- **Nazwa profilu** — Wprowadź nazwę profilu SIP.
- **Profil usługi** — Wybierz **IETF** lub **Nokia 3GPP**.
- **Adres domyślny** — Wybierz miejsce docelowe służące do nawiązywania połączeń z internetem.
- **Domyślny pkt dost.** — Wybierz punkt dostępu, który będzie używany dla połączeń internetowych.
- **Publ. nazwa użytk.** — Wprowadź swoją nazwę użytkownika otrzymaną od usługodawcy.
- **Użyj kompresji** — Zdecyduj, czy używana ma być kompresja.
- **Rejestracja** — Wybierz tryb rejestracji.
- **Użyj zabezpieczeń** — Zdecyduj, czy stosowane ma być negocjowanie zabezpieczeń.

- **Serwer proxy** — Wprowadź ustawienia serwera proxy dla tego profilu SIP.
- **Serwer rejestracji** — Wprowadź ustawienia serwera rejestracji dla tego profilu SIP.

Edytowanie serwerów proxy SIP

Wybierz **Opcje** > **Nowy profil SIP** lub **Edytuj** > **Serwer proxy**.

Serwery proxy to używane przez niektórych usługodawców serwery pośredniczące między usługą przeglądania a użytkownikami. Serwery te mogą zapewniać dodatkowe zabezpieczenia i przyspieszać dostęp do usługi.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Adres serwera proxy** — Wprowadź nazwę hosta lub adres IP używanego serwera proxy.
- **Dziedzina** — Wprowadź dziedzinę serwera proxy.
- **Nazwa użytkownika** i **Hasło** — Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło do serwera proxy.
- **Pozw. na 'routing'** — Zdecyduj, czy zezwolić na routing.
- **Typ transportu** — Wybierz **UDP**, **Automatycznie** lub **TCP**.
- **Port** — Wprowadź numer portu serwera proxy.

Edytowanie serwerów rejestracji

Wybierz **Opcje** > **Nowy profil SIP** lub **Edytuj** > **Serwer rejestracji**.

Wybierz spośród następujących opcji:

- **Adr. serw. rejestracji** — Wprowadź nazwę hosta lub adres IP używanego serwera rejestracji.
- **Dziedzina** — Wprowadź dziedzinę serwera rejestracji.
- **Nazwa użytkownika** i **Hasło** — Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło do serwera rejestracji.
- **Typ transportu** — Wybierz **UDP**, **Automatycznie** lub **TCP**.
- **Port** — Wprowadź numer portu serwera rejestracji.

Ustawienia konfiguracji

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** i **Połączenie** > **Konfiguracje**.

Ustawienia zaufanych serwerów można odbierać w postaci wiadomości od usługodawcy lub z działu informatycznego firmy. Ustawienia te są automatycznie zapisywane w Konfiguracjach. Z zaufanych serwerów można otrzymywać ustawienia konfiguracji punktów dostępu, usług MMS lub poczty e-mail oraz ustawienia czatu i synchronizacji.

Aby usunąć konfigurację zaufanego serwera, wybierz **Opcje** > **Usuń**. Dostarczone przez ten serwer ustawienia konfiguracji innych aplikacji również zostaną usunięte.

Ograniczanie połączeń pakietowych

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia i Połączenie** > **Kontrola APN.**

Dzięki usłudze kontrolowania punktów dostępu można ograniczyć połączenia pakietowe, tak aby urządzenie korzystało tylko z określonych punktów dostępu. Dostępność usługi kontrolowania punktów dostępu może zależeć od typu karty SIM. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Aby ograniczyć połączenia pakietowe z urządzenia, wybierz **Opcje** > **Włącz ograniczenia.** Do włączenia lub wyłączenia kontrolowania punktów dostępu albo edytowania punktów dostępu używanych do wykonywania połączeń pakietowych konieczne jest podanie kodu PIN2.

Aby dodać do listy kontrolnej punkty dostępu, które mogą być używane do połączeń pakietowych, wybierz **Opcje** > **Dodaj nazwę ręcznie.** Aby umożliwić nawiązywanie połączeń z punktem dostępu oferowanym przez usługodawcę, utwórz pusty punkt dostępu.

Aby usunąć punkty dostępu z listy, wybierz **Opcje** > **Usuń.**

Ustawienia aplikacji

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia i Aplikacje.**

Wybierz aplikację z listy, aby dostosować jej ustawienia.

Skróty

Niżej wymienione są niektóre skróty klawiaturowe dostępne w urządzeniu. W znacznym stopniu zwiększają one efektywność obsługi aplikacji.

Skróty ogólne

Klawisz wyłącznika	Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć telefon. Naciśnij raz, aby zmienić profil.
*	Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć łączność Bluetooth.
#	Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć profil Cisca.
Ctrl + C	Skopiuj tekst.
Ctrl + V	Wklej tekst.
Ctrl + X	Wytnij tekst.
Ctrl + A	Wybierz wszystko.

Ekran startowy

Lewy klawisz wyboru + *	Zablokuj i odblokuj klawiaturę numeryczną i klawiaturę.
Klawisz połączenia	Otwieranie rejestru połączeń.

0	Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć stronę główną w przeglądarce internetowej.
1	Naciśnij i przytrzymaj, aby połączyć się z pocztą głosową.
Klawisze numeryczne (2–9)	Nawiązują połączenia metodą prostego wybierania numerów. Najpierw musisz uaktywnić funkcję prostego wybierania w Menu > Panel sterowan. > Ustawienia i Telefon > Połączenie > Proste wybieranie .

Internetowe skróty klawiatury numerycznej

*	Powiększenie strony.
#	Pomniejszenie strony.
0	Przejdź do strony głównej.
1	Otwarcie folderu zakładek.
2	Otwarcie okna dialogowego wyszukiwania.
3	Powrót do poprzedniej strony.
8	Wyświetlanie ogólnego widoku strony.

9	Otwarcie okna dialogowego służącego do wprowadzania nowego adresu internetowego.
----------	--

Internetowe skróty klawiatury

+	Powiększenie strony.
-	Pomniejszenie strony.
h	Przejdź do strony głównej.
b	Otwarcie folderu zakładek.
f	Otwarcie okna dialogowego wyszukiwania.
p	Powrót do poprzedniej strony.
o	Wyświetlanie ogólnego widoku strony.
g	Otwarcie okna dialogowego służącego do wprowadzania nowego adresu internetowego.

Galeria

Klawisz połączenia	Wysyłanie zdjęcia.
*	Powiększanie.
#	Pomniejszanie.
4	Przewija powiększone zdjęcie w lewo.

6	Przewija powiększone zdjęcie w prawo.
2	Przewija powiększone zdjęcie w górę.
8	Przewija powiększone zdjęcie w dół.
3	Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Wiadomości e-mail

C	Tworzenie nowej wiadomości e-mail.
D	Usuwanie wybranych wiadomości e-mail.
R	Tworzenie odpowiedzi do nadawcy wiadomości e-mail.
A	Tworzenie odpowiedzi do nadawcy i wszystkich pozostałych adresatów wiadomości e-mail.
F	Przekazywanie wiadomości e-mail.
N	Otwarcie następnej wiadomości e-mail.
P	Otwarcie poprzedniej wiadomości e-mail.
O	Otwarcie wybranej wiadomości e-mail.

L	Zmiana stanu uzupełnienia wiadomości.
J	Przewiń wiadomość e-mail o jedną stronę w górę.
K	Przewiń wiadomość e-mail o jedną stronę w dół.
T	Przejdź do pierwszej wiadomości e-mail w skrzynce pocztowej lub przejdź do początku wiadomości e-mail.
B	Przejdź do ostatniej wiadomości e-mail w skrzynce pocztowej lub przejdź do końca wiadomości e-mail.
M	Otwarcie listy folderów e-mail w celu przeniesienia wiadomości.
U	Zmień status przeczytania wiadomości e-mail.
E	Akceptacja żądania spotkania.
G	Wstępna akceptacja żądania spotkania.
V	Odrzucenie żądania spotkania.
W	Sortowanie wiadomości e-mail.
I	Rozwijanie i zwijanie wiadomości.
Z	Rozpoczęcie synchronizacji.
S	Rozpoczęcie wyszukiwania.

Skróty klawiaturowe Kalendarza

A	Otwórz widok planu.
D	Otwórz widok dnia.
W	Otwórz widok tygodnia.
M	Otwórz widok miesiąca.
T	Otwórz widok listy spraw.
N	Dodaj nowe spotkanie.

Słowniczek

3G	Trzecia generacja komunikacji mobilnej. Cyfrowy system mobilnej komunikacji o poszerzonym paśmie przesyłania do użytku globalnego. System 3G umożliwia użytkownikom urządzeń mobilnych korzystanie z szerokiej gamy usług, takich jak usługi multimedialne.
Tryb operacji ad hoc	Tryb sieci WLAN, w którym dwa lub więcej urządzeń łączy się ze sobą bezpośrednio przez WLAN bez punktu dostępu do WLAN.
Cookies	Cookies to małe pliki przesyłane do urządzenia celem przechowywania informacji o Twoich wizytach w internecie. Gdy zgodzisz się na odbiór cookies, serwery będą mogły określić to, co Cię najbardziej interesuje, co lubisz czytać, w jaki sposób korzystasz z internetu itp.
DNS	DNS (Domain Name Service). Jest to usługa internetowa, która tłumaczy nazwy domen, takie jak www.nokia.com, na adresy IP, takie jak 192.100.124.195. Nazwy domen są łatwiejsze do zapamiętania, ale ich tłumaczenie jest potrzebne, ponieważ

	internet działa na podstawie adresów IP.
sygnały DTMF	Sygnały DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency tones). System DTMF używany jest w telefonach z klawiszowym wybieraniem numerów. System ten przypisuje do każdego klawisza specyficzną częstotliwość, czyli charakterystyczny dźwięk, który może być łatwo zidentyfikowany przez mikroprocesor. Sygnały DTMF umożliwiają komunikację z pocztami głosowymi, ze skomputeryzowanymi systemami telefonii itp.
Protokół EAP	EAP (Extensible Authentication Protocol). Wtyczki EAP używane są w sieciach bezprzewodowych do uwierzytelniania urządzeń bezprzewodowych i serwerów.
EGPRS	EGPRS (Enhanced GPRS). System EGPRS jest podobny do systemu GPRS, ale umożliwia szybsze połączenia. W sprawie dostępności i szybkości przesyłania danych skontaktuj się z usługodawcą.

GPRS	<p>GPRS (General Packet Radio Service). GPRS umożliwia użytkownikom telefonów komórkowych uzyskanie dostępu do sieci danych (usługa sieciowa). GPRS używa technologii danych pakietowych, w której informacje przesyłane są w małych paczkach przez sieć komórkową. Zaletą przesyłania danych w pakietach jest to, że sieć jest zajęta tylko na czas wysyłania lub odbierania danych. Wysoka efektywność wykorzystania sieci przez GPRS znajduje swój wyraz w szybkim nawiązaniu połączeń i w dużych szybkościach transmisji danych.</p> <p>GPRS należy do usług, które trzeba subskrybować. W sprawie dostępności i subskrypcji usługi GPRS skontaktuj się z usługodawcą.</p> <p>W trakcie połączenia głosowego nie można ustanowić nowego połączenia GPRS. Ponadto istniejące połączenie GPRS zostanie zawieszona na czas połączenia głosowego, chyba że sieć obsługuje dualny tryb transferu.</p>
GPS	Globalny system nawigacji satelitarnej. GPS jest stosowanym na całym świecie radiowym systemem nawigacji.
HSDPA	HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access). Technologia HSDPA umożliwia szybkie dostarczanie danych do terminali 3G, dzięki czemu ich

	użytkownicy mogą efektywnie korzystać z multimedialnych funkcji swoich urządzeń, co poprzednio nie było możliwe z uwagi na ograniczenia radiowego dostępu do sieci.
HTTP	HTTP (HyperText Transfer Protocol). Używany w internecie protokół przesyłania dokumentów.
HTTPS	HTTPS to protokół HTTP w połączeniach z zabezpieczeniami.
IMAP4	IMAP (Internet Mail Access Protocol, version 4). Protokół używany do uzyskiwania dostępu do zdalnej skrzynki pocztowej.
Punkt dostępu do internetu	Punkt dostępu to miejsce, w którym urządzenie łączy się z siecią. Aby korzystać z e-mail i usług multimedialnych, łączyć się z internetem i przeglądać jego witryny, musisz najpierw określić dla tych usług punkty dostępu do internetu.
Tryb operacyjny infrastruktury	Tryb sieci WLAN, w którym urządzenia łączą się z siecią WLAN, używając punktu dostępu do WLAN.

PIN	PIN (Personal Identity Number). Kod PIN uniemożliwia osobom niepowołanym korzystanie z urządzenia. Kod PIN dostarczany jest wraz z kartą SIM. Jeśli wybierzesz taką opcję, żądanie wprowadzenia kodu PIN będzie się pojawiało po każdym włączeniu urządzenia. Kod PIN musi się składać z 4 do 8 cyfr.
PIN2	Kod PIN2 dostarczany jest z niektórymi kartami SIM. Kod PIN2 jest potrzebny do uzyskiwania dostępu do niektórych funkcji zależnych od karty SIM. Kod PIN2 musi się składać z 4 do 8 cyfr.
POP3	POP (Post Office Protocol, version 3). Protokół pocztowy często używany do uzyskiwania dostępu do zdalnej skrzynki pocztowej.
PUK i PUK2	PUK (Personal Unblocking Key). Kody PUK i PUK2 potrzebne są do zmiany zablokowanego kodu PIN lub PIN2. Kod taki musi się składać z 8 cyfr.
SIP	SIP (Session Initiation Protocol). Protokół SIP jest używany do tworzenia, modyfikacji i zakańczania pewnego typu sesji komunikacyjnych, w których bierze udział jeden lub więcej uczestników.
SSID	SSID (Service Set Identifier). SSID jest nazwą, która identyfikuje specyficzną sieć WLAN.

Strumieniowanie	Strumieniowanie plików wideo i audio oznacza ich odtwarzanie bezpośrednio z internetu bez pobierania tych plików do urządzenia.
UMTS	UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). UMTS jest systemem mobilnej komunikacji 3G. UMTS umożliwia przekazywanie do urządzeń mobilnych nie tylko głosu i danych, ale również nagrań audio i wideo. Gdy używasz urządzenia w sieciach GSM i UMTS, możesz w tym samym czasie uaktywnić kilka połączeń danych, a punkty dostępu mogą współdzielić połączenie danych. W sieci UMTS połączenie danych pozostaje aktywne w trakcie połączeń głosowych. Możesz na przykład w czasie rozmawiania przez telefon przeglądać internet szybciej niż było to przedtem możliwe.
UPIN	Kod PIN używany w sieci UMTS.
UPUK	UPUK (UPIN Unblocking Key). Kod UPUK jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu UPIN lub kodu PIN2. Kod taki musi się składać z 8 cyfr.
USIM	Karta SIM używana w sieci UMTS.

Polecenie USSD	Zamówienie usługi to na przykład zgłoszenie zapotrzebowania na uaktywnienie jakiejś aplikacji lub zdalne skonfigurowanie różnych ustawień, które to zgłoszenia możesz wysłać ze swojego urządzenia do operatora lub usługodawcy.
VoIP	Technologia VoIP (Voice over IP). VoIP jest zestawem protokołów, które ułatwiają nawiązywanie połączeń telefonicznych przez sieć IP, taką jak internet.
VPN	VPN (Virtual Private Network). VPN tworzy bezpieczne połączenie z kompatybilnym intranetem firmowym i usługami, takimi jak e-mail.
WAP	WAP (Wireless Application Protocol). WAP jest internetowym standardem bezprzewodowej komunikacji.
WEP	WEP (Wired Equivalent Privacy). WEP jest metodą szyfrowania danych przed ich transmisją w sieci WLAN.
Sieć WLAN	Bezprzewodowa sieć lokalna.
WPA	WPA (Wi-Fi Protected Access). Metoda zabezpieczania sieci WLAN.
WPA2	WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2). Metoda zabezpieczania sieci WLAN.

Rozwiązywanie problemów

Aby wyświetlić najczęściej zadawane pytania dotyczące urządzenia, odwiedź strony pomocy technicznej produktu w witrynie firmy Nokia.

P: Co to jest kod blokady, PIN lub PUK?

O: Domyślny kod blokady to 12345. Jeśli zapomnisz, jaki jest kod blokady, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia. Jeżeli zapomnisz lub nie przekazano Ci kodu PIN albo PUK, skontaktuj się z operatorem sieci.

P: Jak zamknąć aplikację, która nie odpowiada?

O: Naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu głównego. Przewiń do aplikacji i naciśnij klawisz Backspace, aby zamknąć tę aplikację.

P: Dlaczego fotografie są zamazane?

O: Sprawdź, czy okienka obiektywu są czyste.

P: Dlaczego za każdym razem, gdy włączam urządzenie, na wyświetlaczu brakuje niektórych punktów, są widoczne punkty przebarwione lub jaśniejsze od pozostałych?

O: Jest to charakterystyczna cecha tego typu wyświetlaczy. Na niektórych wyświetlaczach są widoczne stale świecące się lub stale zgaszone punkty. Jest to normalne i nie uważa się tego za wadę.

P: Dlaczego nie można znaleźć innego urządzenia przy aktywnym połączeniu Bluetooth?

O: Sprawdź, czy oba urządzenia są kompatybilne, mają włączoną funkcję Bluetooth i nie znajdują się w trybie ukrytym. Sprawdź też, czy odległość między urządzeniami nie przekracza 10 metrów i czy nie ma między nimi ścian lub innych przeszkód.

P: Dlaczego nie można zakończyć połączenia Bluetooth?

O: Jeżeli z Twoim urządzeniem połączone jest inne urządzenie, możesz zakończyć połączenie, wyłączając łączność Bluetooth w drugim urządzeniu. Wybierz **Menu > Panel sterowan. > Łąca > Bluetooth i Bluetooth > Wyłączony.**

P: Dlaczego bezprzewodowy punkt dostępu WLAN jest niewidoczny, mimo że znajduję się w jego zasięgu?

O: Sprawdź, czy w urządzeniu nie jest używany profil Offline.

Punkt dostępu WLAN może korzystać z ukrytego identyfikatora zestawu usług (SSID). Aby uzyskać dostęp do sieci używającej ukrytego identyfikatora SSID, trzeba znać prawidłowy identyfikator i utworzyć dla niej w urządzeniu bezprzewodowy punkt dostępu WLAN.

Sprawdź, czy punkt dostępu WLAN nie działa na kanałach 12-13, ponieważ nie można z nich korzystać.

P: Jak wyłączyć w urządzeniu Nokia funkcję WLAN?

O: Funkcja WLAN w urządzeniu Nokia wyłączy się, gdy nie będziesz próbować nawiązać połączenia, nie będziesz mieć połączenia z innym punktem dostępu ani nie zaczniesz wyszukiwać dostępnych sieci. W celu zminimalizowania poboru energii w urządzeniu można wyłączyć wyszukiwanie dostępnych sieci w tle lub ograniczyć jego częstotliwość. Funkcja WLAN wyłącza się między kolejnymi próbami wyszukiwania w tle.

Aby zatrzymać skanowanie w tle, wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** oraz **Połączenie** > **WLAN** > **Pokaż dostępność WLAN** > **Nigdy**. Można nadal ręcznie wyszukiwać dostępne sieci WLAN i łączyć się z nimi.

Aby zwiększyć interwał skanowania w tle, wybierz **Pokaż dostępność WLAN** > **Tak**, a następnie określ interwał w **Skanowanie sieci**.

P: Dlaczego nie mogę przeglądać stron internetowych, chociaż połączenie WLAN działa, a ustawienia IP są poprawne?

O: Sprawdź, czy ustawienia HTTP/HTTPS serwera proxy są wprowadzone prawidłowo w zaawansowanych ustawieniach punktu dostępu WLAN.

P: Jak sprawdzić jakość sygnału połączenia WLAN?

Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Łączy** > **Mndż. poł.** oraz **Aktywne połączenia danych** > **Opcje** >

Szczegóły. Jeżeli jakość sygnału jest słaba lub umiarkowana, mogą wystąpić problemy z łącznością. Przybliż się do punktu dostępu i spróbuj ponownie.

P: Dlaczego mam problemy z trybem zabezpieczeń?

O: Sprawdź, czy tryb zabezpieczeń jest poprawnie skonfigurowany w urządzeniu i czy jest taki sam, jak używany w sieci. Aby sprawdzić używany w sieci tryb zabezpieczeń, wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Łączy** > **Mndż. poł.** i **Aktywne połączenia danych** > **Opcje** > **Szczegóły**.

Sprawdź również następujące ustawienia: prawidłowy tryb WPA (współdzielony klucz lub EAP), wyłączone wszystkie niepotrzebne typy EAP oraz wszystkie prawidłowe ustawienia typu EAP (hasła, nazwy użytkownika, certyfikaty).

P: Dlaczego nie można wybrać kontaktu dla tworzonej wiadomości?

O: Karta kontaktu nie zawiera numeru telefonu, adresu lub adresu e-mail. Wybierz **Menu** > **Kontakty**, aby edytować kartę kontaktu.

P: Na krótko pojawia się komunikat Pobieranie wiadomości. Co się dzieje?

O: Urządzenie próbuje pobrać wiadomość MMS z centrum wiadomości multimedialnych. Ten komunikat wyświetla się po wybraniu **Menu** > **Wiadomości** i **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość MMS** > **Sposób odbioru MMS** > **Zawsze automat..** Sprawdź ustawienia wiadomości multimedialnych oraz poprawność numerów telefonów i adresów.

P: Jak zakończyć połączenie w trybie transmisji danych, gdy urządzenie po chwili znowu je nawiązuje?

O: Urządzenie może próbować odebrać wiadomość MMS z centrum wiadomości multimedialnych. Aby powstrzymać urządzenie przed nawiązywaniem połączenia transmisji danych, wybierz **Menu** > **Wiadomości** i **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość MMS** > **Sposób odbioru MMS** > **Ręcznie**. Dzięki temu centrum wiadomości MMS zachowa wiadomości do późniejszego pobrania. Możesz też wybrać **Wyłączony**, aby ignorować wszystkie przychodzące wiadomości MMS. W przypadku wybrania **Ręcznie** dostarczane będą powiadomienia, gdy w centrum wiadomości multimedialnych pojawi się nowa wiadomość MMS do pobrania. Jeśli wybierzesz **Wyłączony**, urządzenie nie będzie nawiązywało żadnych połączeń związanych z wiadomościami multimedialnymi.

Jeżeli urządzenie ma używać połączenia pakietowego dopiero wtedy, gdy uruchomisz aplikację lub funkcję, która potrzebuje takiego połączenia, wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** i **Połączenie** > **Dane pakietowe** > **Połącz. pakietowe** > **Kiedy potrzeba**.

Jeżeli to nie pomoże, uruchom urządzenie ponownie.

P: Jak oszczędzać energię baterii?

O: Wiele funkcji urządzenia ma duże zapotrzebowanie na energię, tym samym ogranicza czas pracy baterii. Aby oszczędzać energię baterii, wykonaj następujące czynności:

- Wyłącz łączność Bluetooth, gdy jej nie potrzebujesz.

- Wyłącz skanowanie sieci WLAN w tle. Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** i **Połączenie** > **WLAN** > **Pokaż dostępność WLAN** > **Nigdy**. Można nadal ręcznie wyszukiwać dostępne sieci WLAN i łączyć się z nimi.
- Ustaw urządzenie tak, aby nawiązywało pakietowe połączenie danych wyłącznie po uruchomieniu aplikacji lub wykonaniu czynności, dla których połączenie takie jest niezbędne. Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** i **Połączenie** > **Dane pakietowe** > **Połącz. pakietowe** > **Kiedy potrzeba**.
- Wyłącz automatyczne pobieranie nowych map w aplikacji Mapy. Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **GPS** > **Mapy** i **Opcje** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Internet** > **Idź do trybu online po uruchomieniu** > **Nie**.
- Zmień czas, po jakim wyłącza się podświetlenie. Wybierz **Menu** > **Panel sterowan.** > **Ustawienia** i **Ogólne** > **Personalizacja** > **Wyświetlacz** > **Czas podświetlenia**.
- Zamknij nieużywane aplikacje. Naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu głównego. Przewiń do aplikacji i naciśnij klawisz Backspace, aby zamknąć tę aplikację.

P: Nie udaje mi się utworzyć konta e-mail przy użyciu Kreatora e-mail. Co zrobić?

O: Być może uda Ci się utworzyć konto e-mail ręcznie. Usuń nieukończony konto e-mail. Włącz profil Offline. Wybierz **Menu** > **E-mail** i **Ustawienia**, dane konto e-mail, a następnie **Opcje** > **Usuń skrzynkę odbiorczą**. W profilu Offline wybierz Kreator e-mail. Gdy wyświetli się komunikat **Wybierz połączenie**,

wyberz **Anuluj**. Wprowadź swój adres e-mail i hasło, gdy wyświetli się monit. Wybierz **Menu** > **E-mail** i **Ustawienia**. Wybierz nową skrzynkę pocztową i **Ust. skrzynki pocz.**, a następnie wprowadź potrzebne ustawienia ręcznie. Aby zapisać ustawienia, wybierz **Wróć**.

Porady ekologiczne

Oto porady, które pomogą Ci przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.



Oszczędzanie energii

Po naładowaniu baterii do pełna i odłączeniu ładowarki od urządzenia, odłącz ładowarkę od gniazdka ściennego.

Jeśli będziesz stosować się do poniższych wskazówek nie będziesz musieć ładować baterii tak często:

- Zamykaj i wyłączaj aplikacje, usługi i połączenia, kiedy z nich nie korzystasz.
- Zmniejsz jasność ekranu.
- Ustaw urządzenie tak, aby przechodziło do trybu oszczędzania energii po minimalnym okresie nieaktywności, jeśli ta funkcja jest dostępna w Twoim urządzeniu.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki klawiszy czy dzwonki.

Recykling

Większość materiałów w telefonie Nokia można poddać ponownemu przetworzeniu. O recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać na stronie

www.nokia.com/wecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym, która znajduje się pod adresem www.nokia.mobi/wecycle.

Podдай opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.

Oszczędzanie papieru

Niniejsza instrukcja obsługi pomaga zacząć korzystać z urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, otwórz pomoc w urządzeniu (w większości aplikacji wybierz **Opcje** > **Pomoc**). Dodatkową pomoc można znaleźć na stronie www.nokia.com/support.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

Akcesoria



Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Użycie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiegokolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne. W szczególności użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek lub baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Bateria

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. W tym urządzeniu należy używać baterii BL-4U. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Do ładowania baterii w tym urządzeniu przeznaczone są następujące ładowarki: AC-8.

Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C, K lub UB.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmowy i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Bezpieczne wyjmowanie baterii. Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Właściwe ładowanie. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie baterii skracają jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Unikaj ekstremalnych temperatur. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Zdarzenie takie może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Utylizacja. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Wyciek. Baterii i ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeśli nastąpi wyciek, nie dopuść do kontaktu płynu z baterii ze skórą lub oczami. Gdy jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Uszkodzenia. Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Prawidłowe użytkowanie. Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może być przyczyną pożaru, eksplozji i wystąpienia innych zagrożeń. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i podejrzewasz, że bateria uległa uszkodzeniu, poddaj ją badaniu w punkcie serwisowym, zanim zaczniesz jej ponownie używać. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii. Baterię przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Aby mieć pewność, że kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć w centrum usługowym Nokia lub u autoryzowanego sprzedawcy i zbadać jej etykietę z hologramem, wykonując niżej wymienione czynności.

Hologram identyfikacyjny

1. Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinien się ukazać znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem – logo Nokia Original Enhancements.
2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne odpowiednio 1, 2, 3 i 4 punkciki z każdej strony.



Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli nie będzie można stwierdzić, że dana bateria jest baterią oryginalną, lub w przypadku

pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do oryginalności baterii z hologramem firmy Nokia na etykiecie, nie powinno się jej używać, natomiast należy ją zanieść do najbliższego autoryzowanego sprzedawcy lub centrum usługowego Nokia, aby uzyskać tam pomoc w rozstrzygnięciu takich wątpliwości.

Więcej o oryginalnych bateriach Nokia można przeczytać w witrynie www.nokia.com/battery.

Jak dbać o swoje urządzenie

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej lub niskiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych. Gdy wychłodzone urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych

podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.

- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów. Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Używaj tylko anteny dostarczonej wraz z urządzeniem lub anteny zastępczej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie nieautoryzowanych anten, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Rób kopie zapasowe wszystkich danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą na przykład kontakty i notatki kalendarza.
- Aby urządzenie działało optymalnie, warto je od czasu do czasu zresetować. W celu wyłączenia zasilania urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. O ochronie środowiska i recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać na stronach www.nokia.com/werecycle i nokia.mobi/werecycle.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej o ochronie środowiska (Eco-Declarations) można przeczytać na stronie www.nokia.com/environment.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 2,2 cm (7/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysyłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe.

Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy

urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego aparatu medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych.

Twój model urządzenia bezprzewodowego spełnia odnoszące się do kompatybilności aparatów słuchowych warunki przepisów FCC. Pociąga to za sobą konieczność stosowania mikrofonu klasy M3 lub wyższej. Klasa M tego urządzenia pokazana jest na opakowaniu. Im większa klasa M, tym mniejsza emisja fal radiowych o niskich częstotliwościach, a tym samym większe prawdopodobieństwo, że dane urządzenie będzie współdziałać z niektórymi aparatami słuchowymi. Aparaty słuchowe różnią się

między sobą stopniem odporności na zakłócenia. Skonsultuj się z laryngologiem, aby sprawdzić, czy twój aparat słuchowy będzie współdziałał z tym urządzeniem. Więcej informacji o dostępności znajdziesz pod adresem www.nokiaaccessibility.com.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych w pojazdach mechanicznych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Instalować i naprawiać to urządzenie w samochodzie może tylko wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń

telekomunikacyjnych w samolocie może być prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyły metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy

w pobliżu pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.

Telefony alarmowe



Ważne: To urządzenie działa z użyciem sygnałów radiowych, sieci bezprzewodowych, sieci naziemnych i funkcji zaprogramowanych przez użytkownika. Jeśli twoje urządzenie obsługuje połączenia głosowe przez internet (połączenia internetowe), uaktywnij zarówno połączenia internetowe, jak i połączenia przez sieć komórkową. Jeśli oba te rodzaje połączeń będą aktywne, urządzenie może próbować wywołać numer alarmowy przez sieć komórkową i przez internet. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Zależnie od urządzenia może trzeba będzie wykonać jeszcze następujące czynności:
 - Włóż kartę SIM, jeśli urządzenie używa takiej karty.
 - Usuń uaktywnione w urządzeniu ograniczenia w nawiązywaniu połączeń.
 - Profil Offline lub Profil samolotowy zamień na profil aktywny.

2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz połączenia.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 1,20 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Indeks

Symbole/Liczby

802.1x

ustawienia zabezpieczeń 168

A

A-GPS, system 90

akcesoria

ustawienia 158
zdalny dostęp do karty
SIM 140

aktualizacje

oprogramowanie
urządzenia 23

aktualizacje

oprogramowania 23

aktywne notatki 103

ustawienia 103

alarm wibracyjny 157

anteny 20

aplikacja pomocy 24

aplikacja Transfer 18

aplikacje 149

aktualizowanie 151
typowe działania 30

aplikacje do systemu

Symbian 149

Aplikacje Java 149

automatyczna aktualizacja

godziny i daty 108

B

bateria

ładowanie 11
poziom naładowania 27
wkładanie 10

bezpieczeństwo

Bluetooth 140
karta pamięci 145
przeglądarka internetowa 85

blogi 83

blokada klawiatury 16

blokowanie

autoblokada urządzenia 159
klawiatura 16, 159
urządzenie 145

blokowanie zdalne 145

Bluetooth

autoryzacja urządzeń 138
bezpieczeństwo 140
hasło 138
odbieranie danych 137
powiązywanie 138
wysyłanie danych 137

budzik 108

C

centrum wideo

przenoszenie plików
wideo 121

certyfikaty

szczegóły 148
ustawienia 148

czat 60

korzystanie z grup czatu 63
łączenie z serwerem czatu 61
modyfikacja preferencji
osobistych 62
pobieranie list kontaktów
czatu 62
rozpoczynanie nowej
rozmowy 61
ustawienia serwera 64
widoki 61
wyszukiwanie grup i
użytkowników 63
wyświetlanie i rozpoczynanie
rozmów 61
zapisywanie czatów 63
zmiana własnego statusu 62

czytanie wiadomości 50

czytnik wiadom.

wyбір głosu 51

D

dane pakietowe

ograniczanie 171
ustawienia 165

data

ustawienia 158

drukowanie 107
dzienniki internetowe 83
Dzwonki 3-W 35
dźwięki 157
 personalizacja 34
 ustawienia 157
dźwięki alarmów 157
dźwięki DTMF 73
dźwięki dzwonka 157
 3D 35
 alarm wibracyjny 157
 kontakty 42
 w profilach 32
dźwięki ostrzeżeń 157

E
EAP
 ustawienia dodatków 169
 użycie modułów dodatkowych
 EAP 169
ekran główny 37
ekran startowy
 ustawienia 33
e-mail 50
 czytanie 46
 dodawanie załączników 46
 foldery 47
 konfiguracja 19, 45
 konta 47
 odpowiedź „poza biurem” 48
 pobieranie załączników 46
 rozłączanie 48
 skrzynka pocztowa 59
 synchronizacja 48
 ustawienia 48, 59

usuwanie 47
wysyłanie 45
wyszukiwanie 47

G

galeria 114
głośność 31
godzina
 ustawienia 158
godzina i data 108
GPRS
 ustawienia 165
GPS
 żądania ustalenia
 położenia 92
GPS (Global Positioning System) 90

H

HSDPA 136

I

ID dzwoniącego 161
IM
 Patrz *czat*
informacje o lokalizacji 90
informacje o położeniu 90
Informacje o pomocy technicznej formy Nokia 22
instalowanie, aplikacje 149
intranet
 przeglądanie 87

J

język
 ustawienia 157

K

kabel 136
kabel USB do transmisji danych 136
kalendarz 39
 tworzenie pozycji 39
 widoki 40
 żądania spotkania 39
kalkulator 104
kamera
 odtwarzanie wideo 113
 pasek narzędzi 111
 pliki wideo 112
 przeglądanie zdjęć 112
 robienie zdjęć 111
 sceny 111
 tryb serii 112
 ustawienia wideo 113
 ustawienia zdjęć 113
kanały informacyjne 83
kanały informacyjne, wiadomości 83
karta pamięci
 blokowanie 145
 hasła 145
 wkładanie 11
 wyjmowanie 12
karta SIM
 wiadomości SMS 53
 wkładanie 10

karty 30
klawiatura 29
 blokowanie 16
 dźwięki 157
 ustawienia blokady 159
klawisze 13, 14
klawisze boczne 14
klawisze dostępu 14, 158
klawisz e-mail 38
klawisz kalendarza 38
klawisz powrotu 38
klawisz przewijania 157
klucze
 klucze WEP 167
klucze aktywacji 152
kod blokady 145, 159
kod PIN
 zmiana 159
kod UPIN
 zmiana 159
kody kreskowe 109
kod zabezpieczający 145
konfiguracja, wiadomości 170
konfiguracja telefonu 26
konfiguracja zdalna 22
konspekt strony 83
konta e-mail 59
kontakty 40, 41
 dodawanie dźwięków
 dzwonka 42
 grupy kontaktów 41
 synchronizowanie 153
 ustawienia 42
 wyszukiwanie 41

kończenie
 połączenia sieciowe 143
korektor graficzny 126
kreator ustawień 26
kreator WLAN 142

L
licencje 152
**limit czasu blokady
automatycznej 159**
logo
 logo powitalne 156

M
magazyn kluczy 149
mapy 94
 Nokia Map Loader 101
 pozycjonowanie w sieci 94
 przeglądanie 95

Mapy
 aktualizowanie 101
 chodzenie 98
 dojazd 98
 informacje drogowe 99
 nawigowanie 97
 przewodniki turystyczne 99
 skrótów klawiaturowe 101
 trasy 96
 Ulubione 97
 ustawienia 100
 ustawienia internetowe 100
 ustawienia map 101
 ustawienia nawigacji 100
 ustawienia trasy 100

 wskaźniki 95
 wysyłanie lokalizacji 97
 zapisane elementy 97
 zapisywanie lokalizacji 97
 znajdowanie lokalizacji 95
menedżer aplikacji 149
menedżer plików 104
menedżer urządzeń 22
menu 26
**metoda wprowadzania
tekstu 29**
metody połączeń
 Bluetooth 137
miary
 przeliczanie 105
Minimapa 83
MMS 58
**MMS (wiadomości
multimedialne) 52**
modem 88
moduł zabezpiecz. 149
mowa 51
mówiący temat 74
multimedia
 radio 128

N
naciśnij i mów 76
 grupy sieciowe 78
 kanały 77
 logowanie się i
 wyłączanie 76
 odbieranie połączenia NiM 77
 odpowiadanie na zaproszenie
 do kanału 79

rozmowa z kanałem 78
ustawienia 79
wykonywanie połączenia indywidualnego 77
wykonywanie połączenia z grupą 77
wyświetlanie rejestru 79
żądania oddzwonienia 77

Naciśnij i mów
tworzenie kanału 78

narzędzia nawigacyjne 90

nawiązywanie połączenia 65

N-Gage 131
dostępność 133
korzystanie z gier 133
kupowanie 132
nazwa gracza 132
pobieranie gier 131
profil 134
ustawienia 135
usuwanie gier 135
wiadomości 134
zakładka startowa 134
znajomi 132

NiM
Patrz *naciśnij i mów*

Nokia Map Loader 101

notatki 110

O

Obsługa aplikacji Java JME 149

odpowiedź „poza biurem” 48

odszyfrowywanie
pamięć urządzenia i karta pamięci 146

odtworacz muzyki
listy odtwarzania 124
odtworzenie 123
przesyłanie muzyki 124

odtworzenie
wiadomości 50
wideo i audio 126

operator
wybieranie 161

Ovi 43

Ovi Store 43

P

pakietowa transmisja danych
ustawienia punktu dostępu 164

pamięć
oczyszczanie 25
pamięć cache na strony internetowe 85

pamięć cache 85

pasek narzędzi
kamera 111

personalizacja
dźwięki 157
wyświetlacz 156
zmiana języka 157

pliki
pliki Flash 127
pobieranie 114

pliki dźwiękowe
szczegóły 127

Pliki Ovi 43

pliki wideo
odtworzenie 126

szczegóły 127
udostępnione 67

Pobierz
ustawienia 88
ustawienia wyszukiwania 88

Pobierz!
historia zakupu 88
subskrypcje 87
zarządzanie pozycjami 87

Poczta Exchange 50

połączenia
wywoływanie 66
zmiana numeru 66

podcasting 122
katalogi 122
ustawienia 123
wyszukiwanie 122

polecenia głosowe
uruchamianie aplikacji 75
ustawienia 75
zmienianie profili 75

polecenia obsługi 56

połączenia
blokada połączeń internetowych 73
głosowe wybieranie numerów 74
kończenie 143
nawiązywanie 65
nawiązywanie połączenia z rejestru 81
odbieranie 65
odrzućcie 65
ograniczanie

Patrz *wyberanie ustalone*

- poczta głosowa 66
- polecenia głosowe 74
- połączenia internetowe 70
- połączenie komputera 88
- połączenie konferencyjne 66
- ustawienia 161
- wyciszenie dzwonka 65

połączenia internetowe 70, 161

- aktywacja 70
- nawiązywanie 70
- ustawienia 71
- zakaz 73

połączenia konferencyjne 66

połączenia transmisji danych

- synchronizacja 153

połączenia wideo

- nawiązywanie połączenia 67
- przełączanie na połączenie głosowe 67

połączenie Bluetooth

- blokowanie urządzeń 140

połączenie internetowe 82

Patrz również *przeglądarka*

pomoc głosowa

Patrz *mówiący temat*

powiązywanie

- hasło 138
- urządzenia 138

powitanie 156

pozycjonowanie

- ustawienia 160

prezentacje 54

profil dostępu do karty SIM 140

profile

- dostosowywanie 32
- personalizacja 33
- tworzenie 32
- wybór dźwięków dzwonka 32

proste wybieranie 71

przeglądanie

- intranet 87

przeglądarka 82

- bezpieczeństwo 85
- pamięć cache 85
- pasek narzędzi 83
- przeglądanie stron 82, 83
- ustawienia 85
- widzety 84
- wyszukiwanie zawartości 84
- zakładki 84

Przeglądarka PDF 106

przekazywanie połączeń 72

przeliczanie

- miary 105
- waluty 106

przeliczanie walut 106

przesyłanie plików multimedialnych 115

przewidywanie tekstu 157

przywracanie oryginalnych ustawień 159

punkty dostępu 163

- grupy 163
- VPN 154

punkty orientacyjne 92

Q
Quickoffice 105

R

radio 128

- śłuchanie 128
- stacje 128
- ustawienia 129

radio FM 128

radio internetowe

- katalog stacji 130
- śłuchanie 129
- ulubione 130
- ustawienia 131
- wyszukiwanie stacji 130

RealPlayer

- odtworzenie plików multimedialnych 126
- ustawienia 127
- wyświetlanie szczegółów pliku 127

rejestr 80

- dodawanie numerów do folderu Kontakty 80
- nawiązywanie połączenia 81
- ustawienia 81
- usuwanie 80
- wysyłanie wiadomości 81

rozsuvanie, urządzenie 160

rozwiązanie problemów 179

S

sieć

ustawienia 161

siła sygnału 27

SIP

edycja profili 169

edycja serwerów proxy 170

edycja serwerów

rejestracji 170

tworzenie profili 169

ustawienia 169

skrót 172

słownik 110

słownikowa metoda

wprowadzania tekstu 29

SMS (wiadomości

tekstowe) 52

sposoby łączenia

kabel transmisji danych 136

synchronizacja danych 153

szyfrowanie

pamięć urządzenia i karta

pamięci 146

T

tapeta 115

tekst

metoda słownikowa 29

zmiana rozmiaru 156

tematy 34

pobieranie 34

tematy dźwiękowe 34

tworzenie kopii zapasowej

pamięci urządzenia 104

U

udostępn. wideo

przyjmowanie

zaproszenia 69

udostępnianie plików

wideo 69

udostępnianie wideo na

żywo 69

Udostępnianie online 115

aktywowanie usług 115

konta 116

liczniki danych 118

materiały usługi 117

publikowanie 116

Skrzynka nadawcza 117

subskrypcja 115

tworzenie ogłoszeń 116

ustawienia konta 118

ustawienia usługodawcy 117

ustawienia

zaawansowane 118

wysyłanie jednym

kliknięciem 116

znaczniki 117

udostępnianie plików

multimedialnych online 115

udostępnione wideo 67

usługa czatu 60

ust. zabezp. WPA 168

ustawienia

akcesoria 158

aktywne notatki 103

aplikacje 171

blokada klawiatury 159

centrum wideo 121

certyfikat 148

czujnik 158

dane pakietowe 165

data 158

diody 157

dodatki EAP 169

drukarka 107

dźwięki 157

e-mail 59

godzina 158

GPRS 165

język 157

kamera 113

klawisz E-mail 160

kontakty 42

Pobierz – aplikacja 88

podcasting 123

pokrywa 160

polecenia głosowe 75

połączenia internetowe 71

połączenie 161

pozycjonowanie 160

przeglądarka 85

przywracanie 159

punkty dostępu 163

Punkty dostępu do sieci

WLAN 165

punkty dostępu połączeń

pakietowych 164

radio FM 129

radio internetowe 131

RealPlayer 127

rejestr 81

sieć 161

SIP 169
synchronizacja 48
udostępnianie wideo 68
wiadomości 57, 58
wiadomości sieciowe 60
wiadomości SMS 57
WLAN 165, 166
wyświetlacz 156
zaawansowany WLAN 166
Zabezpieczenia sieci
WLAN 167
zabezpieczenia WEP 167
zegar 109
ustawienia aplikacji 171
ustawienia czujnika 158
ustawienia drukarki 107
ustawienia klawisza E-mail 160
ustawienia oryginalne 159
ustawienia proxy 164
ustawienia strefy czasowej 109

V**Video centre**

moje wideo 120
pobieranie 119
przeglądanie 119
przekazy wideo 120

Video Centre 118**VPN**

korzystanie w aplikacjach 154
punkty dostępu 154

W**WEP**

klucze 167
ustawienia zabezpieczeń 167

wiadomości 44

foldery 44, 45
inne ustawienia 60
konfiguracja, wiadomości 170
ustaw. wiad. tekstowych 57
ustawienia wiadomości sieciowych 60
wiadomości sieciowe 56

wiadomości audio 52**wiadomości****multimedialne 52, 58**

odbieranie 54
odpowiadanie na 54
tworzenie prezentacji 54
załączniki 55

wiadomości sieciowe 56

ustawienia 60

wiadomości SMS

ustawienia 57
wiad. na karcie SIM 53

wiadomości tekstowe

wysyłanie 52

wideo

odtwarzanie 113

widżety 84**wielozadaniowość 42****wirtualna sieć prywatna**

korzystanie w aplikacjach 154

wkładanie

bateria 10
karta pamięci 11
karta SIM 10

WLAN

adres MAC 142, 166
dostępność 142
klucze WEP 167
punkty dostępu 142
szukanie sieci 144
ust. zabezp. 802.1x 168
ust. zabezp. WPA 168
ustawienia 166
ustawienia zaawansowane 166
ustawienia zabezpieczeń 167

włączanie i wyłączanie**urządzenia 12****wskaźniki 27****wybieranie ustalone 147****wygaszacz ekranu 34, 156****wysyłanie**

pliki 30
przez Bluetooth 137

wyszukiwanie 30

dostępne sieci WLAN 144
kontakty 41
ustawienia 30

wyszukiwanie w zdalnej bazie danych 41**wyświetlacz**

ustawienia 156
wskaźniki 27

Z

zabezpieczenia

urządzenie i karta SIM 159

zakaz połączeń 72

połączenia internetowe 73

zakładki 84

załączniki

wiadomości

multimedialne 55

zapisywanie

pliki 30

ustawienia 30

zasoby pomocy technicznej 22

zawartość

synchronizacja, wysyłanie i

pobieranie 18

zdjęcia

dodawanie do

kontaktów 115

obracanie 114

powiększanie 114

tło wyświetlacza 115

wysyłanie 115

zdjęcie w tle 34

Zegar

ustawienia 109

zegar światowy 109

zestaw samochodowy

zdalny dostęp do karty

SIM 140

zestaw słuchawkowy

podłączanie 16

Zip manager 106

złącza 13

Ż

żądania spotkań

odbieranie 47